



08:996-1711

TRÆPILLEFYR



Manual



METROCOMPACT 12

Til slutbruger

Efter ca. 300.kg forbrug skal du gøre følgende:

1. Tøm askeskuffen/ Tjek Brændekammer & Turbulatorer for aske.
2. Rens om nødvendig Pille-brænder- Brænderskål & Lufthuller.
3. Tjek om Magasinet er fyldt med savsmuld i bunden, og rens det. Ca. hver 3. måned.
4. Fjern dækslet i Toppen kedlen og rens turbulatorerne Om nødvendig ca. hver 2 måned.
5. Benyt en rimelig pille-kvalitet på 6-8 mm og en max længde på 35 mm. Kedlen er testet på Grenii og flex-heat træpiller.

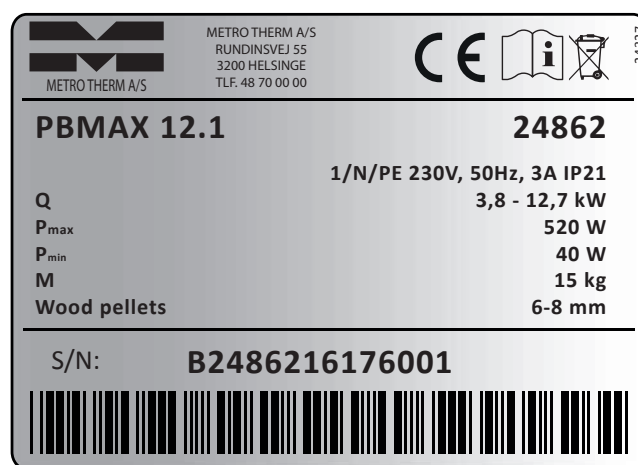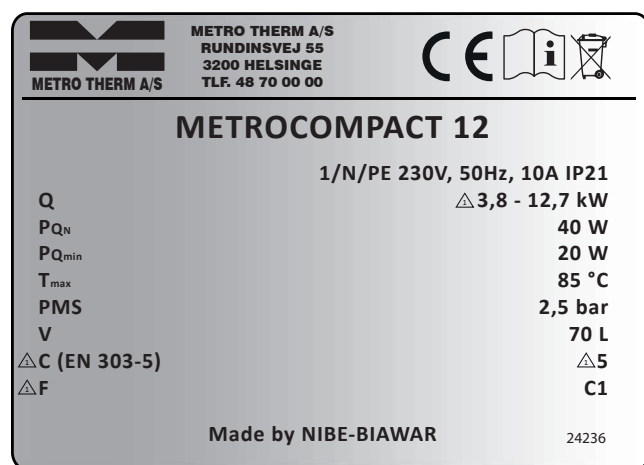Mærkeplade med serienummeret befinder sig på kedlens højre side. En supplerende plade med serienummeret befinder sig på kabinettets inderside, over brænderen.



Symbol	Beskrivelse
METROCOMPACT 12	Kedeltype
IP 21	Beskyttelsesgrad
Q	Grænsen for elektrisk kraft
P _{Q_N}	Strømforbrug ved nominel effekt
P _{Q_{min}}	Strømforbrug ved minimal effekt
T _{max}	Maksimal arbejdstemperatur
PMS	Maksimalt arbejdsstryk
V	Kapaciteten af kedlens vandindhold
C (EN 303-5)	Kedel-klasse i hht. norm EN 303-5
F	Grundlæggende brændstof
CE	EF mærkning
	Genbrugstegn for elektrisk affald
	Tegn som angiver nødvendigheden af at gøre sig bekendt med producentens information

Symbol	Beskrivelse
PBMAX 12	Brænder type
IP 21	Beskyttelsesgrad
Q	Nominel effekt
P _{max}	Maksimal elektrisk effekt
P _{min}	Minimal elektrisk effekt
M	Masse
Wood pellets	De krævede mål for træpiller
	Serienummer
CE	EF Mærkning
	Genbrugstegn for elektrisk affald
	Tegn som angiver nødvendigheden af at gøre sig bekendt med producentens information

Produktet er ikke beregnet til at skulle betjenes af personer med nedsatte fysiske/ psykiske evner, eller uden relevant erfaring og viden, såfremt disse personer ikke overvåges eller instrueres af personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed. Det er forbudt at lade udstyret blive betjent af børn. Der tages forbehold for muligheden af konstruktionsændringer samt ændringer i vejledningen.

©METRO THERM 2015

Til boligejeren

Til slutbruger	2
Generelt	4
Systembeskrivelse	5
Frontpanel	6
Funktioner på frontpanelet	6
Start og stop	7
Styring	8
Forenklet menu	9
Indstilling af varme	11
Generelt	11
Kedeltemperaturen alene	11
Indstilling af varmeautomatik	11
Udgangsværdier for varmeautomatik	11
Efterjustering af grundindstillingen	11
Manuel ændring af rumtemperaturen (rumføler)	11
Tiltag ved driftsforstyrrelser og vedligeholdelse	12
Generelt	12
Årsager og afhjælpning ved eventuelle driftsforstyrrelser	12

Til montøren

Generelt til montøren	14
Kedelrum	14
Skorsten – opstillede krav	14
Træpiller – opstillede krav	14
Afstand fra vægge	15
Tilslutning	15
Rørtilkobling	16
El-tilslutning	17
Tilslutning	17
Tilslutning til styreenhed	17
Tilslutning af føler til styreenhed	18
Tilslutning af brænder	19
Tilslutning af udendørs føler	19
Tilslutning af fremløbs føler	19
Ekstern styring	19
Tabel over modstand ved de anvendte temperatursensorer	19
Montering af varmekedel	20

Træpillelager og træpillesnegl	20
Anvendelse af andre typer beholdere	20
Trækbegrænser	21
Indstilling af styreenheden	23
Grundindstillinger for brænder	24
Service	25
Servicemenuer	25
Udvidede menuer	32
Serviceindstillinger	39
Alarmliste	43
Programmeringseksempel	44
Tilbehør	45
Nulstilling af temperaturbegrænser/STB	57
Fejning	57
El-diagram	59
Kedel	59
Brænder	60
Komponentplacering	61
Kedel	61
Brænder	62
Elektriske komponenter	63
Dimensioner og opsætningskoordinater	64
Kvikguide	65
Standard Opstart, uden iltstyring	65
Fremgangsmåde når pillerne blokeres	66
Kontrol af indstillinger	66
Målingsparametre uden udtræksventilator	67
Tekniske data	68
Medfølgende tilbehørssæt / Tilbehør	69
Tilslutningsskemaer	70
Iltsonde	70
Vejrkompensering	70
Varmtvandsprioritering	71
Sugetrækventilator	72
Montering af udstødningsgas ventilator	73
Overensstemmelseserklæring	75
Garantibestemmelser	76
Protokol fra første igangsætning	77

Reklamationsprotokol for METROCOMPACT kedlen	79
Produktregistrering og ekstra garanti info indsættes	80

Generelt

Generelt

Vi takker for den tillid, du har vist os ved at anskaffe en af vores varmekedler, og vi ønsker dig samtidig tillykke med dit valg af METROCOMPACT, som er en træpillekedel af høj kvalitet og med lang levetid.

For at få størst muligt udbytte af METROCOMPACT bør du som bruger gennemlæse denne Monterings- og brugervejledning.

METROCOMPACT kedlen er konstrueret til at arbejde i åbne eller lukkede systemer. Man skal være opmærksom på at installationen skal sikres i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Såfremt kedlen arbejder i et åbent system skal sikringen foretages i overensstemmelse med norm PN - 91/B-02413, mens den i tilfælde af arbejde i et lukket system skal sikres i overensstemmelse med norm PN-B-02414. METROCOMPACT kedlen er primært lavet til at virke i enfamiliehuse.

METROCOMPACT kedlen og PBMAX 12 brænderen er et udstyr med høj energieffektivitet (indtil 92 %), god funktionalitet og moderne design. Udstyrets konstruktion tager sit udgangspunkt i den svenske NIBE koncerns tradition og erfaring med produktion af kedler til fast brændstof.

Kedlens grundlæggende brændstof er moderne, økologisk brændstof i form af trægranulat – træpiller. Når disse anvendes i udstyret sikrer brænderen et minimalt forbrug af træpiller i forhold til den opnåede varmeenergi, hvilket viser sig i arbejdssøkonomien og kedlens brugerkomfort.

METROCOMPACT kedlen er karakteriseret ved en kompakt konstruktion, samt ved anvendelse af løsninger, som i forbindelse med arbejdet effektiviserer funktionen. Takket være den udbyggede elektroniske styring kan vi kontrollere flere af udstyrets arbejdsparametre, og dermed tilpasse kedlen til forskellige installationsbetingelser og individuelle behov.

Nærværende vejledning vedrører kedlen METROCOMPACT 12 med brænderen PBMAX 12.

BEMÆRK

*METROCOMPACT skal installeres af en autoriseret og kompetent tekniker i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende forskrifter, normer og love.
Hvis dette krav ikke er opfyldt, bortfalder garantien.*

BEMÆRK

Der må kun anvendes originale reservedele. METRO THERM er ikke ansvarlig for opstået skade som følge af anvendelse af reservedele fra andre producenter.

Systembeskrivelse

Anvendelsesområde

METROCOMPACT er en kedel, der er beregnet til opvarmning af villaer og mindre ejendomme.

Beskrivelse

METROCOMPACT er en varmekedel udviklet til træpillefyring.

Et stående konvektionssystem og automatisk fejning letter rengøringen. Dette giver også en høj og ensartet virkningsgrad.

En stor askeskuffe samt fejeskuffe letter den normale vedligeholdelse.

Den brænder som er monteret i METROCOMPACT kedlen er udstyret med et system, som automatisk føder den med brændstof. Fødning af brændstof og brænderens arbejde reguleres af kedlens regulator. Takket være dens modulopbygning er det muligt at udbygge styresystemet.

BEMÆRK

I en PB MAX 12 brænder må man kun anvende træpiller med en diameter på Ø 6-8 mm, max anbefalet længde er 35 mm, og fugtniveauet op til 10%. Anvendelse af andet brændsel er forbudt.

BEMÆRK

Åben ikke forbrændingskammeret under apparatets arbejdsdrift. Kedlens dør må kun åbnes efter slukning og afkøling af kedlen.

Maksimal udbygning til: 16 opvarmningskredsløb, herunder 2 kredsløb som sørger for varmt brugsvand; styret af varmesystemet i samarbejde med beholderen til lagring af varme – en buffer, som styres af et en solfanger i samarbejde med kedlen.

Opvarmning

Varmelederen føres til opvarmningssystemet ved hjælp af en muffe, som befinder sig på kedlens overflade. Den trearmede ventil som er monteret i installationen blander varmelederen som forlader kedlen med en køligere leder, som ledes tilbage fra varmeapparaterne, hvilket sikrer en konstant temperatur i installationen.

Forberedelse af varmt brugervand

Det er muligt at tilslutte kedlen til en ekstern varmeveksler for brugervand, og en ekstern varmtvandspumpe.

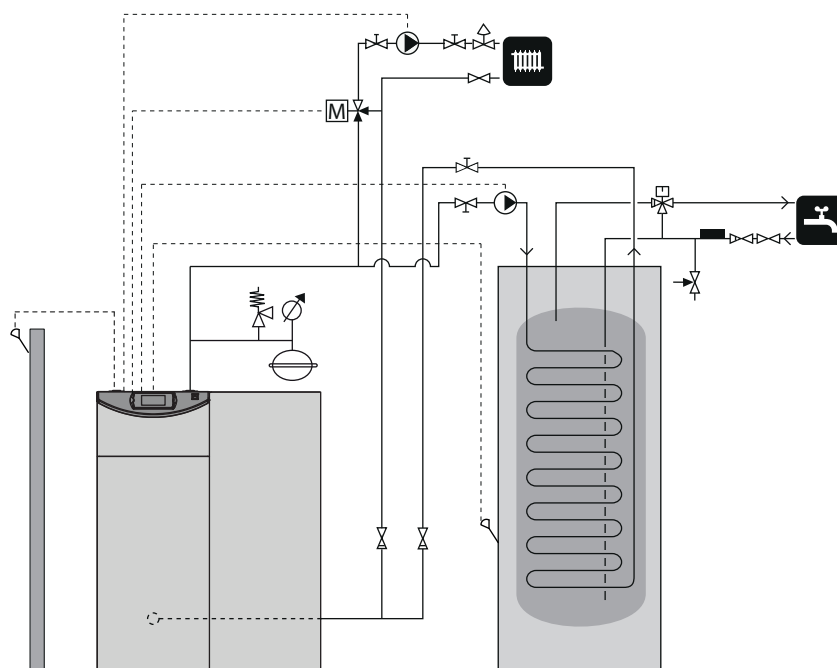
BEMÆRK

Husk at overholde de gældende brandsikkerhedsregler. Varmekedlen må kun betjenes af voksne personer som har kendskab til betjeningsvejledningen. Børn må ikke befinde sig i nærheden af kedlen under dens arbejdsdrift uden opsyn. Brug kun det angivne brændstof. Brug aldrig flydende brændstof (benzin, opløsningsmidler og lign.) Man må ikke sprøjte, injicere eller hælde flydende brændstof i gnister eller ild.

BEMÆRK

Temperaturen i kedlen kan være meget høj også efter længere ventetid.


Systemprincip



BEMÆRK

Dette er en principskitse. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer.

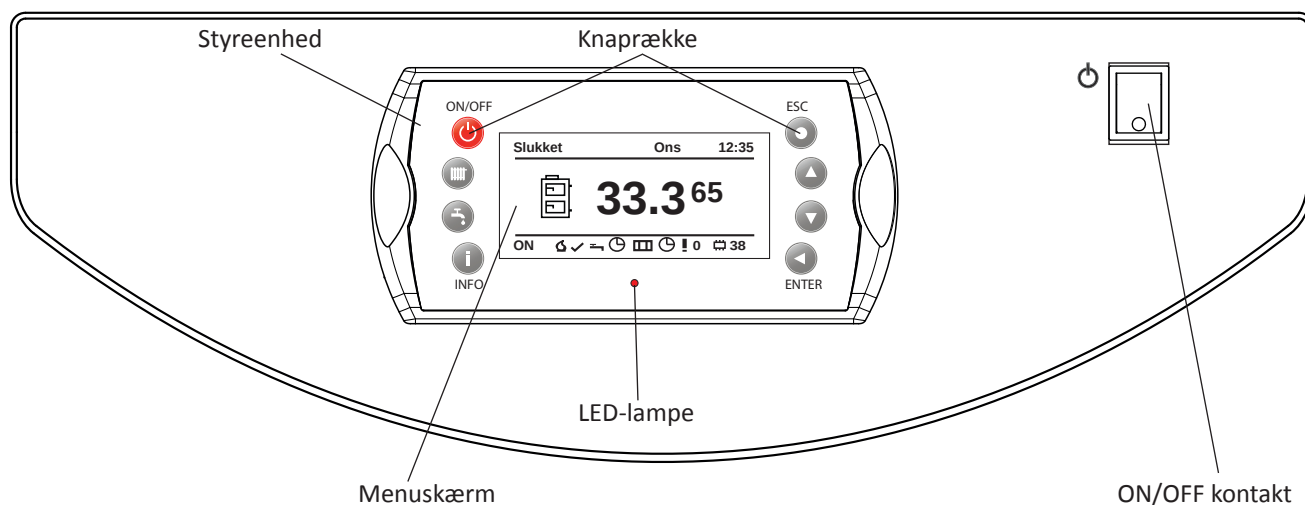Frontpanel



Styreenheden har to forskellige menuer, som vises i menu-induet:

Forenklet - giver hurtig adgang til styrecomputerens basisfunktioner. Du kommer ind i den forenklede menu ved at trykke på op- eller nedpilen.

Hovedmenu - giver adgang til alle funktioner i styreenheden. Du kommer ind i hovedmenuen ved at trykke på Enter.

For at komme tilbage til startmenuen trykker du på ESC, indtil du er tilbage.

Funktioner på frontpanelet

LED-lampe

Fast grønt lys.	Styrecomputer slukket.
Pulserende grønt lys.	Styreenhed til. Brænder fra.
Fast orange lys.	Styreenhed til. Brænder til.
Pulserende orange lys.	Brænder i drift.
Fast rødt lys.	Ubekræftet alarm.
Pulserende rødt lys.	Bekræftet, men fortsat eksisterende alarm.



ON/OFF. Tryk On/Off-knappen ind i mindst 3 sekunder for at starte eller slukke for styreenheden

BEMÆRK

Varmekedlen slukkes ikke!
Det er kun styreenheden, som slukkes.



Varmer. Giver mulighed for at indstille varmesystemets forskellige dele.



VV. Giver mulighed for at indstille varmtvandssystemets forskellige dele.



INFO. Åbner alarmbrugerfladen, så du kan bekræfte en alarm og se i alarmloggen, hvilke alarmer, der ikke er afhjulpnet.



Escape. Går et niveau op i menuerne, eller sletter alternativt en parameterindstilling.



Pil op. Giver mulighed for at navigere i menuerne og øge en indstillet værdi. Hvis du befinder dig på startskærmen, kan du gå til den forenklede menu ved at trykke på pil op.



Pil ned. Giver mulighed for at navigere i menuerne og sænke en indstillet værdi. Hvis du befinder dig på startskærmen, kan du gå til den forenklede menu ved at trykke på pil ned.



Enter. Tryk på Enter for at:

- Åbne den menu, du netop nu har fremme.
- Ændre til den indtastede værdi.
- Bekræfte en alarm.

Start og stop

Varmekedlens brænder er helt automatisk og håndterer selv start og stop, hvis styreenheden er tilsluttet og indstillet korrekt. Vejledning til indstilling før start af varmekedlen findes i **Indstilling af styreenheden** på side 23.

Start

Første gang der startes, eller hvis brændslet er brugt op, og man har fyldt mere på, skal man først lade brændselstilførslen køre, indtil der falder piller ud af den flammesikre slange. Vejledning i påfyldning på pilleneglen findes i Træpillelager og træpillesnegl punkt 6 - 9 på side 18.

1. Tryk hovedstrømafbryderen ind for at starte varmekedlen.
2. Før brænderen startes, skal styreenhedens ON/OFF-knap holdes inde i mindst 3 sekunder.
3. Før brænderen tændes, gennemføres 2 rengøringsomgange. (Fabriksindstilling, kan indstilles fra 2 til 5). I styreenhedens menu vises kedelstatus RENGØRING.
4. Når rengøringen er afsluttet, fortsætter startprocessen.
 - A Styreenheden viser TÆNDING
 - B Piller føres ind i brænderen i det indstillede tidsrum (fabriksindstilling 55 sekunder).
 - C Tænder og brænderventilator startes.
 - D Fotocellen registrerer, når pillerne er antændt, og slukker for tændpladen.
 - E Optændingsprocessen indledes, og i menuen vises OPSTART. Denne proces tager ca. 4 minutter, hvor ventilatorhastigheden og brændseltilførslen øges trinvis.
 - F Når optændingsprocessen afsluttes, skifter varmekedlen til det indstillede styreprogram.

BEMÆRK

En normal tænding tager ca. 5 minutter. Hvis fotocellen ikke registrerer nogle flammer i denne tid, vil tænderen forsøge at tænde op til 5 gange. Hvis der ikke registreres flammer efter 5 gange, gives der en alarm, og tændingsforsøget afbrydes.

Stop

1. Brænderen stoppes ved at holde styreenhedens ON/OFF-knap inde i 3 sekunder.
2. Menuen viser SLUKKET.
3. Brændseltilførslen slukkes.
4. Brænderventilatoren kører, indtil der ikke registreres nogen flammer.

BEMÆRK

Afhængigt af tidligere indstillinger kan brænderen fortsat være aktiv (brænde ud), efter at regulatoren er blevet afbrudt; denne tilstand bør ikke afbrydes. Hvis udstyret skal afbrydes fra elektricitetsnettet må man vente, indtil udbrændingsprocessen er afsluttet, og brænderens status ændres til AFBRODT.

Det er også muligt at afbryde selve brænderen, uden at afbryde styringen af varmesystemet. For at gøre dette skal man:

1. Slukke kedlen.
2. Gå ind i BRÆNDER menuen, herefter INDSTILLINGER,
3. Vælg indstillingen Brænderen arbejder, og indstil den på NEJ.

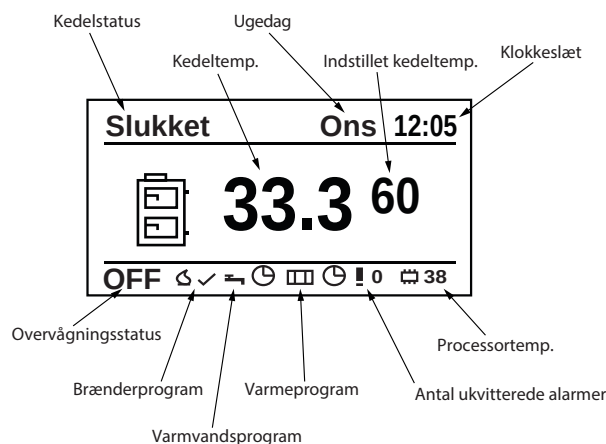
Sekvensen for afbrydelse påbegyndes omgående. Kedlens regulator styrer fortsat varmesystemets cirkulationspumpe.

Styring

Generelt

Fra dette panel foretages alle de mest almindelige indstillinger, og det er også herfra, du indstiller styreenheden til den ønskede komforttemperatur mm. For at anlægget kan udnyttes optimalt, skal der foretages et antal grundindstillinger, og installationen i øvrigt skal være udført i overensstemmelse med gældende anvisninger.

Startside



Dette er den menu, der vises, når METROCOMPACT er i normal-/startindstilling. I menuen vises kedelstatus, indstillet temperatur for varmekedlen og dens nuværende temperatur. Man kan også se dags dato, klokkeslæt, om styreenhed benyttes eller ej, hvilket mellemrum i sætningen køres, hvilket varmeprogram der køres, antal alarmer samt processortemperaturen.

Kedelstatus

Kedelstatus fortæller, hvad varmekedlen gør netop nu.

Status	Forklaring
Off	Brænderen er slukket, og overvågning af varmekedlen er ikke i gang.
Rengøring	Rengøring af varmekedlen.
Tænding	Indstillinger af brændselmængde for tænding, start af tændingssekvens og ventilatorer.
Opstart	Når brændslet er antændt, og der registreres ild, øges mængden af brændsel og ventilatorhastigheden langsomt, indtil den rette mængde og hastighed opnås.
Trin 1	Brænderen arbejder med 30 til 50 %effekt.
Trin 2	Brænderen arbejder med en forudindstillet værdi på mellem 50 og 100 %effekt.
Moduleringstype	Brænderen arbejder på et niveau, der er indstillet af styreenheden, på mellem 30 og 100 %effekt.
Pausefyring	Slukker brænderen ned og styrer ventilatorerne, indtil ilden er brændt helt ud.
Stop	Brænderen arbejder ikke, når indstillet kedeltemperatur er opnået.

Kedelstatus

Varmekedlen styres af en computer, der sørger for, at alle dele arbejder på den mest effektivemåde for den relevante driftssituation.





Styreenheden styrer og overvåger varme- og varmtvandsproduktionen samt giver information om indstillede styrevilkår. Ved eventuelle driftsforstyrrelser sendes alarmer og advarsler til displayet, så brugeren hele tiden informeres om forholdene.

Styreenheden styrer varmekedlen på en måde, der undgår skader på anlægget.




Forenklet menu

Hovedmenu	Kedel Temp	Kedel temp
	Varmtvands temp	Indstilling varmtvand temp
	Varm nu	Starte & stoppe av varm nu
	Varmt vands program	Instilling av regulering för varm vand. Starte & stoppe
	Varme temp	Instilling av varme temp
	Varme program	Instilling av regulering för varme. Starte & stoppe
	Brænder kører	Starte & stoppe av brænder
	Tillsæt brændsel	Starte & stoppe af Tillsæt brændsel

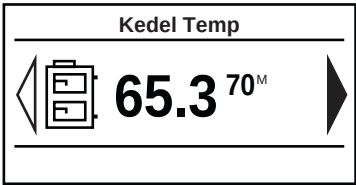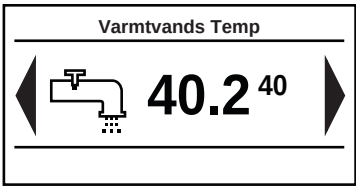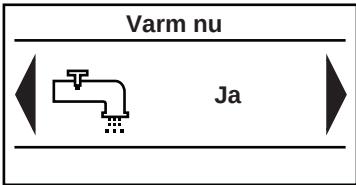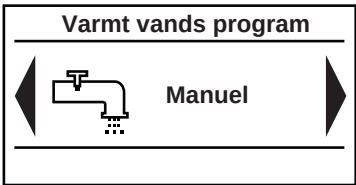Når den forenklede menu er åbnet med enten op- eller nedpilen, kan disse benyttes til at finde frem til den menu, du vil kigge på. Når du har fundet den menu, du vil ændre eller se undermenuer i, åbner du den ved at trykke på ENTER.

Menu	Forklaring
	Her kan du se varmekedlens nuværende (store cifre) og indstillede temperatur (små cifre). For at ændre den indstillede kedeltemperatur trykkes på ENTER.
	Her kan du se varmtvandets nuværende (store cifre) og indstillede temperatur (små cifre). For at ændre den indstillede varmtvandstemperatur trykkes på ENTER. Menu vedrørende varmt brugervand Nr. 1 BEMÆRK <i>Dette er tilbehør, som kun fungerer, hvis det er tilkoblet, og alle indstillinger er udført i styreenheden.</i>
	Her kan du midlertidigt lade varmekedlen varme varmtvandet til en behagelig temperatur uanset indstillinger. Menu vedrørende varmt brugervand Nr. 1
	Der findes tre forskellige varmtvandsstyringer: a) Tid - varmer varmtvandet i forhold til de indstillede tidsintervaller. b) Manuel - sørger for, at varmtvandet altid har en behagelig temperatur uanset de indstillede tidsintervaller. c) Sluk - der produceres intet varmtvand. Menu vedrørende varmt brugervand Nr. 1

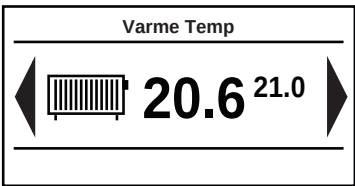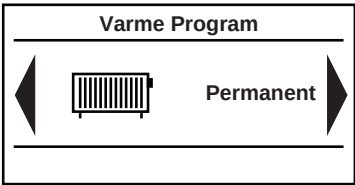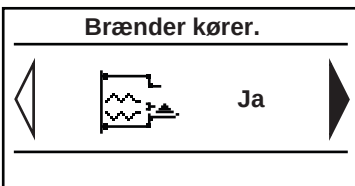Frontpanel

Menu	Description
	Her kan du se rumtemperaturen i rum nr. 1 (store cifre) og indstillet temperatur (små cifre). For at ændre den indstillede rumtemperatur klikkes på ENTER. Menu vedrørende varmt brugervand Nr. 1
	Varmeregulering for: a) Tid - varmer sektionen i forhold til de indstillede tidsintervaller. b) Permanent - sørger for, at sektionen altid har en behagelig temperatur uanset de indstillede tidsintervaller. c) Sluk - der produceres ingen varme. d) Økonomi - kører med de indstillede værdier for at opnå den bedste økonomi. Menu vedrørende varmt brugervand Nr. 1
	Her ser du, om brænderen har tilladelse til at arbejde. Hvis brænderen ikke har tilladelse til at arbejde, overvåger styreenheden varmesystemet, men vil ikke starte brænderen selvom varmekedlens/varmesystemets temperatur falder under de indstillede værdier.
	Manuel start af brændseltilførsel fra træpillelageret Efter fyldning af det tomme træpillelager skal denne funktion benyttes, indtil der begynder at komme brændsel ud af den flammesikre slange fra træpillesneglen.

Indstilling af varme

Generelt

Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer.

- For at holde huset varmt i den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, oftest tilstrækkelig.
- Når det bliver koldere udenfor, er det nødvendigt at starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne/gulvslangerne være. Efter grundindstilling af forskellige værdier i styreenheden tilpasses kedlens kørsel automatisk, så det optimale indeklima opnås (hvis en udeføler og blandeventil er installeret).

Styring af varmeproduktionen

Varmeproduktionen fra kedlen kan hovedsagligt styres på 3 forskellige måder.

Kedeltemperaturen alene

Styring af produktionen af varme foregår på baggrund af aflæsning af to temperatursensorer, intern og ekstern (begge valgfrie, tilgængelige som ekstraudstyr).

Udeføler (tilbehør)

Kedlen opvarmer vandet og shunter den temperatur, der er nødvendig ved en bestemt udetemperatur. Det sker automatisk på baggrund af indsamlede temperaturværdier fra udeføleren og føleren, der sidder på ledningen til radiatorerne (fremløbsføler).

De temperaturoplysninger, som udeføleren (monteret på husets ydermur) sender til kedlens computerstyring, registrerer tidligt variationer i udetemperaturen. Det behøver altså ikke at blive koldt inde i huset, før reguleringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen falder ude, hæves temperaturen på vandet til radiatorerne inde i huset automatisk.

Rumføler (tilbehør)

Rumføleren måler temperaturen i rummet og giver en forskydning af fremløbstemperaturen. Hvis temperaturen i rummet er højere eller lavere end den indstillede værdi på rumføleren, reduceres eller øges temperaturen på fremløbet automatisk.

Manuel regulering af kedlens arbejdstemperatur (installation uden mikser)

Brugeren har mulighed for at programmere kedlen til arbejde ved en forudbestemt temperatur. Det har direkte indflydelse på varmelegemernes temperatur.

Indstilling af varmeautomatik

Gå til centralvarmemenuen for at indstille forskellige temperaturer. Indstillinger foretages under både indstillinger og service. Se **Indstilling af styreenheden** side 23 for vejledning.

BEMÆRK

Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig.

Udgangsværdier for varmeautomatik

Vær opmærksom på, at i gulvvarmesystemer skal temperaturen på fremløbet reguleres i forhold til, om gulvet er af beton eller træbjælkelag. Fremløbstemperaturen kan indstilles lavere, hvis gulvet er et træbjælkelag.

Efterjustering af grundindstillingen

Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere.

Manuel ændring af rumtemperaturen (rumføler)

Hvis man ønsker at sænke eller øge indetemperaturen midlertidigt eller varigt, skal værdien justeres i menuen **Centralvarme/Vælg varmekreds/Indstilling/Comfort Temp** eller **Program** eller **Økonomi temp**.

BEMÆRK

En forøgelse af rumtemperaturen kan „bremses“ af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op.

Tiltag ved driftsforstyrrelser og vedligeholdelse

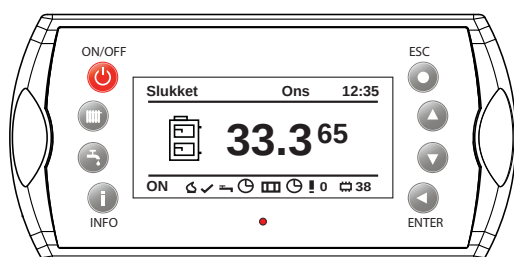
Generelt

Alarm

Ved ukvitterede alarmer lyser LED-lampen på styreenheden med fast rødt lys.

Ved kvitterede alarmer lyser LED-lampen på styreenheden med blinkende rødt lys.

For at se, hvad der er sket, skal du gå ind under alarmmenuen, hvor du finder en alarmkode. For forklaring af alarmkoden se side 44.



Træpillebrænder

Træpillebrænderen bør altid være indstillet optimalt for at opnå den bedste økonomi og den mindste miljøpåvirkning. Kontrol og indstilling skal udføres af en fagmand før hver fyringssæson.

Cirkulationspumpe

Selvom cirkulationspumpen i en længere periode står i position "OFF", vil kedlens styreenhed køre pumpen i 3 minutter 2 gange/døgn. Det sker for at cirkulationspumpen ikke skal sætte sig fast.

Fejning

Brandnormen angiver, med hvilke intervaller en varmekedel og den tilhørende skorsten skal fejes. Kontakt skorstensfejerens for nærmere oplysninger.

BEMÆRK

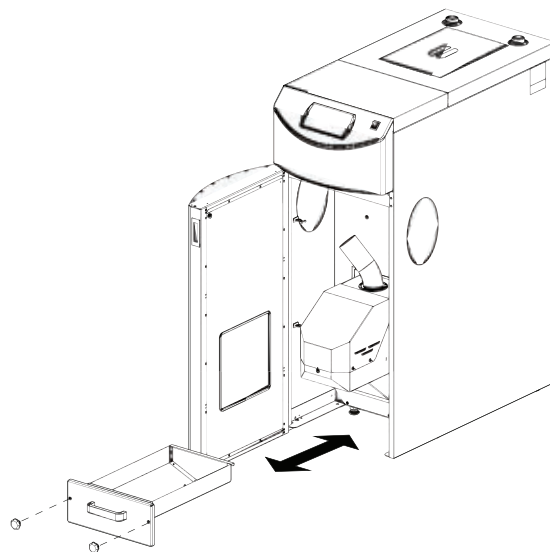
Under service og vedligeholdelse af kedlen og brænderen skal strømmen til kedlen være slået fra.

Kedlen er udstyret med et system til automatisk fjernelse af sod fra udstødningsrørene (røgrørene). Den gør det lettere at sørge for at kedlen er ren og virker effektivt når den arbejder. For at opnå maksimal og nutidig energieffektivitet, samt en god og finreguleret brænder til træpiller, bør andre områder i kedlen som er udsat for kontakt med flammer regelmæssigt rengøres for sod (hver 7. dag anbefales). Mindst en gang om måneden bør kedlens brændkamre, turbulatorer og udstødningskanaler rengøres. Det er kedlens normale bruger som bør udføre denne rengøring, som ikke er omfattet af service der gennemføres under garantien.

Hvis der er monteret en regulator for skorstenstræk skal denne lukkes ned inden rengøringen. Det skal forhindre at der kommer sod i kedlen under rengøringen. Efter rengøringen skal regulatoren åbnes på ny. Yderligere information i afsnittet om **Fejning** på side 59.

BEMÆRK

Når lågerne til brændkammeret åbnes afbrydes brænderen automatisk. Med henblik på genstart af brænderen skal lågerne lukkes helt til. Det signaliseres også ved en alarm.



Beholder til aske og sod befinder sig under brændkammeret. Den skal tømmes mindst en gang om måneden.

BEMÆRK

Rengøring må kun foretages efter at brændprocessen er helt slukket, og kedlens temperatur er faldet til samme temperatur som omgivelserne. Under rengøringen skal der anvendes personlige beskyttelsesforanstaltninger.

BEMÆRK

Når døren til forbrændingsrummet åbnes, afbrydes al strøm til træpillebrænderen automatisk. Lågen skal lukkes helt igen, for at brænderen kan sættes i drift.

Årsager og afhjælpning ved eventuelle driftsforstyrrelser

Ved fejlfunktion eller ved driftsforstyrrelser kan man som en første afhjælpning kontrollere nedenstående punkter:

BEMÆRK

Hvis der skal gøres indgreb bag plader eller kapper, skal sikkerhedsafbrydere afbrydes og låses eller gruppesikringer afmonteres! Kedelvandsdelen skal være fyldt med vand, før den startes, da temperaturbegrænsers funktion ellers kan beskadiges.

Tiltag ved driftsforstyrrelser og vedligeholdelse

Lav rumtemperatur

- Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling).
- Udløst temperaturbegrænser. Denne kan være udløst under transport.
- Luft i kedlen eller radiatorsystemet.
- Lukket ventil i radiator kredsløbet.
- Cirkulationspumpen er lukket eller sidder fast, se afsnit **Starthjælp til ekstern cirkulationspumpe** side 13.
- Driftsforstyrrelse på træpillebrænderen.
- Automatsikring udløst.
- Maks. fremløbstemperatur er indstillet for lavt.
- Eventuelt jordfejlrelæ udløst.
- Kontakt stillet i position nul.
- Ekstern styring kan have blokeret brænderen.
- Udløst gruppe- eller hovedsikring.

Høj rumtemperatur

- Fejlintillede automatikværdier
- Blandeventil sidder fast i åben position
- Forkert montering af varme sensor
- Forkerte indstillinger i regulatoren

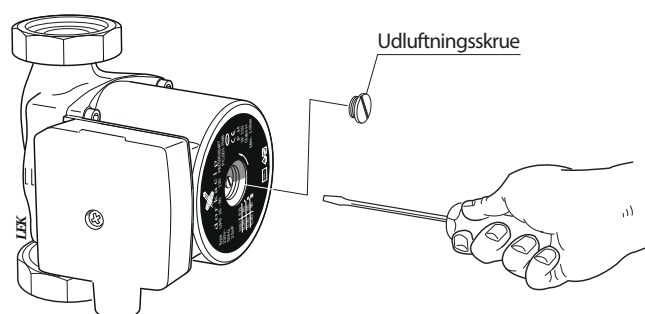
Nulstilling af temperaturbegrænser

Der findes to temperaturbegrænsere på varmekedlen. En på selve kedlen og en på brænderen.

Temperaturbegrænserne afbryder strømmen til brænderen og træpillesneglen, hvis temperaturen overskrider 90 °C +/- 5 °C, og aktiverer alarmen.

Temperaturen limiter i kedlen (STB) afbryder forsyningen til feeder og luftblæser og aktiverer alarm, når temperaturen stiger til 99 °C -10 °C.

Før brænderen og træpillesneglen startes igen, skal den udløste temperaturbegrænser nulstilles, se side 57 for vejledning.


Starthjælp til ekstern cirkulationspumpe

- Stands cirkulationspumpen.
- Løsn udluftningsskruen med en skruetrækker. Hold en kludomskruetrækkeren, da der kan trænge en del vand ud.
- Stik skruetrækkeren ind, og drej pumperotoren rundt.
- Skru udluftningsskruen fast igen.
- Start cirkulationspumpen, og kontrollér, om cirkulationspumpen fungerer

Det kan ofte være lettere at starte cirkulationspumpen, hvis den er slået til. Hvis starthjælp af cirkulationspumpen skal foretages, når den er slået til, vær da forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter.

BEMÆRK

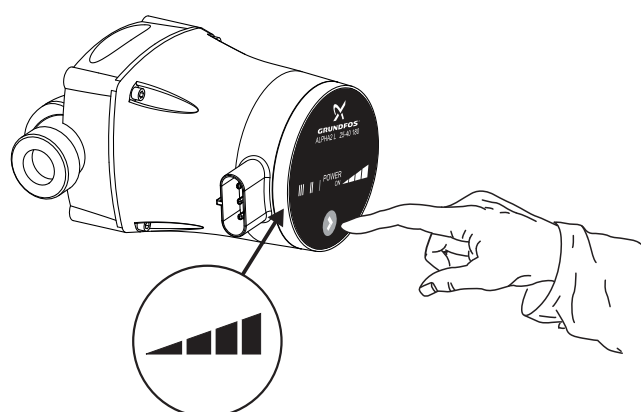Ved returnering til normalindstilling er det vigtigt, at shuntgrebet nulstilles til dens udgangsposition ved at dreje stilleskruen til "A".

**BEMÆRK**

Det er vigtig for kedlens holdbarhed at når der er monteret en alpha `pumpe at den ikke stilles på auto.

Lav temperatur på varmtvand

Unormalt stort varmtvandsforbrug.

- For lavt indstillet blandingsventil.
- Lukkede eller tilskruede lukkeventiler til varmeveksleren (eller til en evt. monteret varmtvandsbeholder).
- Udløst temperaturbegrænser. Disse kan være udløst under transport.
- Ekstern cirkulationspumpe indstillet til for lav kapacitet eller starter ikke.
- For højt varmt brugsvandsflow.
- Driftsforstyrrelse på træpillebrænderen.
- Effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret brænderen.
- Udløst gruppe- eller hovedsikring.
- Eventuelt jordfejlrelæ udløst.
- Kontakt stillet i position nul.
- Forkert indstillede driftsindstillinger.
- Lukket eller droslet påfyldningsventil til varmtvandsbeholderen.
- Varmtvandstemperaturen er indstillet på en for lav værdi.

BEMÆRK

En udløst temperaturbegrænser er en advarsel. Hvis dette sker mere end én gang, skal der tilkaldes en reparatør.

Generelt til montøren

Kedelrum

Kedelrummet skal være udført i henhold til gældende byggenormer. Med en højde på min. 2,5 m og i henhold til direktiv BD30.

Gulvet skal være af ikke brændbart materiale, eller alternativt dækket af en 0,7 mm tyk stålplade, som går mindst 0,5 m ud fra kedlen i alle retninger.

Sørg for god lufttilførsel. Kedelrummets luftindtag bør have et areal på mindst 200 cm². (20x10 cm.)

Skorsten – opstillede krav

BEMÆRK

Man skal sikre sig at rengøringen skorstenen er foretaget i overensstemmelse med gældende bestemmelser og procedurer. Kontakt venligst en skorstensfejer i tvivlstilfælde.

Det er vigtigt, at røgkanalen har en sådan diameter og højde, at der ikke opstår overtryk i kedel og røgkanal. METROCOMPACT har røgrørstilslutning opad med en udvendig diameter på 127 mm. Ved en effekt op til 12 kW, er den mindste anbefalede skorstenshøjde 6 m.

Skorstenstrækket er af stor betydning og bør være 15 Pa. (1,5mm vandsøjle)maksimalt træk bør ikke overskride 40 Pa. For at opnå den bedste forbrændingsvirkningsgrad og laveste miljøpåvirkning skal der monteres en trækregulator.

Kedlen leveres m. lodret røgrørstilslutning. Der kan som tilbehør fåes et røgrør til vandret tilslutning ell. en røgsuger med lodret afgang.

BEMÆRK

Der er fare for kulilteforgiftning, hvis kedlen befinder sig i et rum med utilstrækkelig luftstrøm. Man må ikke formindske eller lukke indblæsningsåbninger og afgangsåbninger.

BEMÆRK

Inden installationen bør røgrøret gennemgå et teknisk eftersyn af en skorstensfejer.

Træpiller – opstillede krav

Den i kedlen installerede brænder er udviklet til at brænde høj kvalitets træpiller med et granulat på 6-8 mm, og en maksimal fugtighed på 12% i henhold til EN 14961-2.

Der er forbudt at anvende andre brændselstyper i brænderen.

I tilfælde af anvendelse af træpiller af dårligere kvalitet kræver kedlen og brænderen hyppigere rengøring.

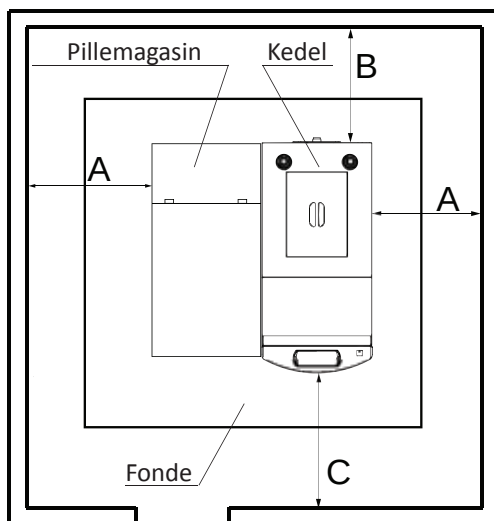
Træpillerne skal opbevares på et tørt og rent sted.

BEMÆRK

Det anbefales at anvende høj kvalitetsbrændstof, med kendt oprindelsessted. Brændstoffet bør have en passende fugtighed, og ikke indeholde mekanisk forurening (sand, sten, metalspåner og lignende), som kan forværre forbrændingsprocessen samt medføre nedbrud på udstyret. Firmaet METRO THERM er ikke ansvarlig for nedbrud af udstyret eller forkert forbrændingsproces som følge af anvendelsen af forkert brændstof.

Afstand fra vægge

Ved placering af kedlen, husk at bevare den minimale afstand fra vægge. Når du installerer udstyret, husk at skrabbe en god tilgang både til kedlen, brænderen og skorstenen. Dette er meget vigtigt for vedligeholdelsesarbejde og rengøring.



De minimale afstande fra bygningsvæggen
METROCOMPACT.

Mål	Afstand [m]
A	1,0
B	0,7
C	2,0

BEMÆRK

Der er risiko for forgiftning med kulilte, såfremt kedlen befinder sig i et lokale som ikke er tilstrækkeligt ventileret.

Tilslutning

Rørinstallationen skal udføres i overensstemmelse med gældende varme- og varmtvandsnormer og bestemmelser jvf. dansk lovgivning. Hvis der anvendes adouceret kobber- eller stålør, skal en indvendig støttekerne monteres.

Den medfølgende aftapningsventil monteres i tilslutning på kedlen midtfor i bunden.

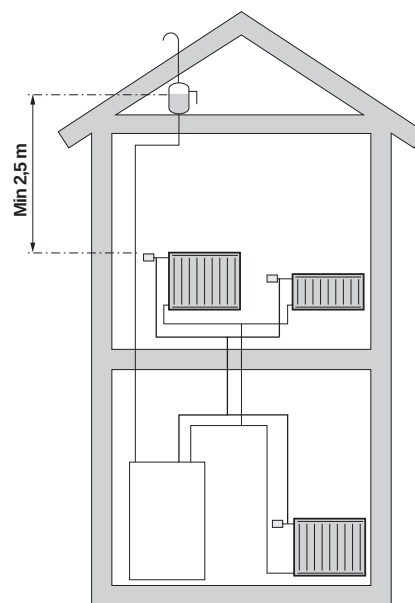
Afløbsrør fra sikkerhedsventiler skal føres til gulvbrønd, så stænk af varmt vand ikke kan opstå, når ventilerne skal kontrolleres, eller kedlen udluftes. Overløbsrørets åbning skal være synlig. Spildevandsrøret skal lægges frostfrit og faldende i hele sin længde.

Varmtvandskredsløbet skal udstyres med blandingsventil for at forhindre skoldning.

I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af varmekedlen, inden den tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Installationskontrollen skal dokumenteres.

Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udsiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol.

Hvis varmeanlægget har en åben ekspansionsbeholder, må afstanden mellem den højest placerede radiator og ekspansionsbeholderen ikke være mindre end 2,5 m.



BEMÆRK

Jvf. den nye varmenorm 1/9-2013 DS 469 krav til vejrkompenseringsanlæg.

BEMÆRK

Rørsystemet skal være spulet igennem, inden kedlen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger de anvendte komponenter. Og skorsten skal kontrolleres af skorstensfejer inden ibrugtagning.

BEMÆRK

Beskyttelse af et varmeanlæg i et lukket system m. trykexpansion og 2,5 bar sikkerhedsventil, er et krav.

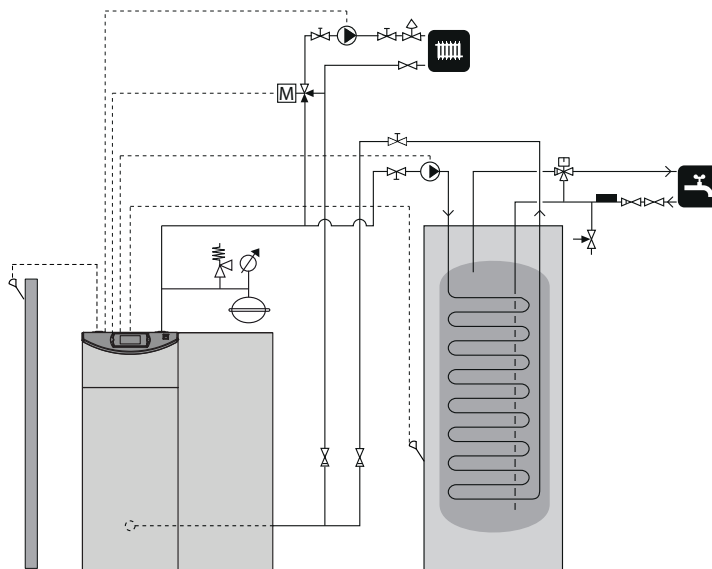
BEMÆRK

Kedlen skal opstilles i henhold til BTV32 og AT-B.4.8


Rørtilkobling

Her vises principskitse for rørinstallation, når man har varmtvandsbeholder, buffertank eller buffertank med solvarme.


METROCOMPACT standardinstallation



METROCOMPACT med buffertank og solvarme

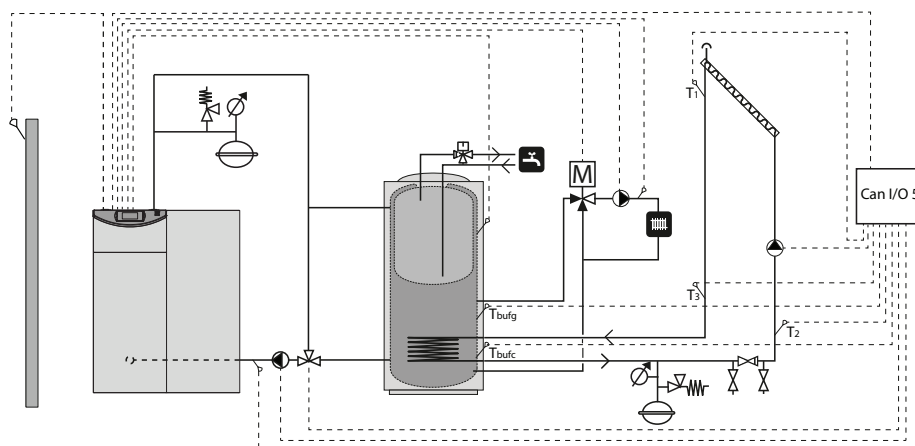

METROCOMPACT i et kaskadesystem

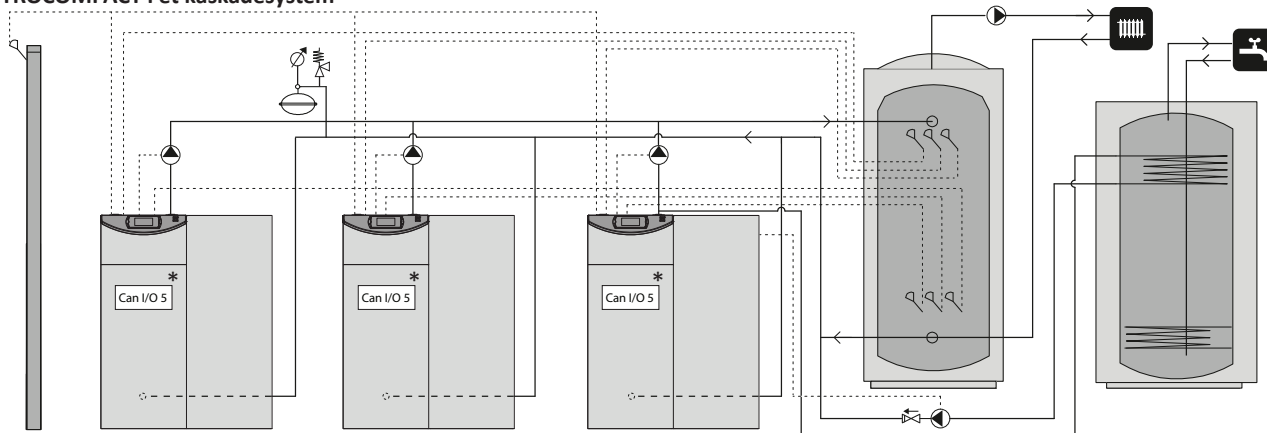

* ekstra tilbehør kræves

BEMÆRK

Dette er en principskitse. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer.

El-tilslutning

Tilslutning

Før isolationstest af ejendommen skal varmekedlen kobles fra.

METROCOMPACT skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm's brydeafstand.

Kedlen kræver 230 V NAC 50 Hz

Spændingen/strømforsyningen tilsluttes som vist på eldiagrammet, se side 61.

Kedlen skal kobles ind på eget strømkabel, som sikres med en 10 A sikring og et fejlstrømsrelæ.

BEMÆRK

El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler.

BEMÆRK

Der må ikke tilsluttes andet, der bruger strøm, til varmekedlens elforsyning.

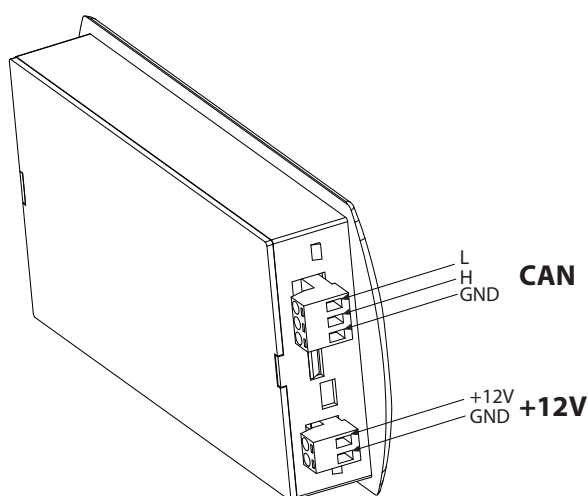
Automatik, cirkulationspumpe, brænder og kabelføring dertil er internt sikret med en automatsikring.

Tilslutning til styreenhed

BEMÆRK

Strømforsyningen til varmesystemet skal være afbrudt, når styreenheden kobles til!

Styreenheden tilsluttes CAN-bussen og strømforsyningen som vist på billedet nedenfor.



Styreenheden skal kobles sammen med alle enheder i varmesystemet for at kunne styre disse. Styreenheden kræver desuden, at der foretages et antal indstillinger, før varmekedlen kan startes. Vejledning findes **Indstilling af styreenheden** på side 23.

Der kræves ekstra moduler for at kunne koble samtlige enheder til styreenheden.

Tilkobling sker via en CAN-bus, hvilket muliggør tilkobling af forskelligt tilbehør som eksempelvis:

- op til 16 varmekredse.
- to varmtvandskredse.
- en buffertank.
- solvarmesystem.
- ekstra kedelmoduler (røggasventilator).
- en lambdasonde.
- GSM modul
- Internet module

BEMÆRK

*Tænk på at sætte en terminator længst ude på CAN-bussen for at forhindre ekko.
Der skal være en terminator på CAN-bussen, selvom der kun er koblet ét modul på den.*

BEMÆRK

Forbindelsen skal udføres på udstyr som er frakoblet elforsyningen. Tilslutning bør udføres af en person som har de relevante autorisationer.

BEMÆRK

Man skal altid huske på at aktivere terminatoren på det modul der befinder sig længst fra betjeningspanelet.

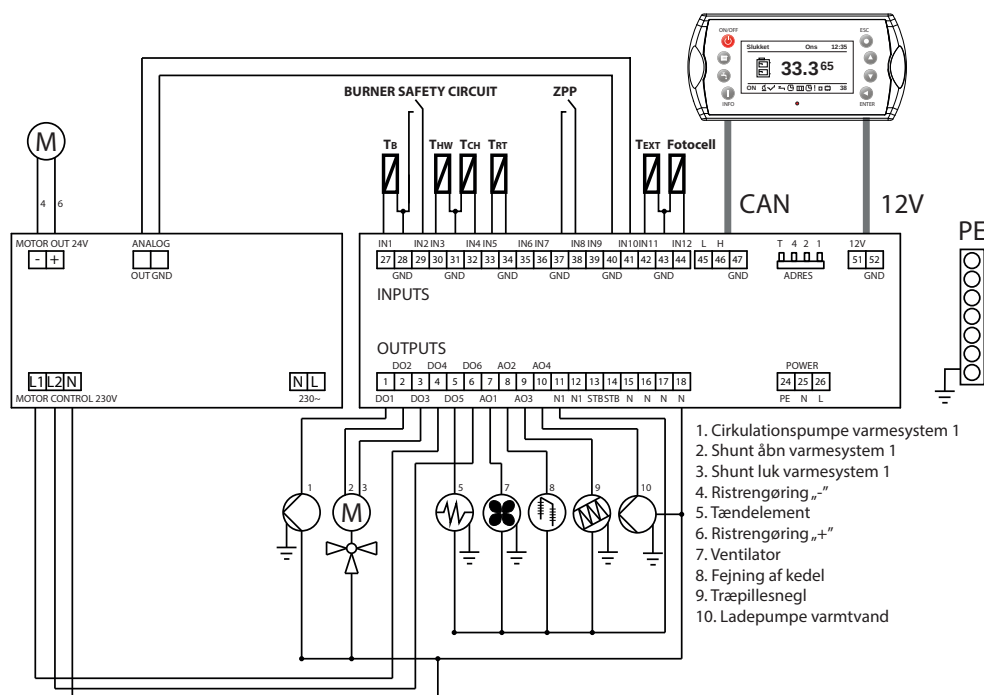
El-tilslutning

Tilslutning af føler til styreenhed

Skemaet viser kun tilkobling af modul 6 til styreenheden og de enheder, der kan kobles til uden ekstra moduler.

BEMÆRK

Beskyttelsesleder (PE) må under ingen omstændigheder tilsluttes nullederen (N)!



Komponent	Forklaring	Tilslutninger
Temperaturføler, kedel	--	IN1, GND
Temperaturbegrænserkreds	Sikkerhedskreds, somstandser brænderen, hvis den overophedes	IN2, GND
Temperaturføler, varmtvand	--	IN3, GND
Temperaturføler, fremløb	--	IN4, GND
Rumtermostat	--	IN5, GND
Udelufttemperaturfølere	--	IN11, GND
Fotocelle	Lyssensor i brænderen	IN12, GND
Brokobling	Skal være monteret på modulet for at brænderen kan fungere	IN8, GND
GND	Fælles nulpotential for føler	GND
1 - Pumpe	Cirkulationspumpe varme	DO1, N
2 – Shuntmotor	Shunt åben	DO2, N
3 - Shuntmotor	Shunt lukket	DO3, N
4 – Ristregørning „-“	Styr ristregørningen i modul „-“	DO4, N
5 - Glødespole	Tænder til brænder	DO5, N
6 - Ristregørning „+“	Styr ristregørningen i modul „+“	DO6, N
7 – Ventilator	Friskluftventilator til brænder	AO1, N1
8 – Turbulatorregørning	Styring til turbulatorregørningen	AO2, N
9 – Pillesnegl	--	AO3, N1
10 – Ladepumpe	Kobles til varmtvandsbeholder eller akkumuleringstank	AO4, N
STB	Sikkerheds-temperaturbegrænser	--
N	Nulleader	--
N1	Neutral afbrydelse, fx gennem sikkerheds-temperaturbegrænser	
PE	Beskyttelsesjording	

Tilslutning af brænder

Tilslut brænderens stik til kedlens brænderkontakt.

Tilslutning af udendørs føler (tilbehør)

Udeføleren placeres i skyggen mod nord eller nordvest, så den ikke påvirkes af eksempelvis morgensolen. Føleren tilsluttes via en toleder til et CAN-busmodul, se tabellen på side 16. Kablets mindste tværsnitsareal skal være 0,4 mm mm² op til 50 m.

Tilslutning af fremløbs føler (bruges m.vejrkompensering)

Montér føleeren et kort stykke efter shunten. Det er vigtigt, at føleren har god kontakt med røret, og at den isoleres godt.

Ekstern styring

Brænder

Brænderdriften kan blokeres ved at tilslutte en potentialfri kontakt til CAN-busmodulet (f.eks. temperaturfølerens fremløb). Se **el-diagrammet** på side 18. Brænderen er blokeret, når kontakten er åben.

Udgang for ekstern cirkulationspumpe

En ekstern cirkulationspumpe (f.eks. en varmtvandspumpe) kobles til et CAN-busmodul. Se **el-diagrammet** på side 18. Pumpen manøvreres ved hjælp af den værdi, som er indstillet i styreenheden.

Udgang til shuntmotorstyring

En shuntmotor til styring af fremløbstemperaturen kobles til et CAN-busmodul. Se **el-diagrammet** på side 18. Shuntmotoren betjenes ved hjælp af de indstillede værdier i styreenheden.

Tabel over modstand ved de anvendte temperatursensorer

Rumtemperatursensor CTP-02

Temperatur (°C)	Modstand (kΩ)
0	32.56
10	19.87
20	12.49
30	8.06
40	5.33
50	3.6
60	2.49
70	1.75
80	1.26
90	0.91
100	0.68

Data for udetemperaturføler CTZ-01

Temperatur (°C)	Modstand Min. (kΩ)	Resistance Nom. (kΩ)	Modstand Maks. (kΩ)
-40	329.927	345.275	361.300
-30	173.153	180.031	187.164
-20	95.009	98.187	101.460
-10	54.247	55.745	57.278
0	32.101	32.813	33.537
10	19.621	19.956	20.296
20	12.351	12.504	12.657
25	9.900	10.000	10.100
30	7.952	8.050	8.148
40	5.227	5.314	5.401
50	3.517	3.589	3.662
60	2.418	2.476	2.536
70	1.695	1.743	1.791
80	1.211	1.249	1.288
90	0.881	0.911	0.943
100	0.651	0.675	0.701
110	0.488	0.508	0.529
120	0.372	0.388	0.405

Data for varmgasføler/kedelføler, CT2a

Temperatur (°C)	Modstand Min. (kΩ)	Modstand Nom. (kΩ)	Modstand Maks. (kΩ)
-40	329.927	345.275	361.300
-30	173.153	180.031	187.164
-20	95.009	98.187	101.460
-10	54.247	55.745	57.278
0	32.101	32.813	33.537
10	19.621	19.956	20.296
20	12.351	12.504	12.657
25	9.900	10.000	10.100
30	7.952	8.050	8.148
40	5.227	5.314	5.401
50	3.517	3.589	3.662
60	2.418	2.476	2.536
70	1.695	1.743	1.791
80	1.211	1.249	1.288
90	0.881	0.911	0.943
100	0.651	0.675	0.701
110	0.488	0.508	0.529
120	0.372	0.388	0.405
130	0.306	0.321	0.346
140	0.237	0.259	0.271
150	0.153	0.177	0.194

Montering af varmekedel

Efter den første indstilling af dispenseren og valg af installationsside installation side, gør pillen feeder monteringshul i kedlen. For at gøre dette, afskåret (f.eks. Med en tang) stik stik og fil off remeining skarpe kanter, så sikker hul kant med skal.

Inden systemet sættes i gang første gang skal:

1. Montere bølgede rør til fødebeholder og brænderens tilførselsrør, og derefter sikre dette med to spændebånd.
2. Tilslutte de elektriske forbindelser til fødebeholderen for træpiller til brænderen.
3. Aktivere kedlens regulator og tjekke at der ikke ses alarmer "Brænderens sikkerhedskredsløb". Såfremt alarmer vises tjekkes det om forbindelserne er korrekte, og alarmer bekræftes.

Træpillelager og træpillesnegl

METROCOMPACT forsynes med brændsel fra træpillelageret af en ekstern træpillesnegl. Træpillesneglen skal hælde i en stigende vinkel med $45^\circ + 5^\circ$ for optimal funktion og den jævne tilførsel af træpiller. Den træpillesnegl, der benyttes, bør tilføre ca. 10 kg/time ved kontinuerlig drift. Slangen skal være lidt bøjet og slangeforbindelserne lidt forskudt for hinanden.

Dedikeret dispenser til METROCOMPACT 12 er ZP200.

Træpillesnegl og træpillelageret er tilbehør, anbefalet træpillelager og træpillesnegl er:

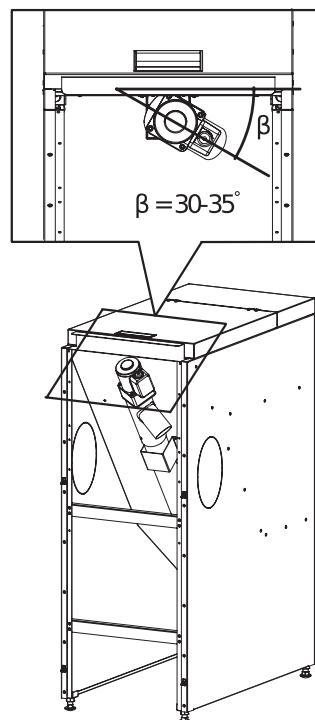
- Sæt ZP350 + PP12/PPL12 samt ZP600 + PP15/ PPL15 (træpillebakke med snegletransportør),
- Snegletransportør PP15 og PP25 (1,5 m og 2,5 m),

BEMÆRK


Benyt kun den flammesikre slange, som leveres med tilførselsneglen for at tilslutte træpillesneglen til brænderen!

Magasinet har et beskyttelseslåg, som vil beskytte pillerne mod fugt og samtidig beskytte de mekaniske elementer af sneglen, mod eventuelle skader (f.eks. mod indtrængen af et hårdt fremmedlegeme).


1. Placer træpillelageret på et passende sted, og åbn det dertil beregnede hul på forsiden.
2. Monter træpillesneglen i det åbnede hul og til udføringsrøret i bunden af træpillelageret.
3. Monter slange og slangeklemmer på træpillesneglens udtagsrør og brænderens tilførselsrør.
4. Foretag eventuel efterjustering af slangelængden. Slangen skal have bløde bøjninger for at forhindre, at der samler sig finfraktioner i den. Træpillesneglens udløbsdel skal være lidt forskudt i forhold til brænderens indtagsdel.
5. Tilslut træpillesneglens kontakt til brænderen, og kobl den ind på styreenheden.



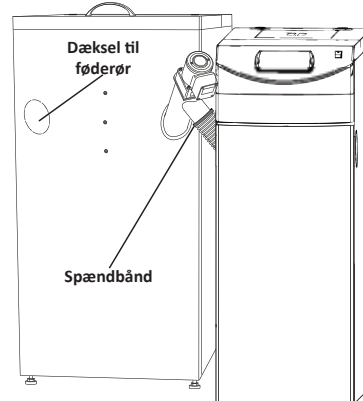For korrekt tilslutning, se nedenstående tegning.



Fjernelse af brænderen

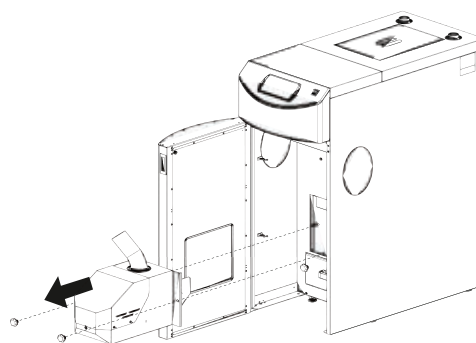

Hvis du vil fjerne brænderen, gøres følgende:

1. Tag kedlen fra strømforsyningen.
2. Åbn døren af kedlen.
3. Tag netledningen og kommunikationskabel fra brænderen..
4. Skru to knapper holder brænderen.
5. Skub brænderen ud af monteringshullet ved at trække den mod dig.

Når samles igen brænderen, i omvendt rækkefølge.

Trækbegrænser

Dette er tilbehør og kan købes separat!

BEMÆRK

Skorstenstrækket skal være mindst 15 pcal. Hvis denne værdi ikke opnås, skal der fjernes nogle turbulatorer fra røggaskammeret, til det korrekte træk er opnået, eller montere en suge/træk blæser.

Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen.

De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper.

Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækudjævner, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør.

Montering af trækregulator til skorstene

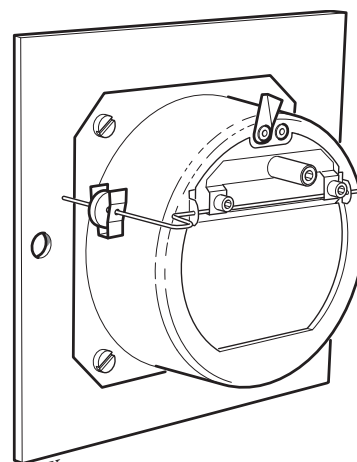
Trækregulatoren har en konstruktion, der gør det muligt at montere den i alle positioner på røgrøret. Lodret, vinklet såvel som vandret. Trækstabilisator monteres på en tilpansningsplade, der erstatter den eksisterende fejlelem.

Justering af undertryk

Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirka-værdier, og der skal kontrolleres med en træk måler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket.




Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa.

Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket.



Justering af balanceaksel

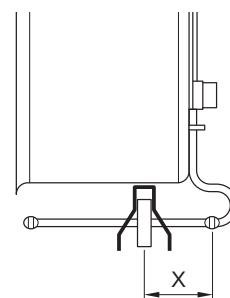
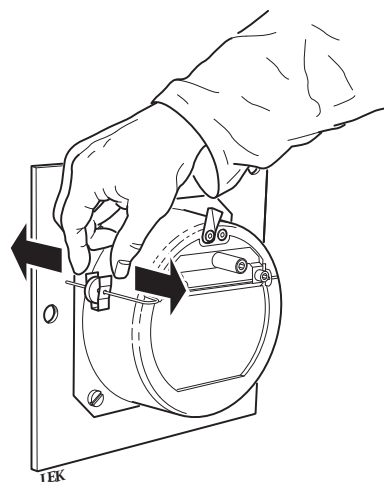
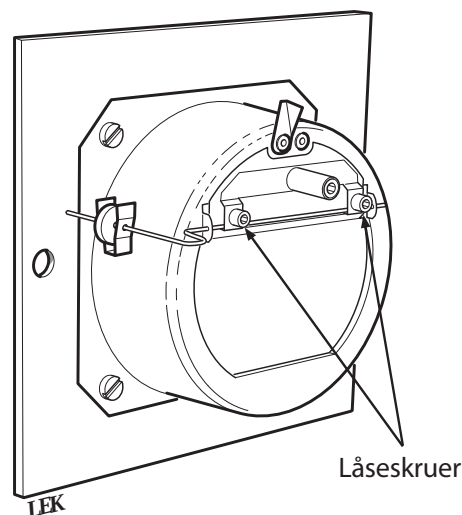
Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast.







Montering af varmekedel



Indstilling af styreenheden

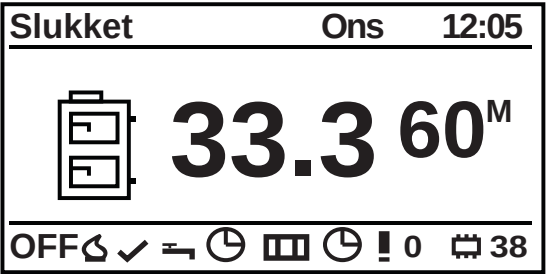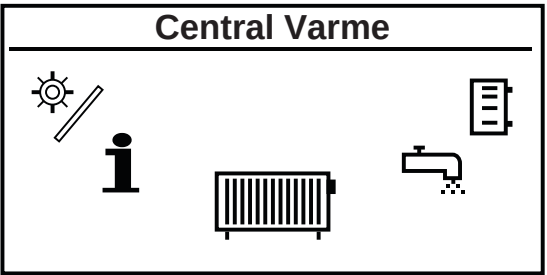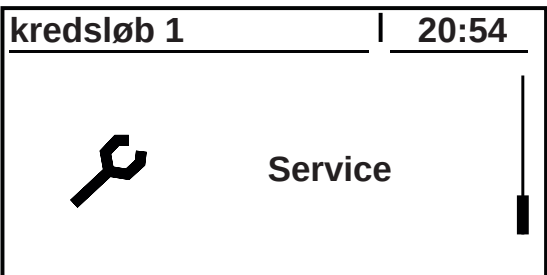Før kedlen kan startes første gang, skal der indstilles et antal værdier, og et antal funktioner skal startes. Eksempelvis skal fremløbsføleren aktiveres, og temperaturerne for fremløbet skal indstilles osv.

Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu.	
2. Når den udvidede menu åbnes, vises Central Varme menuen først. Tryk på Enter for at åbne menuen.	
3. Gå frem med pil Op eller pil Ned, indtil den korrekte sektion vises i menuen. 4. Tryk på Enter for at komme til menuen for den valgte sektion.	
5. Gå frem til servicemenuen ved hjælp af pil Op og pil Ned. 6. Tryk på Enter for at åbne servicemenuen. SERWIS-menu er beskyttet med adgangskode. Adgangskoden består af kedeltemperaturen sætpunkt og bogstaverne EST (f.eks Hvis kedlen tempearture er forudindstillet til 70 ° C, derefter adgangskoden er: 70EST). Mere om indførsel af adgangskode på side 26.	

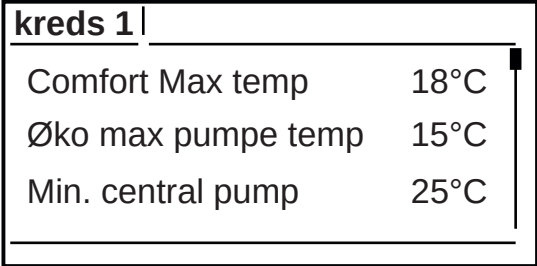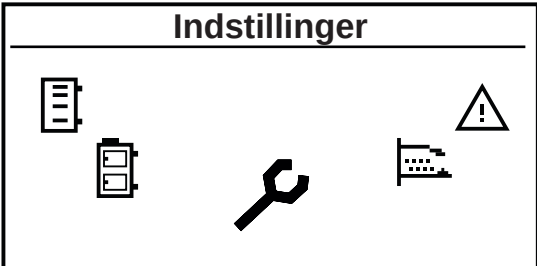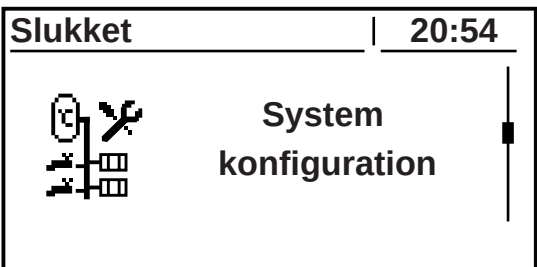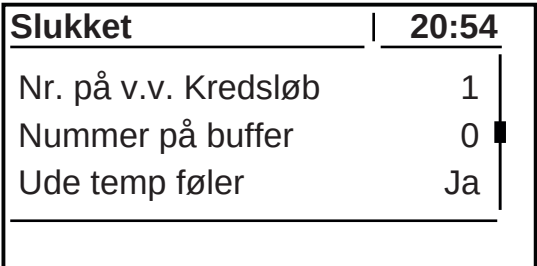Trin	Menu
7. Gå frem med pil op og pil ned til: • Min. fremløbstemp., tryk på Enter for at åbne, og indstil den mindste fremløbstemperatur til den laveste værdi (+20 °C). • Fremløbstemp. -20 °C 70 °C, tryk på Enter for at åbne, og indstil fremløbstemperaturen for udetemperaturen til -20 °C. • Fremløbstemp. 0 °C 50 °C, tryk på Enter for at åbne, og indstil fremløbstemperaturen for udetemperaturen til -0 °C. • Fremløbstemp. +10 °C 40 °C, tryk på Enter for at åbne, og indstil fremløbstemperaturen for udetemperaturen til +10 °C. • Driftsindstilling, tryk på Enter for at åbne, og vælg Vejr, hvis du har en udeføler. • Forskydning af varmekurve, tryk på Enter for at åbne, og indstil, hvor stor ændringen af fremløbstemperaturen skal være, for at rumtemperaturen ændres 1 °C. • Fremløbsføler, hvis du har en fremløbsføler, skal du trykke på Enter for at åbne den og vælge Ja. • Permanent pumpe, hvis dit system styres af en udetemperaturføler og en fremløbsføler, skal du trykke på Enter for at åbne dem og vælge Ja. Alle disse indstillinger bekræftes ved at trykke på Enter.	
8. Tryk på Escape, til du er tilbage i den udvidede menu. 9. Gå frem med op- og nedpilen til Indstillinger. 10. Tryk på Enter for at gå til indstillingsmenuen.	
11. Gå frem med op- og nedpilen til Service. 12. Tryk på Enter for at åbne servicemenuen. SERWIS-menu er beskyttet med adgangskode. Adgangskoden består af kedeltemperaturen sætpunkt og bogstaverne EST (f.eks Hvis kedlen tempearture er forudindstillet til 70 °C, derefter adgangskoden er: 70EST). Mere om indførsel af adgangskode på side 26.	
13. Gå frem med pil op og pil ned til Systemkonfiguration. 14. Tryk på Enter for at åbne systemkonfigurationsmenuen.	
15. Gå frem med pil op og pil ned til Udetemperaturføler. 16. Tryk på Enter for at åbne udetemperaturfølermenuen. 17. Indstil udetemperaturføleren til Ja.	

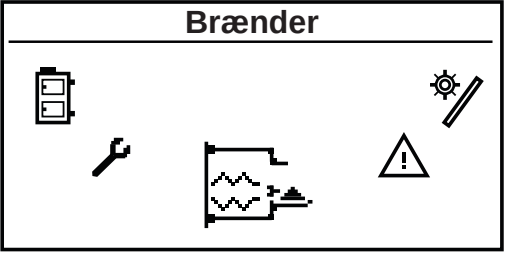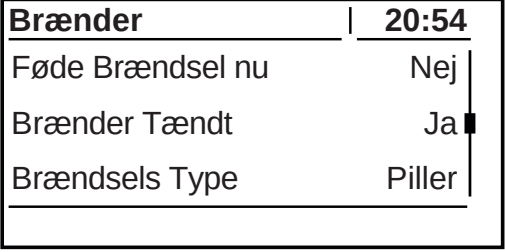Montering af varmekedel

Trin	Menu
18. Kontroller, at brænderen er startet. Gå frem med pil op og pil ned til Brænder. 19. Tryk på Enter for at åbne brændermenuen.	
20. Gå frem med pil op og pil ned til Indstillinger. 21. Tryk på Enter for at åbne indstillingsmenuen.	
22. Indstil Brænder til til Ja.	

Dette udgør minimum af, hvad der skal aktiveres og indstilles, for at kedlen kan startes sikkert.

Afhængig af hvilket tilbehør, du har til din kedel, er der andre værdier, som skal aktiveres, og det gøres på en tilsvarende måde. Det er eksempelvis Antal varmekredse, Antal VV-kredse osv.

Grundindstillinger for brænder

Gå til Brænder/Service i styreenhedens menu, og indstil disse værdier.

Menu	12 kW
Luftmængde min. (30%)	5
Luftmængde maks. (100%)	40
Tilførsel maks. (100%)	5,0
Effekt min. (FL2)	30
Effekt maks. (FL2)	100
Moduleringstype	FL2
Fotocelle	50
Brændslets vægt	11,3 kg
Brandværdi	5,3
Iltmængde min. (30%)	13
Iltmængde maks. (100%)	8
Startdosis	55 s.
Fejningsperiode	180 minut
Fejningscyklusser	2

Service

Servicemenuer

BEMÆRK

Kun for installatør/behørigt personale!

Servicemenuerne er beskyttet med en adgangskode. Adgangskoden er varmekedlens indstillede temperatur efterfulgt af bogstaverne EST. Den indstillede temperatur kan aflæses i styreenhedens driftsvindue. De små cifre angiver den indstillede kedeltemperatur.

BEMÆRK

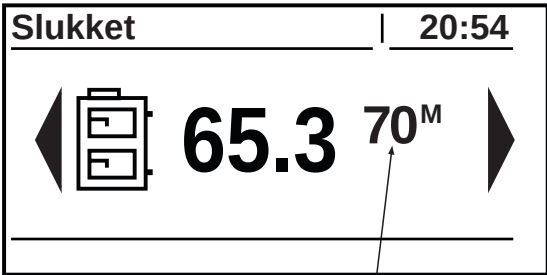
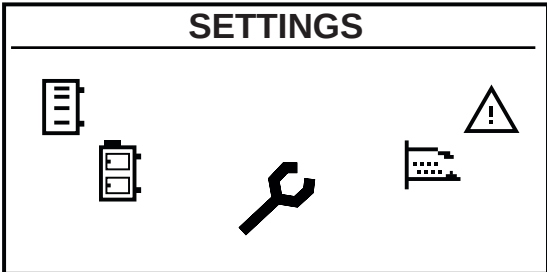
I tilfælde af at kedlen arbejder automatisk skal den angivne temperatur (til adgangskoden) tjekkes i menuen KEDDEL/INDSTILLINGER/Temp. angivet til kedlen.

Eksempel: Hvis varmekedlen er indstillet til 70 °C, så er adgangskoden 70EST.

Adgangskoden skal kun angives for én servicemenu og gælder derefter for alle, indtil styreenheden er gået tilbage til grundmenuen.

Styreenheden vender automatisk tilbage til grundmenuerne ca. 10 minutter efter sidste knaptryk.

Eksempel på håndtering af adgangskoden til serviceindstillingerne:

Step	Menu
1. Først kontrolleres den indstillede kedeltemperatur i startmenuen. 2. De små cifre angiver den indstillede temperatur, i dette eksempel 70° C. (Fabriksindstilling 60 °C). 3. Tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 4. Gå frem med pil op og pil ned.	 Set temp
5. Når du kommer til den menu, du vil arbejde i, f.eks. Indstillinger, skal du trykke på Enter for at åbne menuen. 6. Gå frem til menuen Service ved hjælp af pil ned.	
7. Åbn menuen med Enter.	

Service

8. Skriv adgangskoden ved hjælp af pil op eller pil ned, og tryk på Enter. (Adgangskode = indstillet kedeltemperatur + EST. Eksempel på adgangskode: 70EST).	Slukket 20:54 Kodeord. ***** A B C D E F G H I J K L M
9. Når du har skrevet den korrekte adgangskode, kommer du automatisk tilbage til menuen Indstillinger/Service 10. Åbn menuen Service ved at trykke på Enter.	Slukket 20:54  Service

Du finder oplysninger om menuerne og indholdet i disse i kapitel Udvidede menuer på side 33 og frem.

Menutræ

Denne menutråd forudsætter, at pil ned anvendes ved navigering i menuerne.

Hovedmenu

1 - Hovedmenu	1.1 - Central Varme
	1.2 - Varmt vand*
	1.3 - Buffer tank*
	1.4 - Kedel
	1.5 - Indstillinger
	1.6 - Brænder
	1.7 - Alarm
	1.8 - Solar*
	1.9 - Info

*kræver tilbehør

Centralvarme

Central Varme	Vælg kreds	State	State oversigt
		Indstillinger	Comfort temp
			Program
			Økonomi temp
		TID prognose	Indstilling af hvordan kedlen skal køres på forskellige dage
		Service	- Kodeord
			Comfort max temp
			Øko max pumpe temp
			Min. central pump
			Kilde
			Temp Max
			Mixer tid
			Varmtvands Prioritering
			Pumpe test
			Mixer test
			Circ navn
			Kreds temp ved -20 °C 70 °C
			Kreds temp ved 0 °C 50 °C
			Kreds temp ved 10 °C 40 °C
			Kreds T. corr faktor 10 °C
			Tilstands Type
			Man. centalv. pump
			Rum temp føler
			Kreds temp føler
			Permanent pumpe

Service

Varmtvand

Varmtvand*	H.W. Valg	State	Oversigt drift
		Indstillinger	Comfort Temp
			Program
			Varme nu
			Hysteresse
			Økonomi temp
		TID Prognose	Indstilling af hvordan kedlen skal køres på forskellige dage
		Service	- Kodeord
			Kilde Delta
			Kilde
			Temp Max
			Delta Minimum Temp
			Pumpe test
			Circ Navn

Akkumulator

Buffer tank*	Buffer 1	State	Oversigt
		Indstillinger	Max set temp.
			Minimum temp
			Program
		TID prognose	Tid prognose
		Service	- Kodeord
			Minium pumpe temp
			Auto Max temp

*Dette er tilbehør, som skal aktiveres for at fungere.

Kedel

Kedel	State	Kedel oversigt
	Indstillinger	Kedel set temp
	Service	Kodeord
		Min. pumpe temp
		Mode
		Hysteresse
		Minium retur temp
		Retur mixer tid
		Kedel pumpe test
		Return mixer test
		Rensning kedel start
		Rensning kedel stop.
		Kedel rens test

Indstillinger

Indstillinger	Tid & Dato	Indstilling af tid og dato
	Sprog	Sprog valg
	General indstillinger	Alarm buzzer
	Service	- Kodeord
	Modul konfiguration	Modul 0
		Modul 1
		Modul 2
		Modul 3
		Modul 4
		Modul 5
		Modul 6
		Modul 7
		Modul Iltstyring
	System konfiguration	Nummer af kredsløb
		Nr. på v.v. kredsløb
		Nummer på buffer
		Ude temp føler
		Retur temp føler
		Solar
		Blæser kontrol
		Blæser Hall
	Genskab fabriksindstilling	Valg ja eller nej

Service

Brænder

Brænder	State	Oversigt brænder
	Indstillinger	Føde brændsel nu
		Brænder tændt
		Brændselstype
	Service	- Kodeord
		Luft minium 30%
		Luft Max. (100%)
		Føde Max
		Power minium. (FL2)
		Power Max. (FL2)
		Modulation type
		Fotocelle lys.
		Tændelement test
		Intern snegl bræn. test
		Test snegl
		Blæser test
		Test brændsel
		Brændværdi
		Iltsonde kontrol
		Ilt minium (30%)
		Ilt max (100%)
		Tændmængde
		Rensning periode
		Rensning cyklus
		Exhaust fan power
		Askeskraper test
		Askeskraper stop

Alarm

Alarm	Alarm listen (viser de seneste alarmer på en liste)
-------	---

Solvarme

Solar*	State	Oversigt solar
	Indstillinger	Start delta
		Sluk delta
	Service	- Krav om adgangskode, hvis den ikke allerede er angivet.
		Skematisk
		Flow l/min
		Flow specifik varme
		Max v.v. temp
		Solar alarm temp Max
		Solar alarm min temp
		Solar pumpe test

*Dette er tilbehør, som skal aktiveres for at fungere.





Information

Info	Oversigts billede med oplysninger om kontrol computer
------	---

Udvidede menuer

Centralvarme

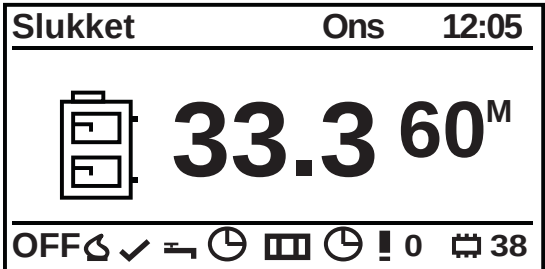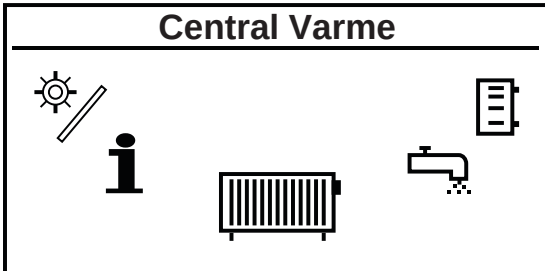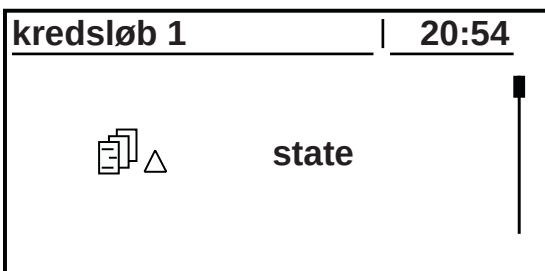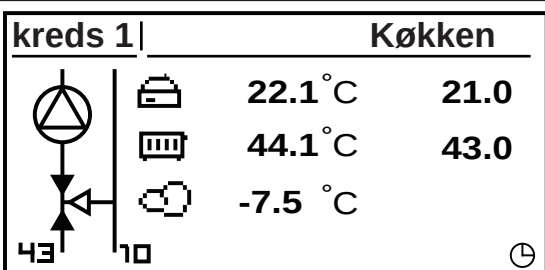For at indstille eller kontrollere værdier for varmesystemet skal du gå ind i Varmemenuen.

Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer frem til Varmemenuen, trykker du på Enter for at komme ind i menuen, og vælg derefter, hvilken sektion du vil indstille eller kontrollere.	
4. Gå fremmed op- og nedpilen, indtil den korrekte sektion vises i menuen. 5. Tryk på Enter for at komme til menuen for den valgte sektion.	
6. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 7. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på Enter, i dette tilfælde Driftsindstilling.	
8. Her kan du se: • Circuit nummer (på figur CH 1) og navn (på figur KITCHEN) • Målte (på figur 22.1 °C) og indstillede (på figur 21.0) værdier for rummet/sektionen • Målte (på figur 44.1 °C) og indstillede (på figur 43.0) værdier for radiatorerne i rummet. • Målt ekstern temperatur (på figur -7.5 °C) • Hvornår ventilen sidst arbejdede (på figur 10) • Varmekildens forindstillede temperatur (på figur 43) • Ventilposition • Angivelse af, om pumpen arbejder eller ej	

Varmeindstillinger

Funktion	Beskrivelse
Komforttemperatur	Giver dig mulighed for at indstille den ønskede temperatur i et rum.
Program	1. Midlertidig - følger indstillede tidsintervaller. 2. Konstant - holder altid indstillet komforttemperatur, uanset indstillede tidsintervaller. 3. Slukket - 4. Økonomisk - sørger for, at den mest økonomiske temperatur opretholdes i rummet.
Økonomitemperatur	Indstillet rumtemperatur uden for opvarmningsperioden.

Funktion	Beskrivelse
Fremløbtemp 10 °C	Punkt for varmekurve ved en udendørstemperatur på 10 °C.
Forskydning varmekurve 10 °C	Korrektion af indstillet varmetemperatur i forhold til indstillet rumtemperatur for hver °C.
Driftsmodus	Manuel eller vejr.
Manuelt freml.	60 °C
Rumføler	nr.
Fremløbsføler	Ja/Nej
Permanent pumpe	Ja/Nej





Serviceindstillinger for varme

Funktion	Beskrivelse
Komf. maks pumpe-temp.	Maks. ekstern temperatur, hvor cirkulationspumpen kan arbejde inden for komforttemperaturområdet.
Økon. maks pumpe-temp.	Maks. ekstern temperatur, hvor cirkulationspumpen kan arbejde inden for komforttemperatur området.
Min. fremløbtemp.	Beregnet minimumstemperatur, som varmecirkulationspumpen kan arbejde inden for.
Varmekilde	Definerer energikilden til varmeanlægget.
Temperatur maks.	Beregnet maks. temperatur for varmeanlægget.
Blandingstid	Hele shuntens åbningstid.
VV prioritering	Indstilling af prioriteringen for varmtvand for hver enkelt varmekreds. VV prioritering. Når varmtvand prioriteres, køres cirkulationspumpen ikke for varme.
Pumpe-test	Starter cirkulationspumpen uanset andre indstillinger.
Blandingstest	Starter shuntens servomotor uanset andre indstillinger.
Varmekredsnavn	Angiver navnet på varmekredsen.
Fremløbtemp -20 °C	Punkt for varmekurve ved en udendørstemperatur på -20 °C.
Fremløbtemp 0 °C	Punkt for varmekurve ved en udendørstemperatur på 0 °C.

Service

Varmtvand

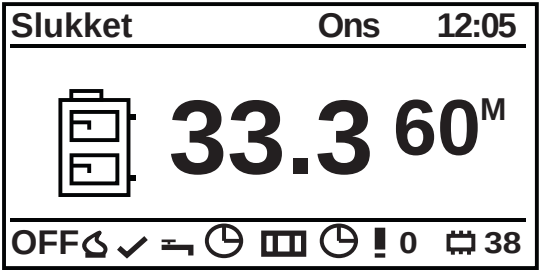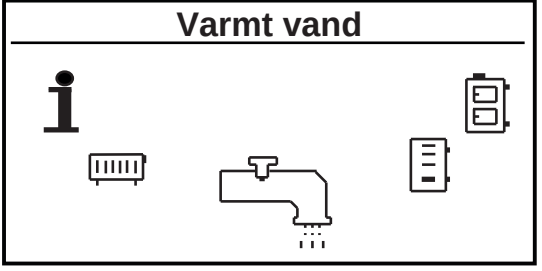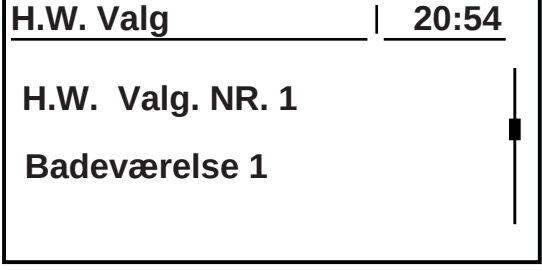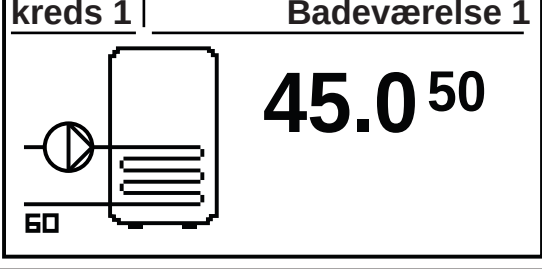For at indstille eller kontrollere værdier for varmtvandssystemet skal du gå ind i Varmtvandsmenuen.

Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer frem til Varmtvandsmenuen, trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilken sektion du vil indstille eller kontrollere.	
4. Gå fremmed op- og nedpilen, indtil den korrekte sektion vises i menuen. 5. Tryk på Enter for at komme til menuen for den valgte sektion.	
6. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 7. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på Enter, i dette tilfælde Driftsindstilling.	
8. Her kan du nu se: - Hvilken sektion du har valgt at kontrollere. Både med nummer (på figur kreds 1) og navn (Badeværelse 1) - Indstillet værdi for varmtvand (på figur 50) - Målt værdi for varmtvand (på figur 45) - Kilde til forindstillet temperatur (på figur 60) - Angivelse af, om pumpen arbejder eller ej (blinker når den arbejder).	

Varmtvandsindstillinger





Funktion	Beskrivelse
Komforttemperatur	Giver dig mulighed for at indstille den ønskede varmtvandstemperatur i løbet af varmeperioden.
Program	1. Midlertidig - følger indstillede tidsintervaller. 2. Konstant - holder altid indstillet komforttemperatur, uanset indstillede tidsintervaller. 3. Slukket - 4. Økonomi - sørger for, at den mest økonomiske temperatur opretholdes i rummet.
Varme	Uanset indstillinger kan du med denne indstilling varme varmtvand til en behagelig temperatur en gang, derefter går den tilbage til de forudindstillede værdier.
Hysteres	Her kan du indstille, hvor meget varmtvandets temperatur må adskille sig fra den indstillede temperatur.
Økonomitemperatur	Indstillet varmtvandstemperatur uden for opvarmningsperioden.

Serviceindstillinger for varmtvand

Funktion	Beskrivelse
Ladedifference (Delta Δ)	Forøgelse af kedeltemperatur i forhold til indstillet varmtvandstemperatur under opvarmningen.
Varmekilde	Definerer varmekilden for varmtvandet.
Temperatur maks.	Maks. temperatur for varmtvand.
Temperatur diff. min. (Delta Δ)	Mindste temperaturforskel mellem varmekilden og varmtvandet, hvor pumperne stadig kan arbejde.
Pumpetest	Starter cirkulationspumpen uanset andre indstillinger.
Cirk.navn	Angiver navnet på varmtvandskredsen.

Varmekedel

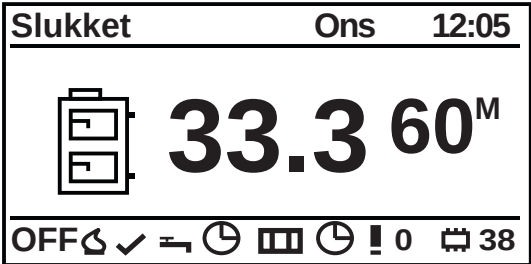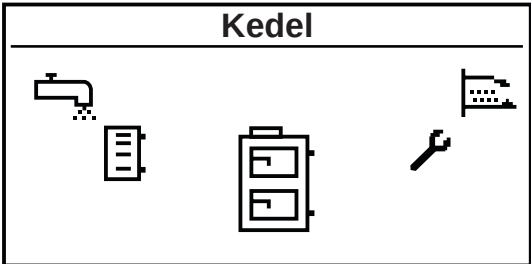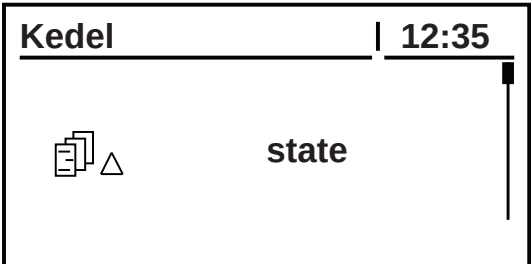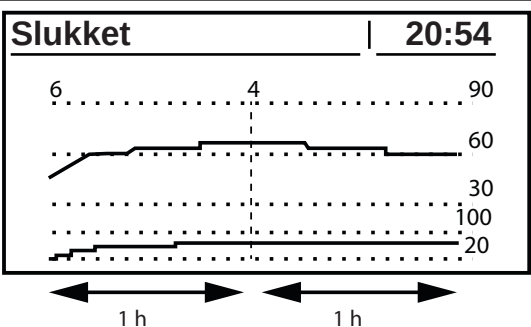For at kontrollere de værdier, varmekedlen har arbejdet under i de seneste 24 timer.

Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer frem til varmekedlens menu, trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilke værdier du vil kontrollere.	
4. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 5. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på Enter, i dette tilfælde Driftsindstilling.	
6. Her kan du nu se: • Driftsindstilling (sidste 24 timer) • Antal timer siden varmekedlen senest opdaterede informationen. • Klokkeslæt • Kedeltemperatur i de seneste to timer. • Brænderens effekt i % • Gennemsnitlig effekt	

Kedelindstillinger

Funktion	Beskrivelse
Kedeltemperatur	Varmebærertemperatur i varmekedlen, som holdes på et konstant niveau af regulatoren. Denne menu er kun aktiv i konstantdriftsindstilling.

Serviceindstillinger for varmekedel

Funktion	Beskrivelse
Mindste pumpe-temp	Mindste temperatur, inden regulatoren starter cirkulationspumpen.
Driftsindstilling	1. Auto - temperaturen kontrolleres/styres automatisk. 2. Konstant - temperaturen holdes på et konstant niveau.
Hysteres	Varmekedlens temperatur skal falde med denne værdi for at brænderen skal starte.
Mindste returtemp.	Minimal temperatur for varmemedium, som vender tilbage til kedlen. *
Retur blandingstid	Bestemmer tiden for, hvor længe returblenderen skal være helt åben.
Kedelpumpe-test	Starter varmekedlens cirkulationspumpe uanset andre indstillinger.
Returblandingstest	Starter returblenderens servomotor uanset andre indstillinger.
VVX rensning start t. 15	Indstilling for på hvilke tidspunkter varmeveksleren skal rengøres.
VVX rensning stop t. XX	
Test rengøring VVX	Testkørsel af varmeveksler-rengøringen.

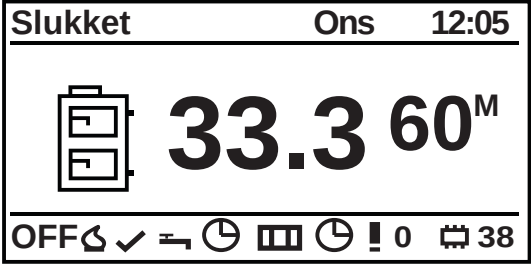
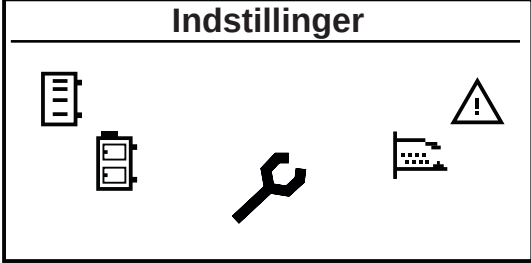
* påkrævet tilbehør

Service

Indstillinger

For at kontrollere og indstille:

- Dato og klokkeslæt
- Sprog
- Om der skal være lydssignal på alarm eller ej
- Hvis nyt tilbehør skal kobles ind

Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer fremtil indstillingsmenuen trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilke værdier du vil kontrollere eller indstille.	

Serviceindstillinger

Modulkonfiguration

Denne menu benyttes til at foretage indstillinger på CAN.

BEMÆRK

Før der foretages indstillinger i styreenheden, skal dipswitchen stå i den korrekte position for det nye tilbehør, se Tilkobling af moduler på side 46.

Marker de moduler i menuen, som benyttes i netop dette system.

Modul	Beskrivelse
Modul 0	Tre varmekredse nummereg 2, 3 og 4. Ekstern temperatursensor.
Modul 1	Tre varmekredse nummereg 5, 6 og 7.
Modul 2	Tre varmekredse nummereg 8, 9 og 10.
Modul 3	Tre varmekredse nummereg 11, 12 og 13.
Modul 4	Tre varmekredse nummereg 14, 15 og 16.
Modul 5	Akkumuleringstank. Solvarme. Varmvandskreds 2. Temperatursensor for returvand. Udeføler.
Modul 6	Hovedmodul til varmeke-dlen.
Modul 7	Ekstra kedelmodul.
Lambdamodul	Modul for lambdasonde.

Systemkonfiguration

Denne menu benyttes til at foretage indstillinger på varme-systemets hydrauliske del.

Indstillingsmulighederne beror på, hvilke moduler der blev markeret i CAN-indstillingerne og benyttes i netop dette system.

Modul	Beskrivelse
Antal varmekredse	Bestemmer, hvor mange varmekredse der er koblet til systemet.
Antal varmvandskredse	Bestemmer, hvor mange varmvandskredse der er koblet til systemet.
Antal akk.tanke	Bestemmer, hvor mange buffertanke der er koblet til systemet.
Udelufttemperaturfølere	Bestemmer om systemet har en ekstern temperatursensor eller ej. (modul 0)
Returføler	Bestemmer om systemet har en returtemperatursensor eller ej. (modul 5)
Solvarme	Bestemmer om systemet har solfanger eller ej.

Tilbagestilling til fabriksindstillinger

Denne funktion benyttes til at nulstille styreenhedens indstillinger til fabriksindstillingerne.

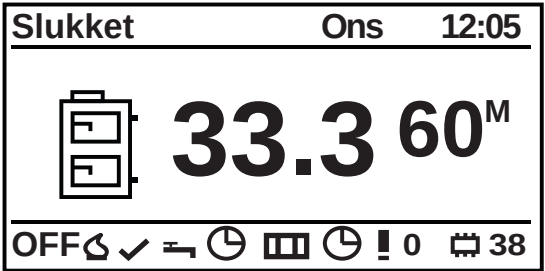
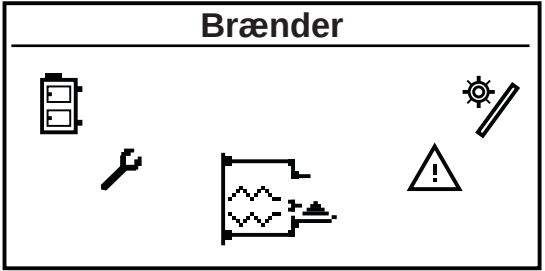
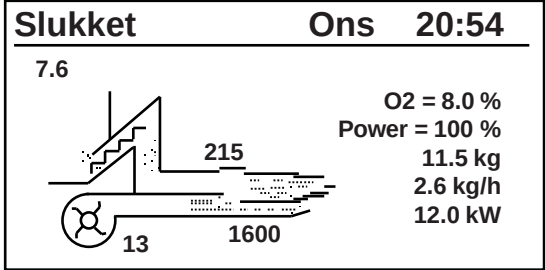
BEMÆRK

Alle fabriksindstillinger bliver geninstalleret, hvilket kan medføre at systemet ikke fungerer korrekt. Efter geninstallering af fabriksindstillinger kan det være nødvendigt at konfigurere regulatoren på ny.

Service

Brænder

For at indstille eller kontrollere værdier for brænderen skal du gå ind i brændermenuen.

Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer frem til brændermenuen, trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilke værdier du vil kontrollere.	
4. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 5. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på Enter, i dette tilfælde Driftsindstilling.	
6. Her kan du nu se: • Brænderens driftsindstilling (på figur Slukket) • Nuværende brændereffekt i % (på figur Power=100 %) • Totalt brændstofforbrug (på figur 11.5 kg) • Nuværende pilleforbrug (på figur 2.6 kg/h) • Nuværende brændereffekt i kW (på figur 12.0 kW) • iltindhold i røggasserne (på figur O2=8.0 %) • Flammens lysstyrke (på figur 215) • Ventilatoreffekt (på figur 13) • Tid til fyldning af magasin (på figur 7.6) • Ventilatorens rotation (på figur 1600) • Ugedag og klokkeslæt (på figur Fr 20:54)	

Brænderindstillinger

Funktion	Beskrivelse
Tilsæt brændsel	Her aktiverer du kontinuerlig pille tilførsel uanset andre indstillinger.
Brænder til	Giver styreenheden tilladelse til at starte brænderen.
Brændselstype	Bestemmer, hvilken type brændsel der benyttes.

Serviceindstillinger brænder

Funktion	Beskrivelse
Luftmængde min. (30%)	Minimal luftmængde ved styring, når brænderen kører med 30%effekt eller i effektniveau 1.
Luftmængde maks. (100%)	Maksimal luftmængde ved styring, når brænderen kører med 100%effekt eller i effekttindstilling 2.
Tilførsel maks. (100%)	Maksimal tid for brændseltilførsel ved styring, når brænderen kører med 100%effekt eller i effekttindstilling 2 hver 20 sekund.
Effekt min. (FL2)	Brænderens minimumseffekt under styring eller i effektniveau 1.
Effekt maks. (FL2)	Brænderens maksimale effekt under styring eller i effektniveau 2.
Moduleringstype	Brænderens arbejdsmetode under styret effekt (Fuzzy Logic 2) eller trinstyret med ± 2 °C.
Fotocelle grænsev	Lysniveau i brænderen, hvor styreenheden registrerer ild.
Tændingstest*	Testkør tænderfunktionen.
Brændertilførselstest*	Testkør tilførslen af brændsel i brænderen.
Test træpillesnegl*	Testkør træpillesneglen fra træpillelager til brænderen.
Test ventilator*	Testkør brænderens ventilator.
Test brændsel	Testkørsel af, hvor stor mængde brændsel der føres fremfra træpillelageret under konstant drift i 1 time.
Brænd værdi	Brændværdi af forbrændt brændsel (kWh/kg).
Iltsonde kontrol	Lambdasonden bestemmer på grundlag af mængden af ilt i røggassen, om styreenheden skal ændre nogen styreværdier.

Funktion	Beskrivelse
Iltmængde min. (30%)	Indstillet værdi for iltindhold i røggassen ved mindst 30% brændereffekt.
Iltmængde maks. (100%)	Indstillet værdi for iltindhold i røggassen ved mindst 100% brændereffekt.
Startdosis	Tid for brændseltilførsel under tændingssekvensen.
Fejningsperiode	Tidsinterval mellem brænderrengøring.
Fejningscykluser	Antal gange, der skal udføres ristrengøring.
Røggasventilators effekt**	Indstilling af brænderens effekt.
Gitterrengøringstest	Testkørsel af ristrengøringen.
Stille ristrengøring	Ristrengøring sker kun i forbindelse med rengøring af varmeveksleren. (Varmekedel/Service).

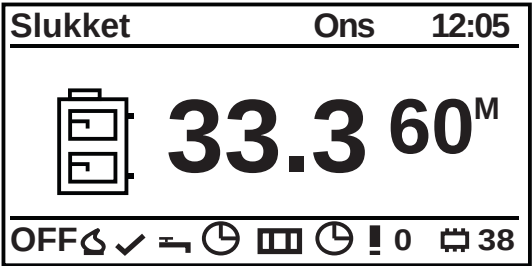
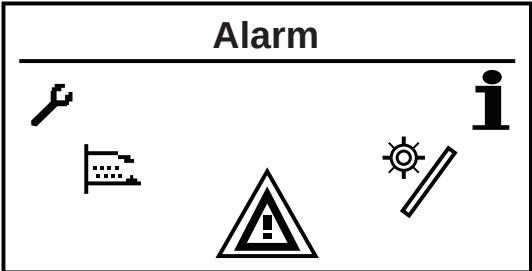
* Det er kun muligt at testkøre enheder, som findes i brænderens menu, når styreenheden er i indstillingen OFF.

** Røggasventilatoren skal være tilsluttet et ekstra modul (modul 7).

Service

Alarm

Denne menu indeholder de sidste 20 alarmer, som er indtruffet, hvor styreenheden har været aktiv


Trin	Menu
1. I startmenuen, tryk på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer til alarmmenuen, skal du trykke på Enter for at åbne menuen. 4. Brug pil op og pil ned til at vælge de værdier, du vil kontrollere og kvittere. 5. Tryk på Enter for at kvittere en alarm.	

Alarmliste

Hovedkoder		
Alarmkode	Forklaring	Mulig årsag
1	Processor overophedet.	Tilbagevendende overophedning af varmekedlen. Kedeldøren åbnet under drift. For lavt træk i skorstenen. Fejlindstilling af forbrændingsluft til minimum- og maksimumeffekt
2	Ingen ild eller brændsel.	Brændsel opbrugt. Ilden slukket af en eller anden årsag.
3	Sikkerhedsafbryder for brænder.	Maks. temperatur for brænderen er opnået. Se side 57. Kedeldøren åbnet under drift. Brænderen er ikke i ordentligt fastskruet på lågen. For lavt træk i skorstenen. Fejlindstilling af forbrændingsluftmængden.
4	Kortslutning i kedelsensoren.	Beskadigelse af kedelsensoren. Beskadigelse af brokoblingen.
5	Afbrydelse i kedelsensoren.	Beskadigelse af kedelsensoren. Beskadigelse af brokoblingen.
6	Kortslutning i brændersensoren.	Beskadigelse af brændersensoren. Beskadigelse af brokoblingen.
7	Afbrydelse i brændersensoren.	Beskadigelse af brændersensoren. Beskadigelse af brokoblingen.
8	Overophedning af varmekedlen.	Kedeltemperaturen har overskredet den højeste tilladte værdi.
9	Processornulstilling.	Beskadigelse af styreenheden. Strømafbrydelse.
10	Temperaturbegrænser.	--
11	Kommunikation med modul 0.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
12	Kommunikation med modul 1.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
13	Kommunikation med modul 2.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
14	Kommunikation med modul 3.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
15	Kommunikation med modul 4.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
16	Kommunikation med modul 5.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
17	Kommunikation med modul 6.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
18	Kommunikation med modul 7.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
19	Kortslutning i varmtvandssensoren.	Sensoren for varmt brugervand er beskadiget. Kablet til sensoren er beskadiget.
20	Afbrydelse i varmtvandssensoren.	Sensoren for varmt brugervand er beskadiget. Kablet til sensoren er beskadiget.
21	Kortslutning i rumvarmesensoren.	Rumsensor er beskadiget. Kablet til sensoren er beskadiget.
22	Afbrydelse i rumvarmesensoren.	Rumsensor er beskadiget. Skruer som fastgør sensorens kabel er ikke skruet fast. Kablet til sensoren er beskadiget.
23	Slukningsfejl.	Ansamling af træpiller i det elastiske rør eller i brænderen. Føderen beskadiget. For stor mængde brændstof, for lille indstilling af luft til maksimal kraft.
24	Kommunikation med lambdamodul.	Problem med kommunikationsforbindelsen CAN, eller med energitilførslen.
25	Overophedning af solpaneler.	Nedbrud af pumpe, elektrisk kabel.
26	Frostskadede solpaneler.	Nedbrud af pumpe, elektrisk kabel.
37	Grate cleaning error.	Brænderen kan ikke lukke eller åbne den bevægelige rist. Årsagen kan være tilsmudsning af risten, eller skruer som ikke er skruet til. Beskadiget modul til rengøring af rist, forkert tilslutning af kabler.
38	Air blower error.	Beskadiget blæser, problem med forbindelsen, ingen elektricitet.
249	Overophedning STB fejl.	Kedlen er overhedet. Sikkerhedstemperaturbegrænser skal genindstilles manuelt. Beskadigelse af pumper. Ingen varmemodtagelse.

Info

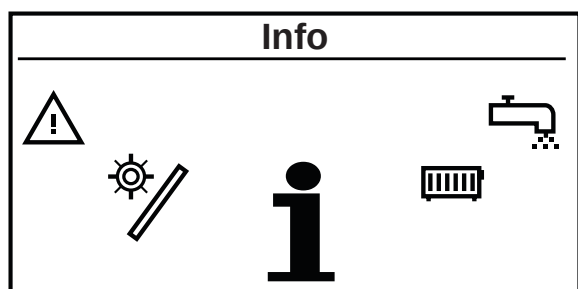Denne menu indeholder generel information, som kan være god at have adgang til, blandt andet hvilken programversion styreenheden har installeret.

**Indstil tid**

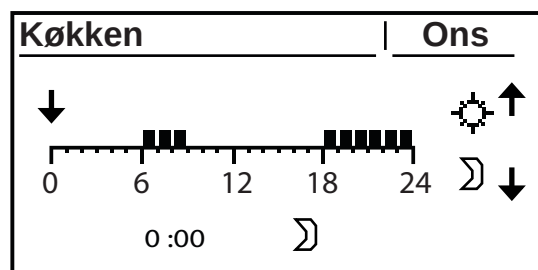
Styreenheden er udstyret med kalender og ur, således at du kan programmere drift af varmesystemet.

Styreenheden er udstyret med batteri-backup for at fungere efter en eventuel strømafbrydelse. Batteriet (CR2032) skal udskiftes mindst hvert andet år.

Programmeringen sker i de forskellige menuer (varmtvand, varme osv.).

Programmeringseksempel**BEMÆRK**

Skorstenstrækket skal være mindst 15 pcal. Hvis denne værdi ikke opnås, skal der fjernes nogle turbolatorer fra røggaskammeret, til det korrekte træk er opnået, eller monteres en suge/træk blæser.



1. I startmenuen, tryk på Enter.
2. Gå frem til den ønskede menu med op- eller nedpilen (Varme).
3. Tryk på Enter for at åbne menuen.
4. Gå frem til „Vælg kreds” med op- eller nedpilen.
5. Tryk på Enter for at åbne menuen.
6. Gå frem til den ønskede varmekreds med op- eller nedpilen (køkken).
7. Tryk på Enter for at åbne menuen.
8. Gå frem til „Indstil tid” med op- eller nedpilen.
9. Tryk på Enter for at åbne menuen.
10. Nu blinker navnet på ugedagene.
11. Vælg den ugedag, du vil programmere ved hjælp af op- og nedpilen.
12. Tryk på Enter for at bekræfte valget.
13. Nu vil indikeringen for programmeret tid blinke.
14. Hvis du trykker på oppilen vil det blive lagt til/bibeholdt, at varmen skal køres + at markøren går et trin frem.
15. Hvis du trykker på nedpilen vil det blive fjernet, at varmen skal køres + at markøren går et trin frem.
16. Når døgnet er programmeret som du ønsker, trykker du på Enter.
17. Når du har godkendt eller afvist ændringerne, begynder navnet på ugedagen at blinke igen.
18. Brug op- og nedpilen til at finde den næste dag, du ønsker at programmere.
19. Følg punkt 6 til 18, indtil du har programmeret alle de dage, du ønsker.
20. Når den sidste dag, du vil programmere, begynder at blinke igen, er du færdig med programmeringen.

Tilbehør

Tilkobling af moduler

Alt tilbehør, som tilkobles, skal føres via et ekstra modul. Det kræver syv ekstra moduler at tilkoble alt tilbehør, der findes til METROCOMPACT.

Modul 0 - 4 bruges til forskellige varmeslanger. I modul 5 tilkobler man forskelligt tilbehør, f.eks. solvarme, akkumuleringskøle, returvandstemperatur og ekstern varmtvandspumpe.

Modul 6 er et standardmodul, som altid er installeret i kedlen. Det håndterer direkte tilkobling af forskellige funktioner som eksempelvis CAN-bus, varmtvand osv.

Modul 7 bruges til at forbinde udstødning fan.

Lambdamodulet er forkonfigureret og anvendes kun til Lambdastyring.

De forskellige typer tilbehør kobles til de relevante moduler, der derefter kobles til en CAN-bus, som er koblet til styreenheden via modul 6.


Modul 0 - 5 placeres i et eksternt skab i nærheden af METROCOMPACT. Lambdamodulet placeres i kedlen ved siden af modul 6.

BEMÆRK

Man kan kun anbringe et modul i kedlen. Alle øvrige moduler bør befinde sig i en selvstændig kasse, med selvstændig energiforsyning.


Når et tilbehørsmodul tilkobles, skal dipswitchen indstilles (gælder ikke Lambdamodulet), for at styreenheden kan styre det nye tilbehør eller bruge dets data til at styre en anden del af kedlen.

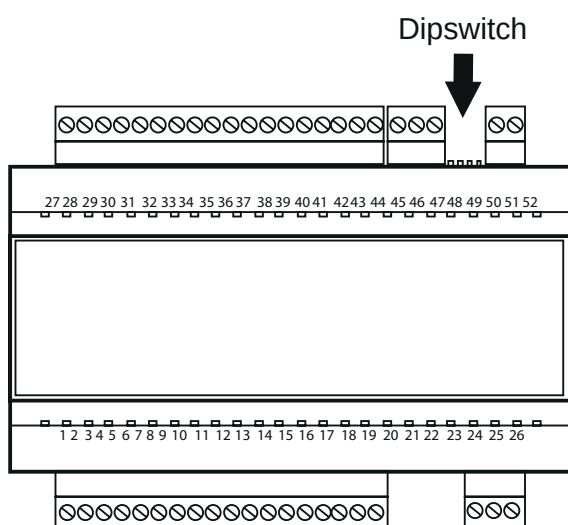Dipswitch-indstillingen giver modulet en unik adresse



Switchene er nummereret 1 til 4. Switch 1, 2 og 3 bruges til at tildele modulet et unikt nummer. Switch 4 er beregnet til terminering.

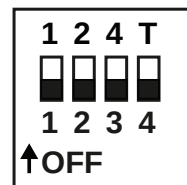Switch 1 har værdien 1, switch 2 har værdien 2, og switch 3 har værdien 4, hvilket betyder, at du for at give modulet en adresse, der svarer til modul 5, skal koble switch 1 og 3 til, mens switch 2 skal være frakoblet. Se tabellen nedenfor.




Dipswitch-nummer (værdi)			Modulnummer	Beskrivelse
1 (1)	2 (2)	3 (4)		
OFF	OFF	OFF	Modul 0	3 varmekredse med numrene 2,3,4.
ON	OFF	OFF	Modul 1	3 varmekredse med numrene 5.6.7
OFF	ON	OFF	Modul 2	3 varmekredse med numrene 8.9.10.
ON	ON	OFF	Modul 3	3 varmekredse med numrene 11, 12, 13.
OFF	OFF	ON	Modul 4	3 varmekredse med numrene 14, 15, 16.
ON	OFF	ON	Modul 5	Buffer. Solar. Varmt brugervand Nr. 2. Sensor for returtemperatur.
OFF	ON	ON	Modul 6 (standardmodul)	Kedlens hovedmodul – installeret i kedlen. Sensor for temperatur udenfor.
ON	ON	ON	Modul 7	Supplerende kedelmodul
			Lambdamodul	Lambdasonde modul

BEMÆRK


Det er vigtigt at angive det sidste modul som termineringsmodul, da man ellers risikerer ekko i CANbus'en, hvilket kan medføre fejlstyring af kedlen.

Switch nummer 4 bruges til at indstille termineringen.

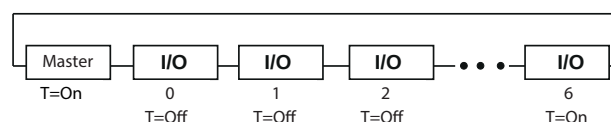Systemet skal have en terminering i hver ende, en på standardmodulet (modul 6) og en på det modul, der er placeret længst fra modul 6. Det er dermed kun på modul 6 og det modul, der er tilkoblet længst fra modul 6, at switch 4 skal være i tilstanden ON. Lambdamodulet har en brokobling til terminering og ingen switch.



Tilkobling til de forskellige moduler

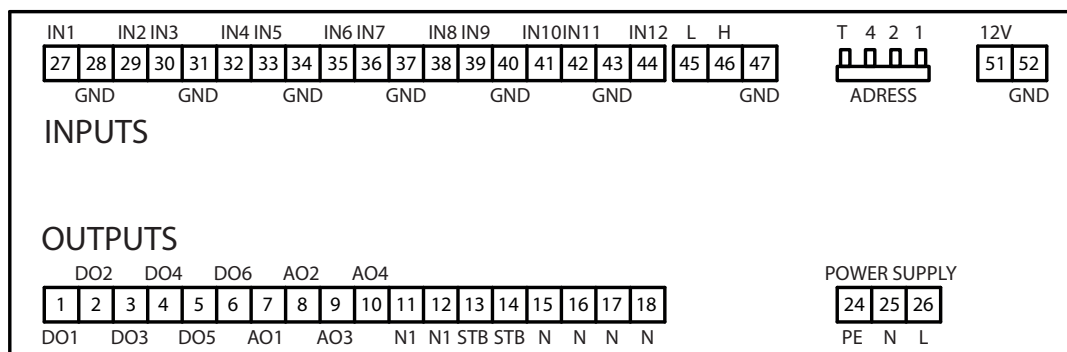

Modul 0 - 4 tilkobles påsammemådemendækker forskellige kanaler/kredse.

Modul 0 laveste kredse 2, mellemkreds 3 og højeste kredse 4.

Modul 1 laveste kredse 5, mellemkreds 6 og højeste kredse 7.

Modul 2 laveste kredse 8, mellemkreds 9 og højeste kredse 10.

Modul 3 laveste kredse 11, mellemkreds 12 og højeste kredse 13.

Modul 4 laveste kredse 14, mellemkreds 15 og højeste kredse 16.

Nr.	Indgående signal	Nr.	Udgående signal
27	IN1 - Varmetempersensor. Kredse # 2, 5 & 8.*	1	DO1 - Åbner blanderkreds med laveste nr. Kredse # 2, 5 & 8.*
28	Jord.	2	DO2 - Lukker blanderkreds med laveste nr. Kredse # 2, 5 & 8.*
29	IN2 - Rumtempersensor. Kredse # 2, 5 & 8.*	3	DO3 - Åbner blanderkreds med mellemste nr. Kredse # 3, 6 & 9.*
30	IN3 - Varmetempersensor. Kredse # 3, 6 & 9.*	4	DO4 - Lukker blanderkreds med mellemste nr. Kredse # 3, 6 & 9.*
31	Jord.	5	DO5 - Åbner blanderkreds med højeste nr., Kredse # 4, 7 & 10.*
32	IN4 - Rumtempersensor. Kredse # 3.*	6	DO6 - Lukker blanderkreds med højeste nr. Kredse # 4, 7 & 10.*
33	IN5 - CH temp sensor, kredse # 4, 7 & 10.	7	AO1 - Pumpekreds med laveste nr. Kredse # 2, 5 & 8.*
34	Jord.	8	AO2 - Pumpekreds med mellemste nr. Kredse # 3, 6 & 9.*
35	IN6 - Rumføler. Kredse # 4, 7 & 10.*	9	AO3 - Pumpekreds med højeste nr. Kredse # 4, 7 & 10.*
36	IN7 - ikke tilkoblet.	10	AO4 - ikke tilkoblet.
37	Jord.		
38	IN8 - ikke tilkoblet.		
39	IN9 - ikke tilkoblet.		
40	Jord.		
41	IN10 - ikke tilkoblet.		
42	IN11 - Udeføler fælles for alle moduler tilkobles i modul 0.		
43	Jord.		
44	IN12 - ikke tilkoblet		

* Et kredsnummer til et udvidet modul. Fx. kredsløb 2 til modul 0, kredsløb 5 til modul 1, osv.

Modul 5 bruges til at tilkoble en ekstra varmtvandskreds, et solvarmesystem og/eller en akkumuleringstank.

Nr.	Indgående signal	Nr.	Udgående signal
27	IN1 – Varmtvandstemperaturføler. Kreds # 2.	1	DO1 – åbner blanderretur.
28	Jord.	2	DO2 – lukker blanderretur.
29	IN2 – Temperaturføler øvre del af akkumuleringstank.	3	DO3 – ikke tilkoblet.
30	IN3 – Temperaturføler nedre del af akkumuleringsstank	4	DO4 – ikke tilkoblet.
31	Jord.	5	DO5 – Solarblander V.
32	IN4 – Returtemperaturføler kedel	6	DO6 – Solarblander H.
33	IN5 – ikke tilkoblet	7	AO1 – Varmtvandscirkulationspumpe kreds 2.
34	Jord.	8	AO2 – Kedelpumpe (til akkumuleringstank).
35	IN6 – Solvarmeføler T1 top solfanger	9	AO3 – ikke tilkoblet.
36	IN7 – Solvarmeføler T2 bund solvarmetank.	10	AO4 – Tilkobling ladepumpe solvarme
37	Jord.		
38	IN8 – Solvarmeføler T3 returrør til solfanger.		
39	IN9 – Solvarmeføler T4.		
40	Jord.		
41	IN10 – ikke tilkoblet.		
42	IN11 – ikke tilkoblet.		
43	Jord.		
44	IN12 – ikke tilkoblet.		

Lambdamodulet er forkonfigureret, og Lambdasonden er „plug and play“.

Aktivering af tilbehør

Når det forskellige tilbehør er koblet til, skal det aktiveres i styreenheden for at denne skal kunne styre det.

Akkumuleringstank

BEMÆRK

*Akkumuleringstank er tilbehør!
Hvis der er koblet en akkumuleringstank til varmesystemet, kan den styres via varmekedlens styreenhed.*






BEMÆRK

Husk extra moduler incl 5 skal altid monteres med kedlens Standard føler, også solar føler skal være standard eller nogle tilsvarende føler med samme modstand. (SE TAPEL PÅ SIDEÆ 19)

Aktivering af akkumuleringstank

Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	

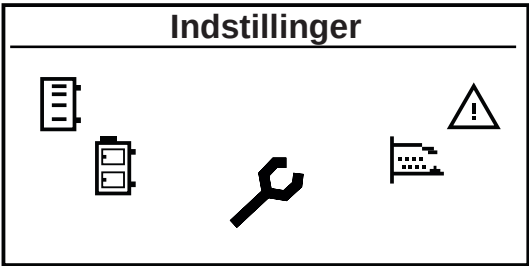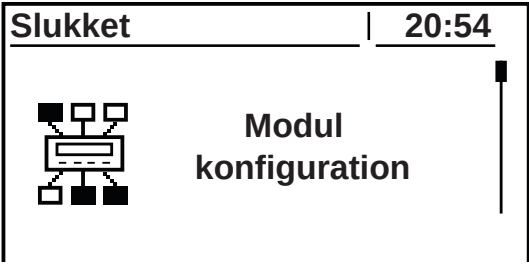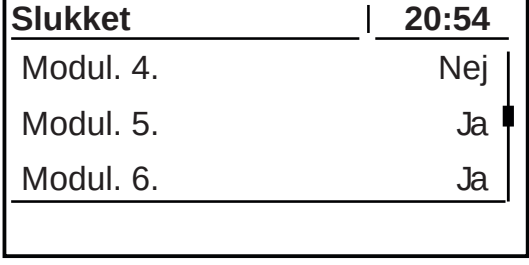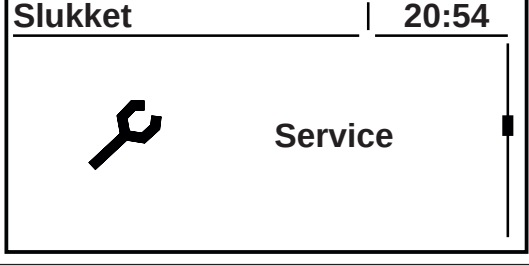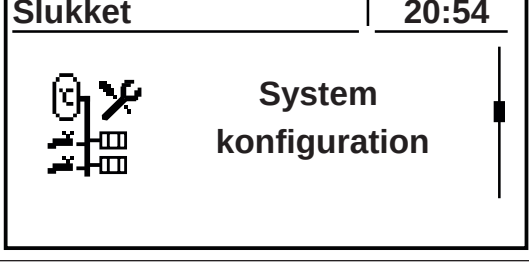
Service

Trin	Menu
3. Når du kommer til menuen Indstilling , skal du trykke på Enter for at åbne menuen. 4. Gå til menuen Service ved hjælp af pil op eller pil ned.	
5. Åbn menuen ved at trykke på Enter. Se vejledningen på side 26 for håndtering af pålogging.	
6. Vælg Styringsmenuen.	
7. Find modul 5 ved hjælp af op- eller nedpilen, og indstil det til Ja.	
8. Gå tilbage til indstillingsmenuens servicedel.	
9. Find systemindstillingsmenuen ved hjælp af pil op eller pil ned, og åbn den med Enter.	

Step	Menu
10. Brug op og ned-pilene, Nummer på buffer i undermenuen, og sæt den til 1.	Slukket 20:54 Nr. på v.v. Kredsløb 1 Nummer på buffer 1 Ude temp føler Ja
11. Nu er akkumuleringsstanken aktiv og styres af styreenheden	

Indstilling og kontrol af værdier for akkumuleringsstanken

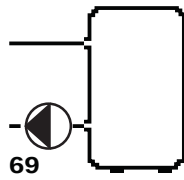For at indstille eller kontrollere værdier for buffertanken skal du gå ind i buffertankmenuen.

Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	Slukket Ons 12:05  33.3 60^M OFF ✓ ⚙ ⏰ 📶 ⏰ ! 0 📶 38
3. Når du kommer frem til buffertankmenuen, trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilke værdier du vil kontrollere.	Buffer tank    
4. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 5. Vælg det, du ønsker med Enter, i dette tilfælde State.	Buffer 1 20:54  state
6. Her kan du nu se: - Målte og indstillede værdier for temperaturen i overdelen af buffertanken (på figur 70.0) - Målte og indstillede værdier for temperaturen i underdelen af buffertanken (på figur 34.4) - Indstilling for, hvordan buffertanken skal fungere (på figur 50M og 65) - Målt værdi på returvandet fra buffertanken (på figur 56) - Varmekildens forindstillede temperatur (på figur 69) - Angivelse af, om pumpen arbejder eller ej (mens den arbejder blinker symbolet).	BUFFERTANK 20:54  70.0 50 M 34.4 65 69 56 ⏰

Buffertankindstillinger

Funktion	Beskrivelse
Indstillet temperatur top	Hvis temperaturen i toppen af buffertanken er lavere end den forudindstillede temperatur, startes opvarmningen.
Indstillet temperatur bund	Hvis temperaturen i bunden af buffertanken er højere end den forudindstillede temperatur, standses opvarmningen.
Program	1. Midlertidig - følger indstillede tidsintervaller. 2. Konstant - holder altid indstillet komforttemperatur, uanset indstillede tidsintervaller. 3. Slukket - 4. Økonomisk - sørger for, at den mest økonomiske temperatur opretholdes i rummet.

Serviceindstillinger for buffertank

BEMÆRK






Serviceindstillinger for varme er kun beregnet til brug af en uddannet tekniker. Forkerte indstillinger kan skade anlægget.

Funktion	Beskrivelse
Pumpens minimumstemperatur	Den mindste temperatur i buffertankens top, hvor cirkulationspumpen stadig kan arbejde.
Automatisk registrering af toptemperatur	Kontrollerer, om temperaturen i den øvre del af buffertanken er indstillet manuelt eller automatisk. Automatisk registrering af toptemperatur Automatisk indstilling er afhængig af krav fra andre enheder, der kræver varmtvand fra buffertanken.




Solvarme

BEMÆRK*Solvarme er tilbehør!**Hvis der er koblet solfangere til varmesystemet, kan de styres via varmekedlens styreenhed.*

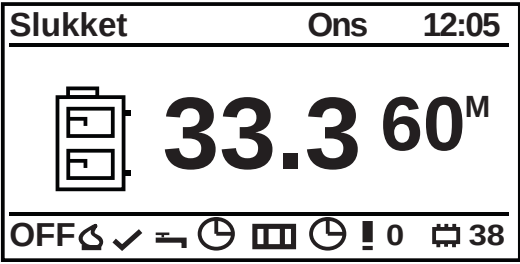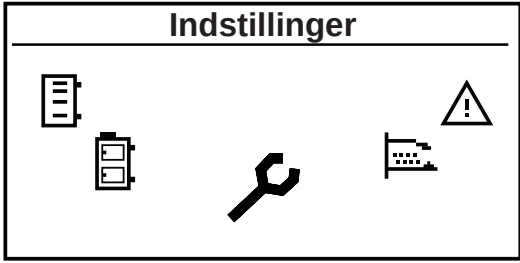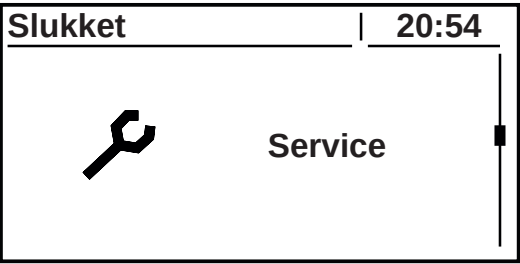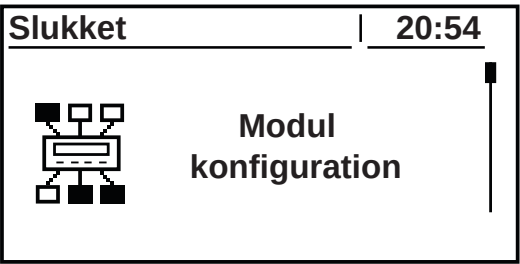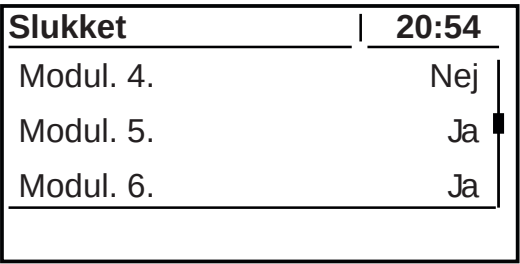Aktivering af solvarme



Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer til indstillingsmenuen, skal du klikke på Enter for at åbne menuen. 4. Gå frem til Servicemenueen ved hjælp af op- eller nedpilen.	
5. Åbn menuen ved at trykke på Enter. Se vejledningen på side 26 for håndtering af pålogning.	
6. Vælg menuen Styring.	
7. Find modul 5 ved hjælp af op- eller nedpilen, og indstil det til Ja.	

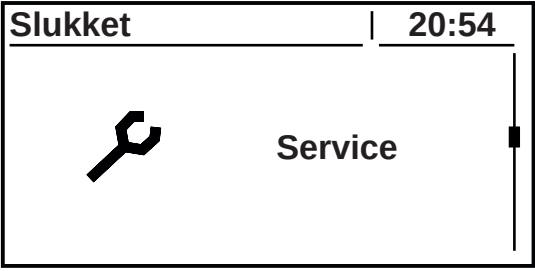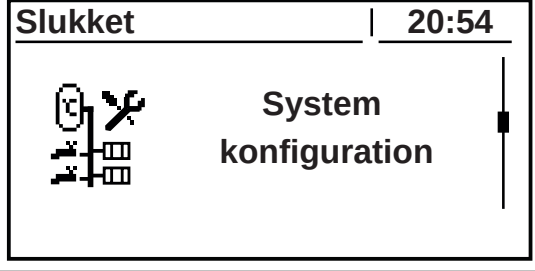
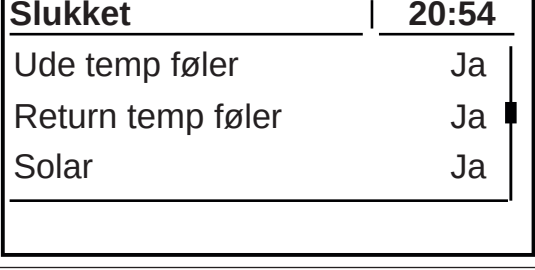
Servicing

Step	Menu
8. Gå tilbage til indstillingsmenuens servicedel.	
9. Find systemindstillingsmenuen ved hjælp af op- eller nedpilen, og åbn den med Enter.	
10. Find Solfanger, og indstil den til Ja.	
11. Nu er solvarmen aktiv og styres af styreenheden.	

Solvarmemenu

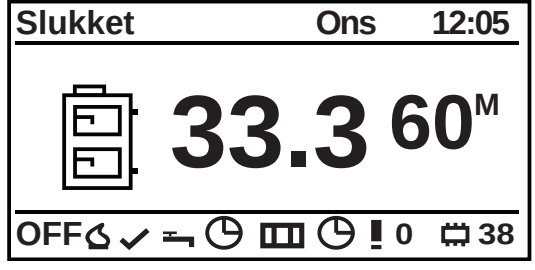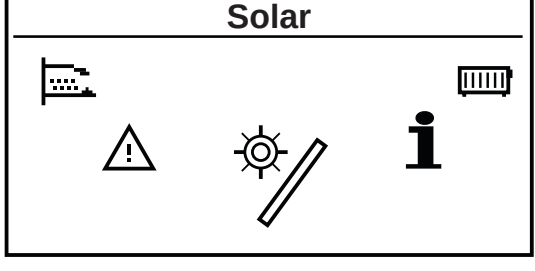For at indstille eller kontrollere værdier for solvarmen skal du gå ind i solvarmemenuen.

Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer frem til solfangermenue trykker du på Enter for at komme ind i menuen og vælge, hvilken sektion du vil indstille eller kontrollere.	

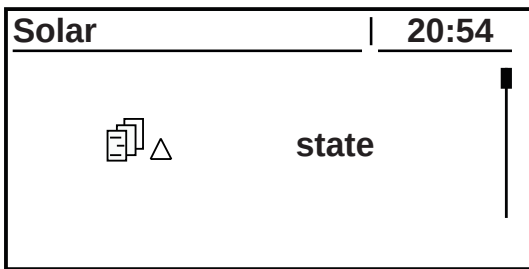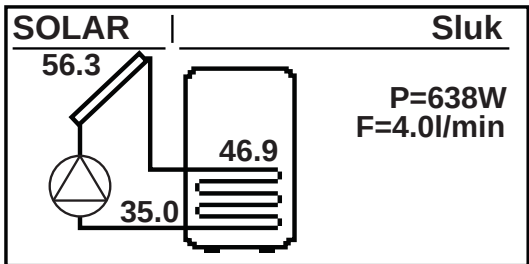Trin	Menu
4. Du kommer frem til en menu, hvor du kan vælge forskellige alternativer ved hjælp af op- og nedpilen. 5. Vælg det, du ønsker med Enter, i dette tilfælde State.	
6. Her kan du nu se: - Om solfangeren er i drift eller ej (på figur STOP) - Nuværende tilført effekt fra solfangeren (på figur P=638 W) - Flowhastighed i solfangeren i l/min (på figur F=4.0 l/min) - Solfangertemperatur T1 (på figur 56.3) - Bund i solvarmetank T2 (på figur 35.0) - Retur solarpaneler T3 (på figur 46.9) - Angivelse af, om pumpen arbejder eller ej (mens den arbejder blinker symbolet)	

Funktion	Beskrivelse
Delta Δ start	Den temperaturforskel mellem solvarmen og det opvarmede vand, der er nødvendigt for at starte cirkulationspumpen i solfangersystemet.
Delta Δ stop	Den temperaturforskel mellem solvarmen og det opvarmede vand, der er nødvendig for at standse cirkulationspumpen i solfangersystemet.

Serviceindstillinger for solvarme

BEMÆRK

Serviceindstillinger for varme er kun beregnet til brug af en uddannet tekniker. Forkerte indstillinger kan skade anlægget.

Funktion	Beskrivelse
Organisationsdiagram	Fastlægger solfangersystemets type.
Flow [l/min]	Varmebærerflow i solvarmesystemet, når cirkulationspumpen er i gang. Værdien er nødvendig for at kunne beregnesolfangersystemets effekt.
Varmebærerens temperatur	Korrekt varme for anvendt varmebærervæske angivet i i kJ/(kg * °C).
Maksimumstemperatur for varmt vand	Den maksimale temperatur på det opvarmede vand
Temp.alarm for varmeveksler maks.temp.	Maksimumstemperatur for varmeveksler. Når maksimumstemperaturen overskrides, startes processer for at beskytte varmeveksleren, og der aktiveres en alarm.
Temp.alarm for varmeveksler min.temp.	Minimumstemperatur for varmeveksler. Når minimumstemperaturen underskrides, startes processer for at beskytte varmeveksleren, og der aktiveres en alarm.
Test solfangerpumpe	Starter solvarmens cirkulationspumpe uanset indstillinger

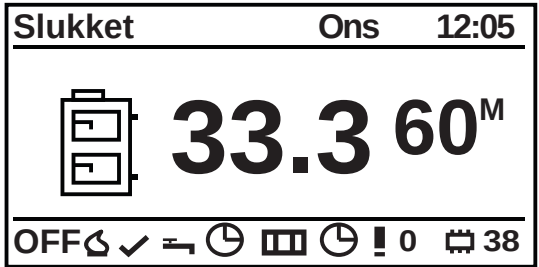
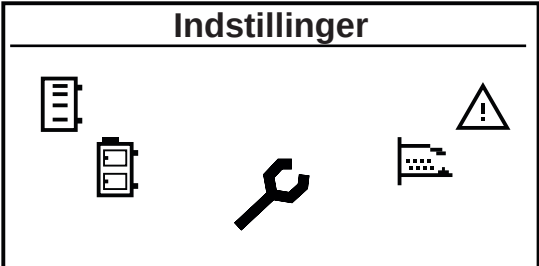
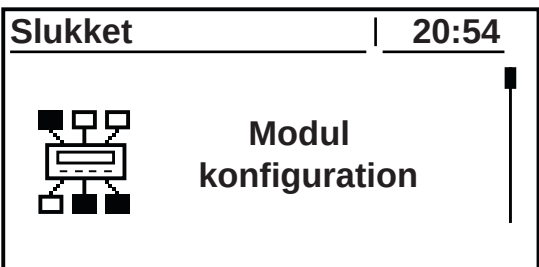
Service

Lambdasonde

BEMÆRK*Lambdasonden er tilbehør!**Hvis der er koblet en Lambdasonde til varmesystemet, kan den styres via varmekedlens styreenhed.*

Efter installation af en Lambdasonde skal styreenheden indstilles for at håndtere denne.

Lambdasondens aktivering

Trin	Menu
1. I startmenuen, klik på Enter for at åbne den udvidede menu. 2. Gå frem med op- og nedpilen.	
3. Når du kommer til indstillingsmenuen, skal du klikke på Enter for at komme ind i menuen. 4. Gå til menuen Service ved hjælp af pil op eller pil ned.	
5. Åbn menuen ved at trykke på Enter. Se vejledningen på side 26 for håndtering af pålogging.	
6. Vælg menuen Modulkonfiguration.	

Trin	Menu
7. Find Lambdamodul ved hjælp af pil op eller pil ned, og indstil den til Ja.	Slukket 20:54 Modul. 6. YES Modul. 7. NO Modul Iltstyring. YES
8. Gå til brænderens Service -menu.	Brænder 20:54  Service
9. Find Lambdastyring ved hjælp af pil op eller pil ned, og indstil den til Ja.	Brænder 20:54 Test brændsel 0.0 brændværdi 0.0 Iltsonde kontrol Nej
10. Nu er lambdasonden aktiv og styrer styreenheden.	

BEMÆRK*Hus at aktivere terminatoren*

Nulstilling af temperaturbegrænser/STB

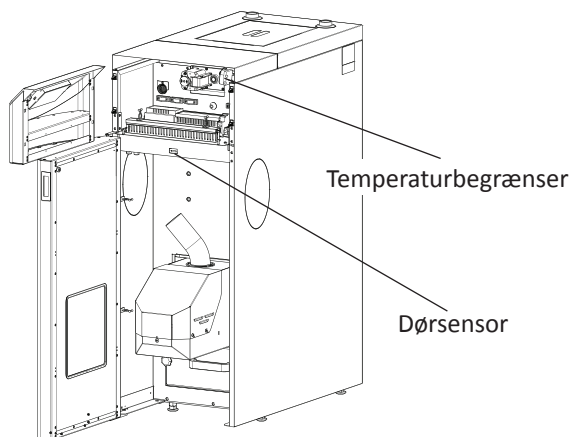
Nulstilling af varmekedlens temperaturbegrænser/STB

Dette arbejde må kun udføres af autoriseret person!


BEMÆRK

Temperatursensorens aktivitet som sikkerhedstemperaturbegrænser er et signal om at systemet ikke virker korrekt, og kræver diagnose.


1. Temperaturbegrænseren og dørsensoren er tilgængelige bag frontdækslet. Normalindstilling på dørsensoren er opad.



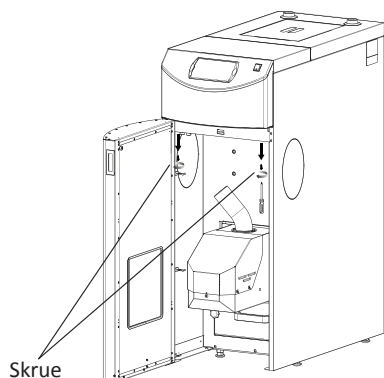
2. Kobl strømforsyningen til varmekedlen fra.
3. Åbn varmekedlens dør, og fjern de to skruer, der holder frontpanelet på plads.



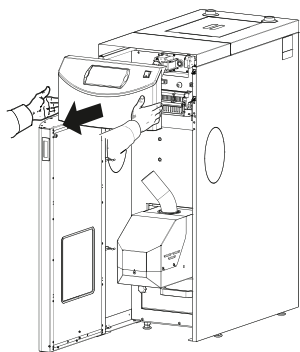
4. Frontpanelet holdes også på plads med spærreanordninger. Træk panelet lige mod dig, og vær forsigtig med de ledninger, der er koblet til det.



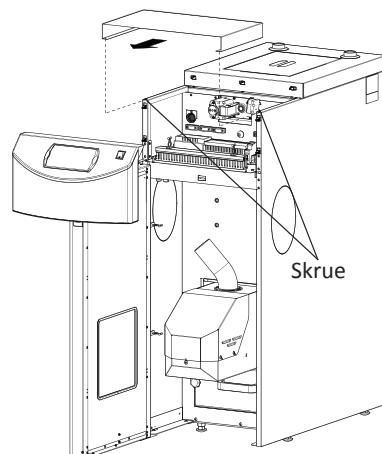5. Skru de to skruer af som holder hovedpanelet, og løft det derefter opad, med henblik på at frigøre tryklåse.



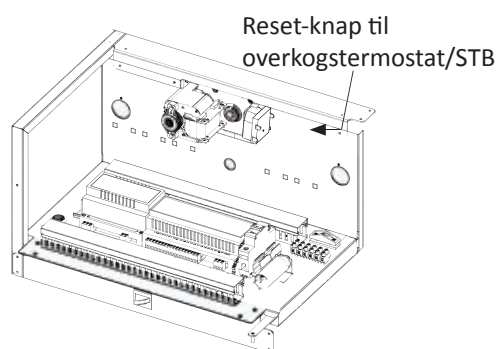6. Tryk knappen på temperaturbegrænserens venstre side ind, set forfra.




7. Sæt frontpanelet tilbage på plads.
8. Luk varmekedlens dør. Døren er udstyret med en afbryder (dørsensor), hvilket betyder, at varmekedlen ikke kan startes, hvis døren er åben.
9. Tilslut strømforsyningen igen.
10. Start styreenheden.

Nulstilling af brænderens temperaturbegrænser

Dette arbejdemå kun udføres af autoriseret personale!

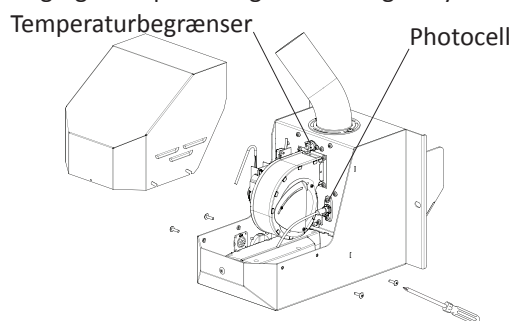Der er adgang til temperaturbegrænseren bag beskyttelsespladen.



1. Kobl strømforsyningen til varmekedlen fra.
2. Fjern de fire skruer, der holder beskyttelsespladen på plads.
3. Tryk metalstykket på temperaturbegrænseren ind.
4. Sæt beskyttelsespladen tilbage på plads igen.
5. Tilslut strømforsyningen igen.
6. Start styreenheden.

BEMÆRK

Sikkerhedstemperaturbegrænser kan først genindstilles efter at kedlen er afkølet. Såfremt kedeltemperaturen forbliver høj genindstilles sikkerhedstemperaturbegrænser ikke. Dette vedrører kedlens sikkerhedstemperaturbegrænser samt brænderens temperaturbegrænser.

Fejning

BEMÆRK

Serviceindstillinger for varme er kun beregnet til brug af en uddannet tekniker. Forkerte indstillinger kan skade anlægget.

Varmekedlen skal regelmæssigt tømmes for aske og rengøres for sod.

Beskrivelse af fejning

Sørg først for, at strømmen til kedlen er afbrudt, og at kedlen er kølet af!

Før fejning skal lågen til trækregulatoren låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skorstenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen.

METROCOMPACT fejes ved at trække kanalerne i kedlens konvektionsdel med den medfølgende børste samt støvsuge fyringsstedet.

Før kanalerne skorstensfejes, skal turbulatorerne fjernes, se Fjernelse af turbulatorerne side 59.

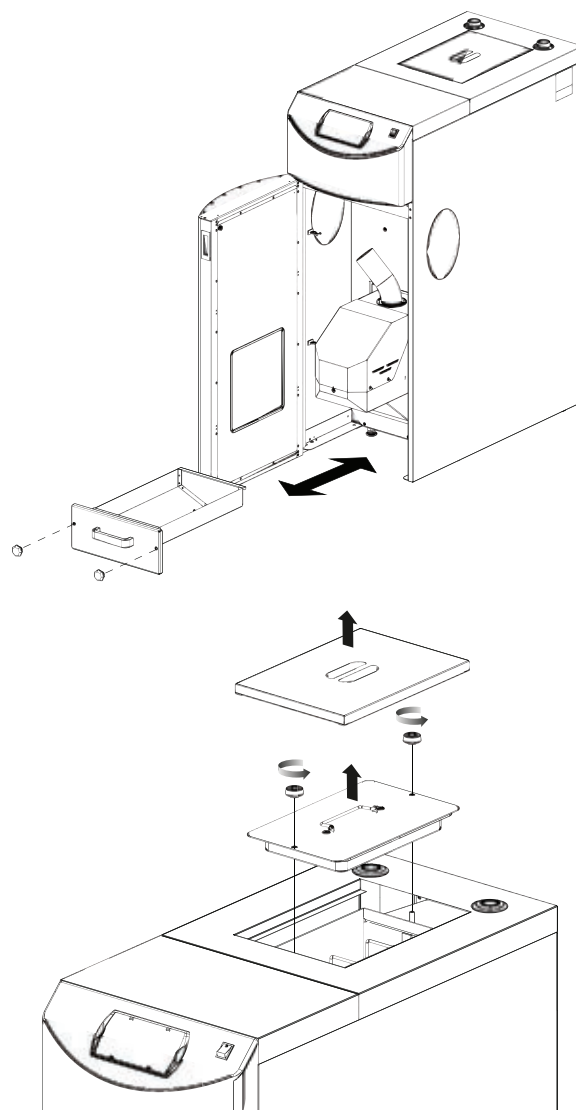
Efter afsluttet rengøring monteres turbulatorerne og fejlemmen igen.

Den sod, der løsnes under rengøringen, ender delvist i askeskuffen og delvist i fejeskuffen, som begge skal tømmes. Åbn varmekedlens dør, og tag først askeskuffen og derefter fejeskuffen ud, og tøm disse. Sæt dem tilbage på plads. Vær nøje med at skyde askeskuffen så langt ind, som det er muligt.


BEMÆRK

Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og fejning skal der derfor altid anvendes beskyttelseshandsker og beholdere, der ikke kan brænde.


Fjernelse af skuffer



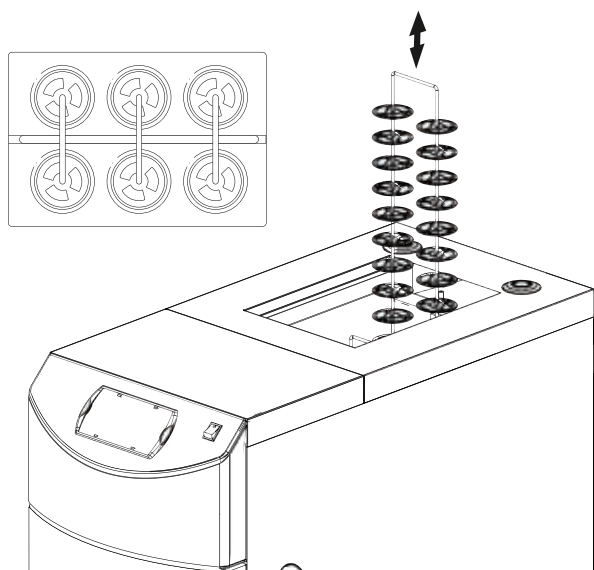1. Løft låget, og skru sodlemmen fri.
2. Skub den bevægelig arm ved turbulatorerne væk, således at de befinder sig i den højest mulige position, eller anvend funktionen til test af rengøring.
3. fjern udstødnings-turbulatorerne, ved at løfte dem op i forbindelsesstykket.
4. Efter at turbulatorerne er fjernet fra kedlens udstødningskanaler skal de rengøres for smuds.




Støvsugning

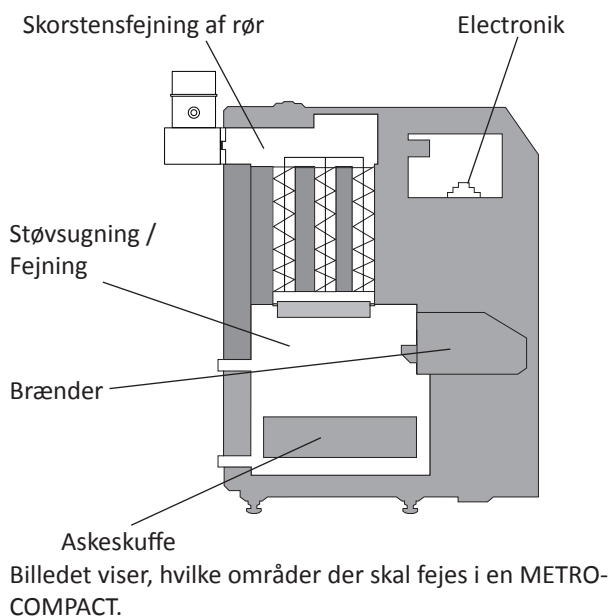

Brænderrensning

Manuel rengøring af brænderen:

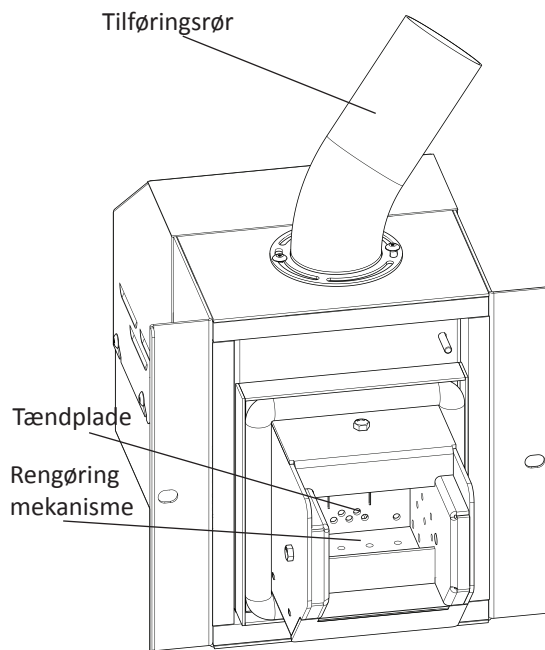1. Sluk for brænderen og vent, indtil dens styreenheds display viser OFF.
2. Afbryd strømforsyningen til brænderen og vent, indtil den er kølet af.
3. Rengør den flammesikre slange, og tilførselsrøret på brænderen.
4. Skrab tændpladen og risten ren. Rengør også hulrummet i risten.
5. Fjern asken fra brænderen og kedlen.




Årlig vedligeholdelse

Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at varmekedlen skal fungere optimalt, bør den serviceres en gang om året af autoriseret personale.


1. Sluk for varmekedlen, og lad den køle af.
2. Afbryd strømforsyningen.
3. Fjern risten.
4. Fjern fotocellens hus, og rengør det med en fnugfri klud og en fint slibende creme (f.eks. tandpasta).
5. Rengør ventilatorbladene forsigtigt med trykluft.
6. Skru ristens sider og tændpladen af, fjern ledningerne til tændpladens element.
7. Rengør rummet bag tændpladen og risten.
8. Monter alle dele igen.
9. Rengør træpillelageret og træpillesneglen for støv.
10. Kontroller den flammesikre slanges tilstand, som er placeret mellem brænder og træpillelageret.
11. Start brændseltilførslen for at fylde brændsel i træpillesneglen og den flammesikre slange frem til brænderen.
12. Indstil brænderen.

El-diagram

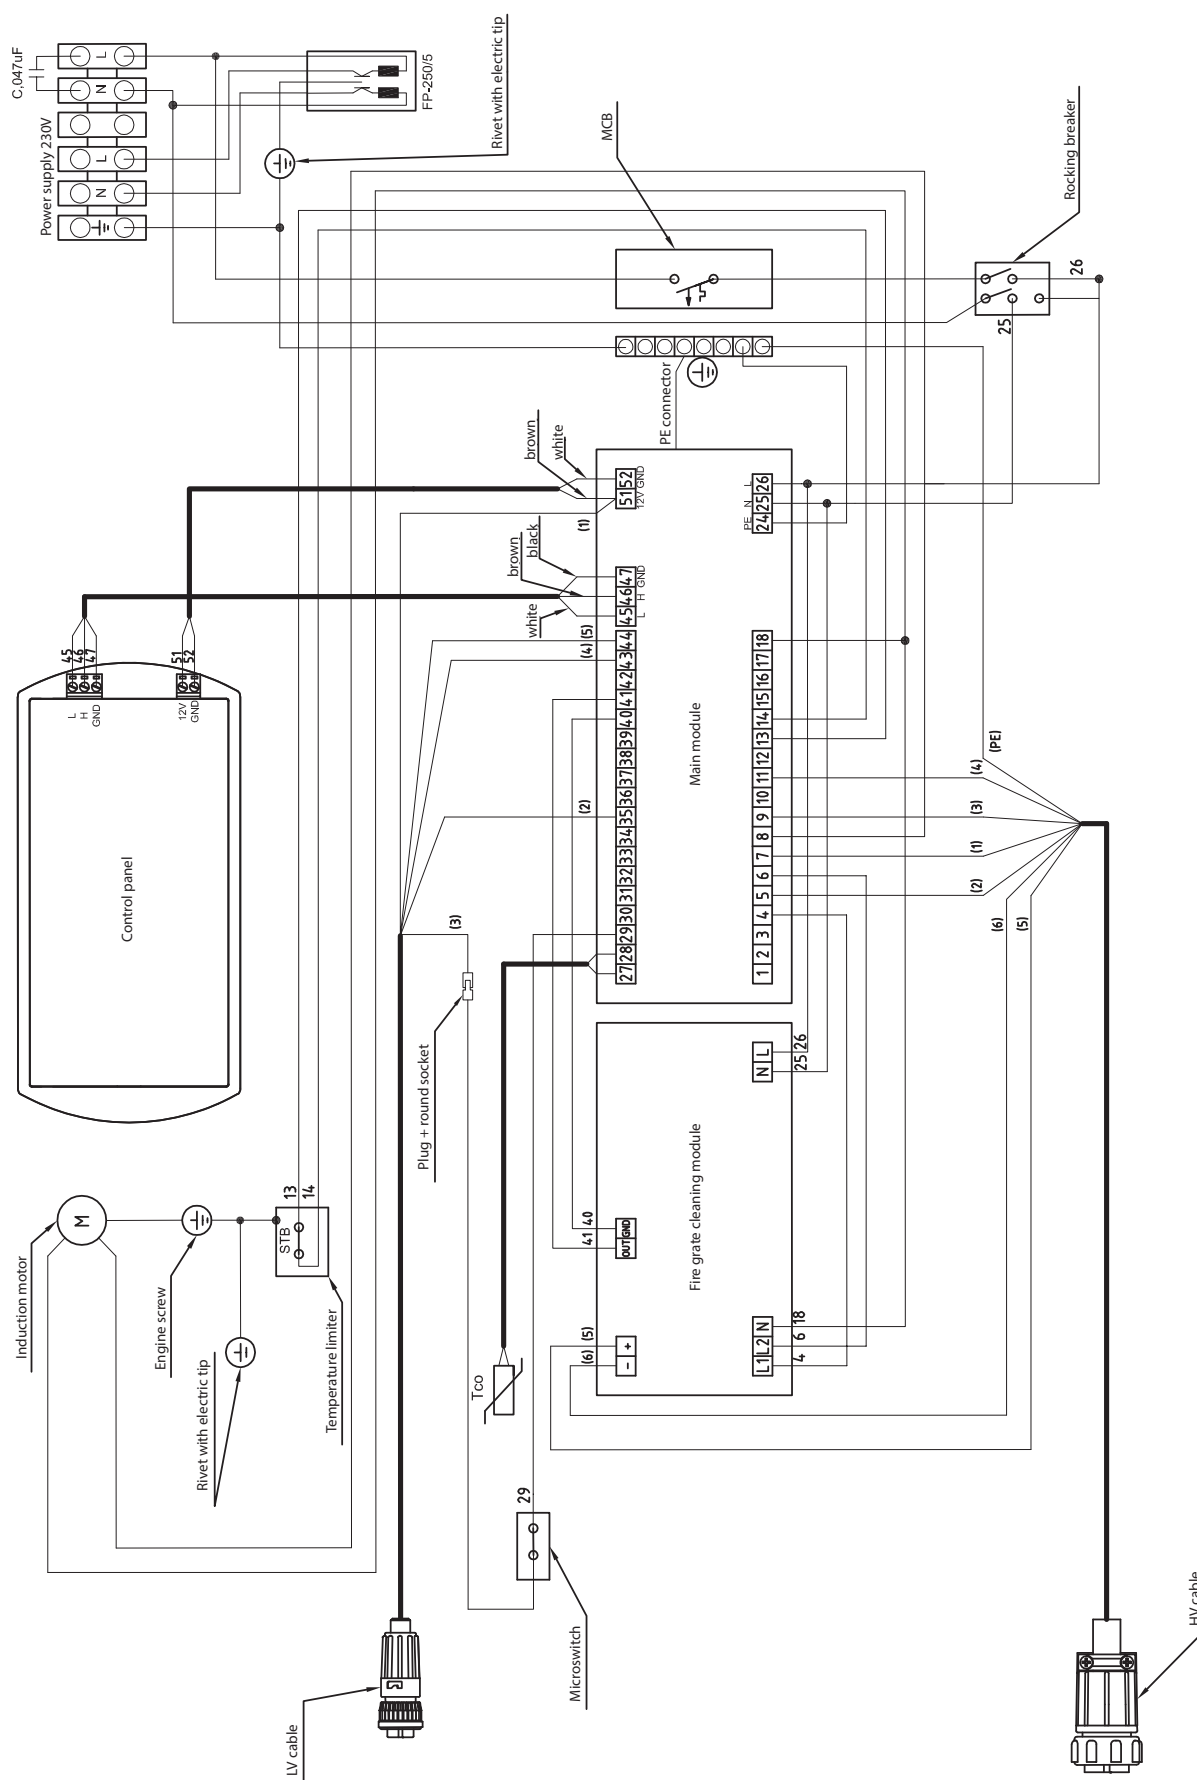Kedel




Brænder

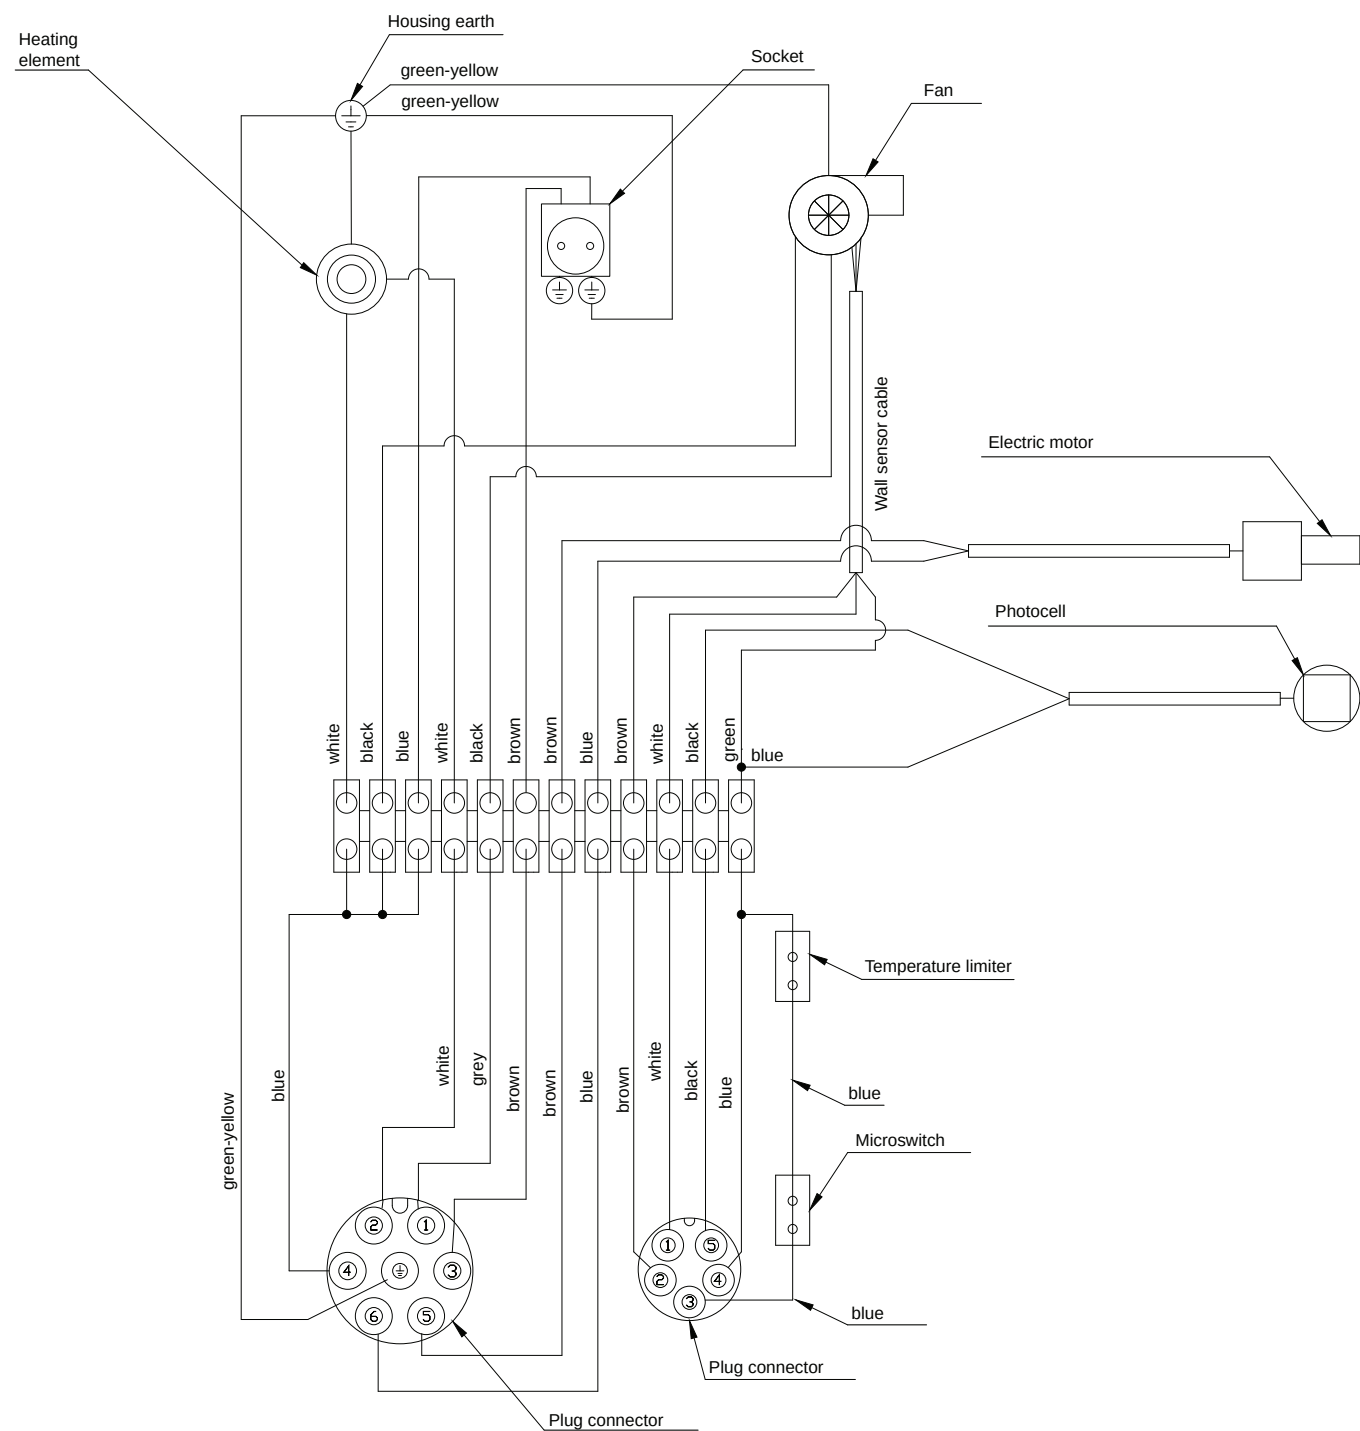

Komponentplacering

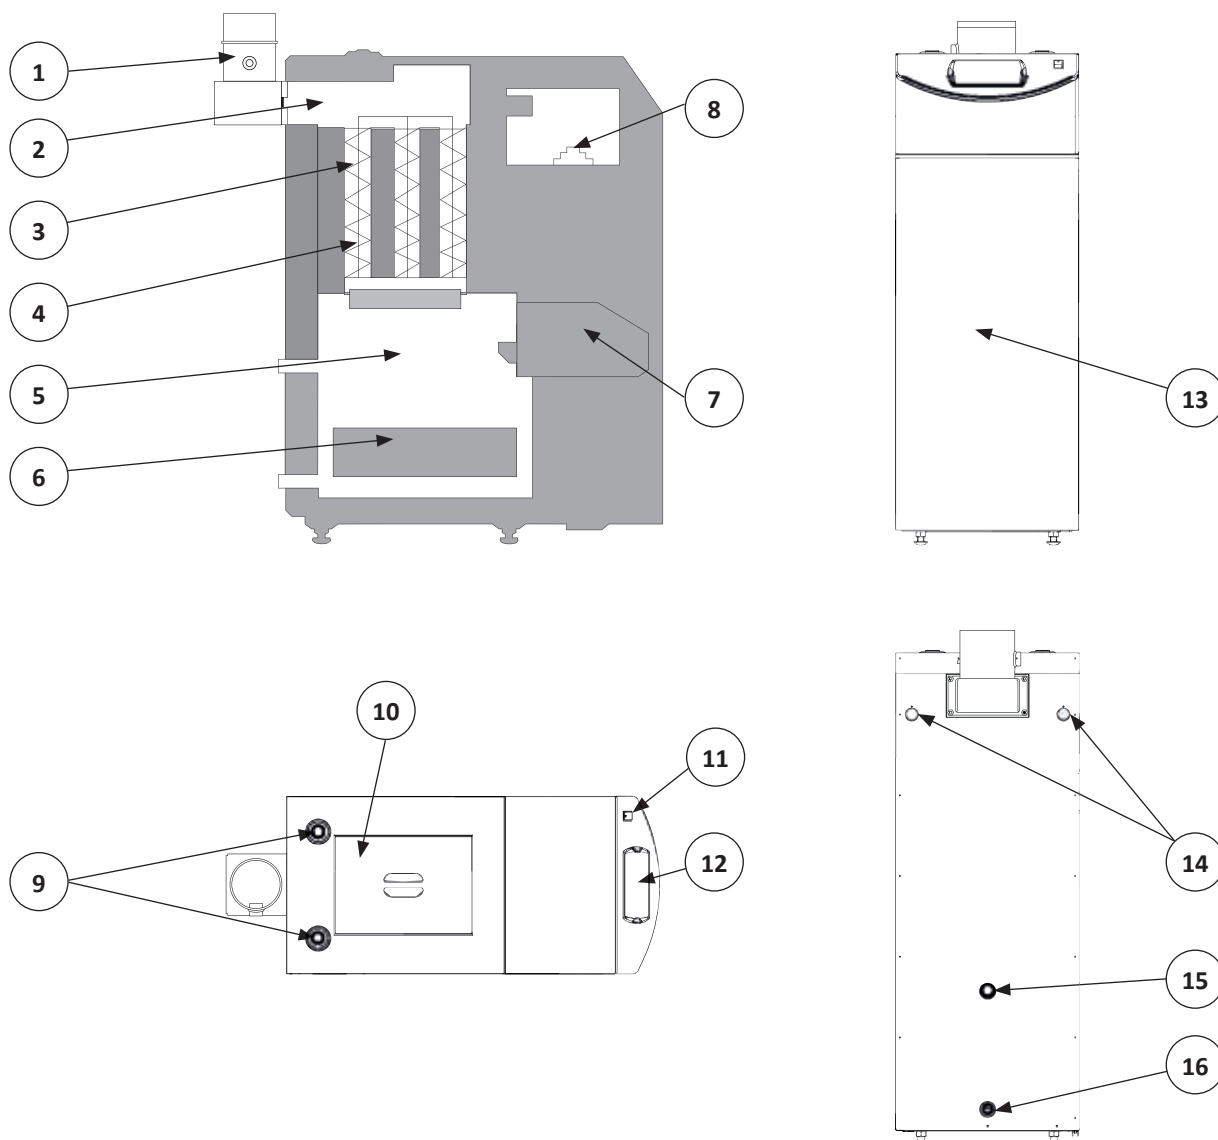Kedel




Komponentliste til kedel

- | | |
|--|---|
| 1. Ekstern indgangsåbning Ø127 lodret. | 13. Kedeldør. |
| 2. Rensemekanisme af sod. | 14. Rør til ledelse af de interne ledninger Ø26 |
| 3. Røggas turbulatorer. | 15. CV Studs til retur af varmevandet 1". |
| 4. Konvektionskanaler (røg-rør). | 16. Aftapningsstuds ½". |
| 5. Brændkammer. | |
| 6. Askebeholder. | |
| 7. Brænder. | |
| 8. Elektronik til for renseanlægget. | |
| 9. CV Fremløbsstuds 1". | |
| 10. Låget på sodlemmen. | |
| 11. Tænd/sluk hovedafbryder. | |
| 12. Styreboks. | |

Komponentplacering

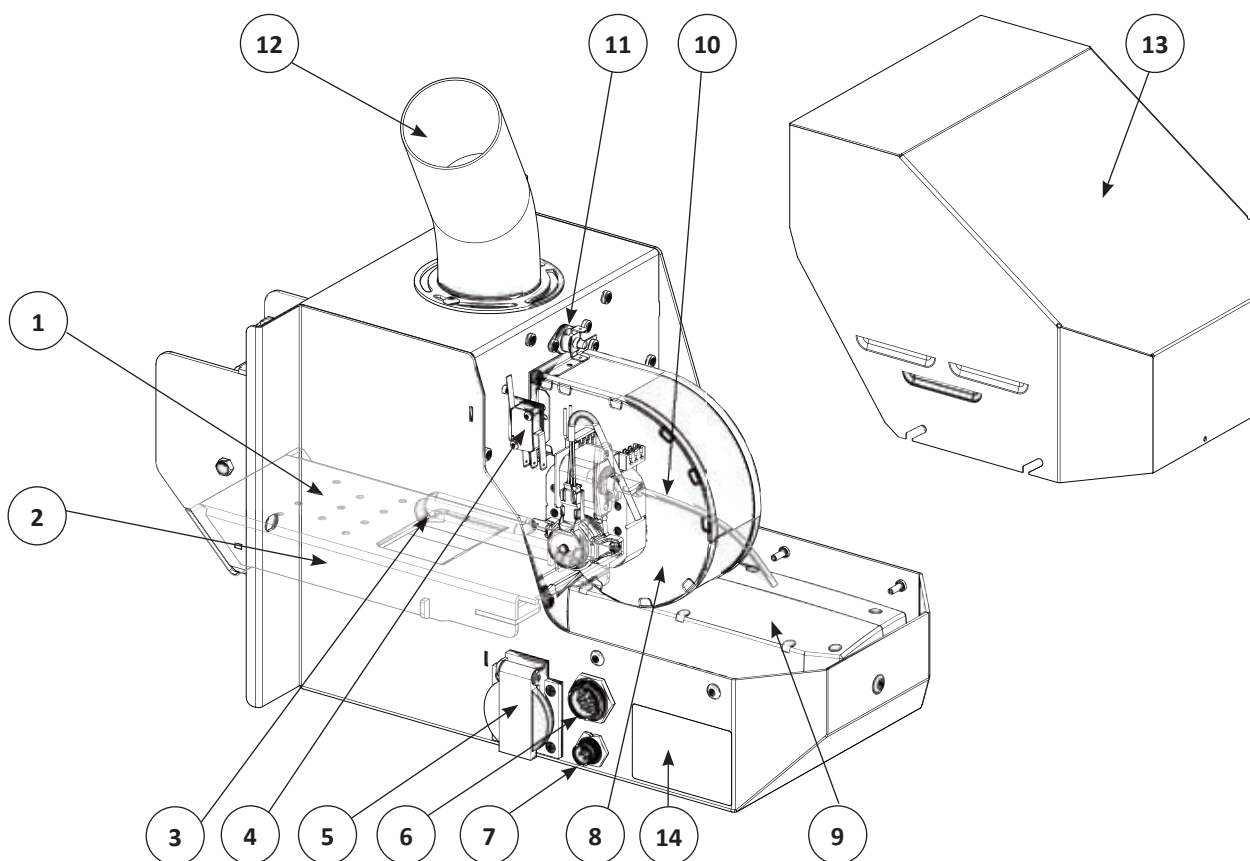
Brænder



List of components

1. Rist.
2. Tændplade.
3. Glødespole.
4. Afbryder mod lågeramme.
5. Tilslutning, forsyningsstrøm til træpillesnegl.
6. Tilslutning, forsyningsstrøm.
7. Tilslutning, styreenhed.
8. Ventilator.
9. Servomotor.
10. Fotocelle.
11. Temperaturbegrænser/tilbagebrændingssikring.
12. Tilførselsrør.
13. Kappe.
14. Typepladen.

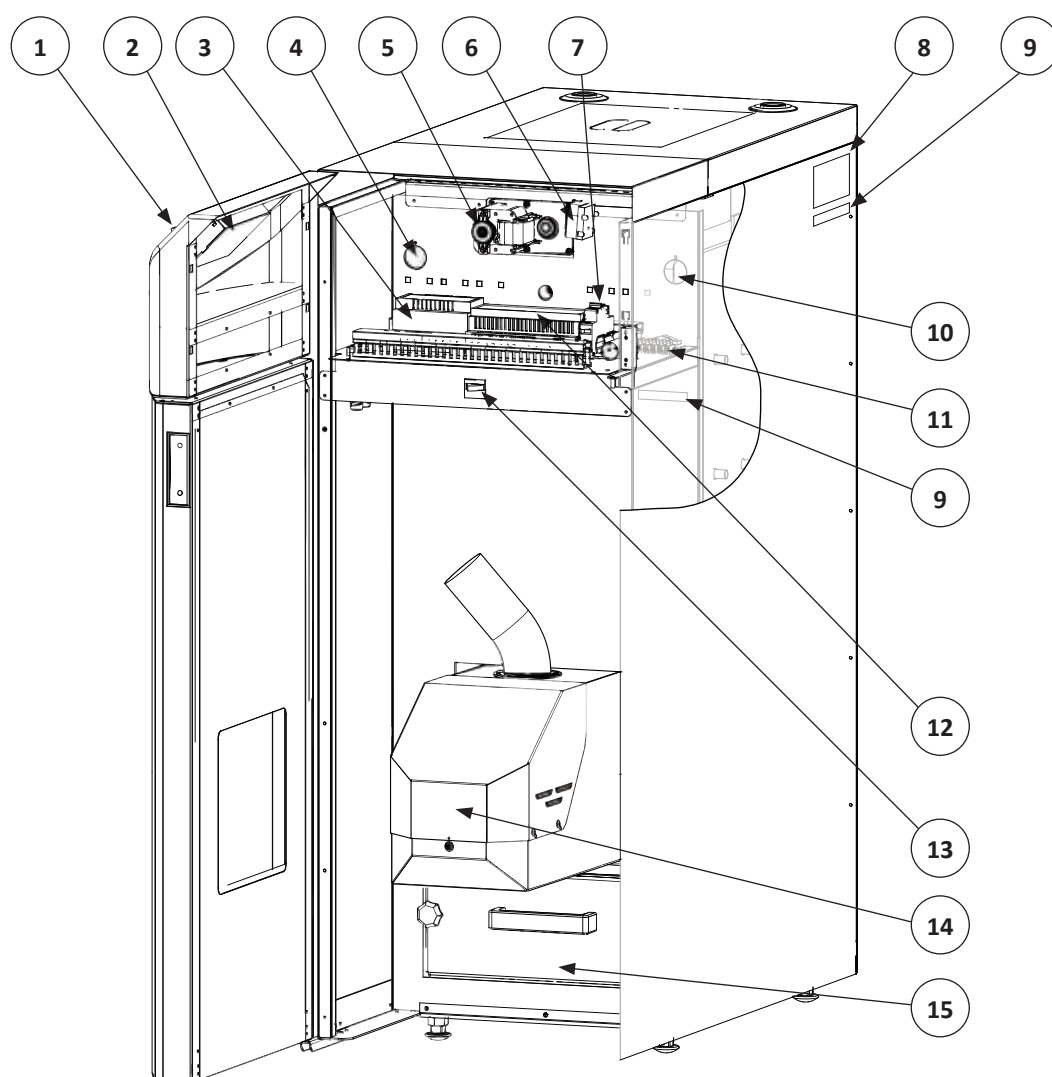
Elektriske komponenter



El-komponentliste

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hovedstrømafbryder til varmekedel. | 7. 10 A afbryder. |
| 2. Styreenhed. | 8. Typepladen. |
| 3. Motorkontrol til askeskraber. | 9. Serienummer. |
| 4. Kabelgennemføring. | 10. Kabelgennemføring. |
| 5. Røg rør rengøring gearmotor. | 11. Klemrække til hovedstrøm. |
| 6. Temperaturbegrænser/STB. | 12. Hovedmodul nr. in 6. |
| | 13. Dørsensor. |
| | 14. Brænder. |
| | 15. Askeskuffen dør. |

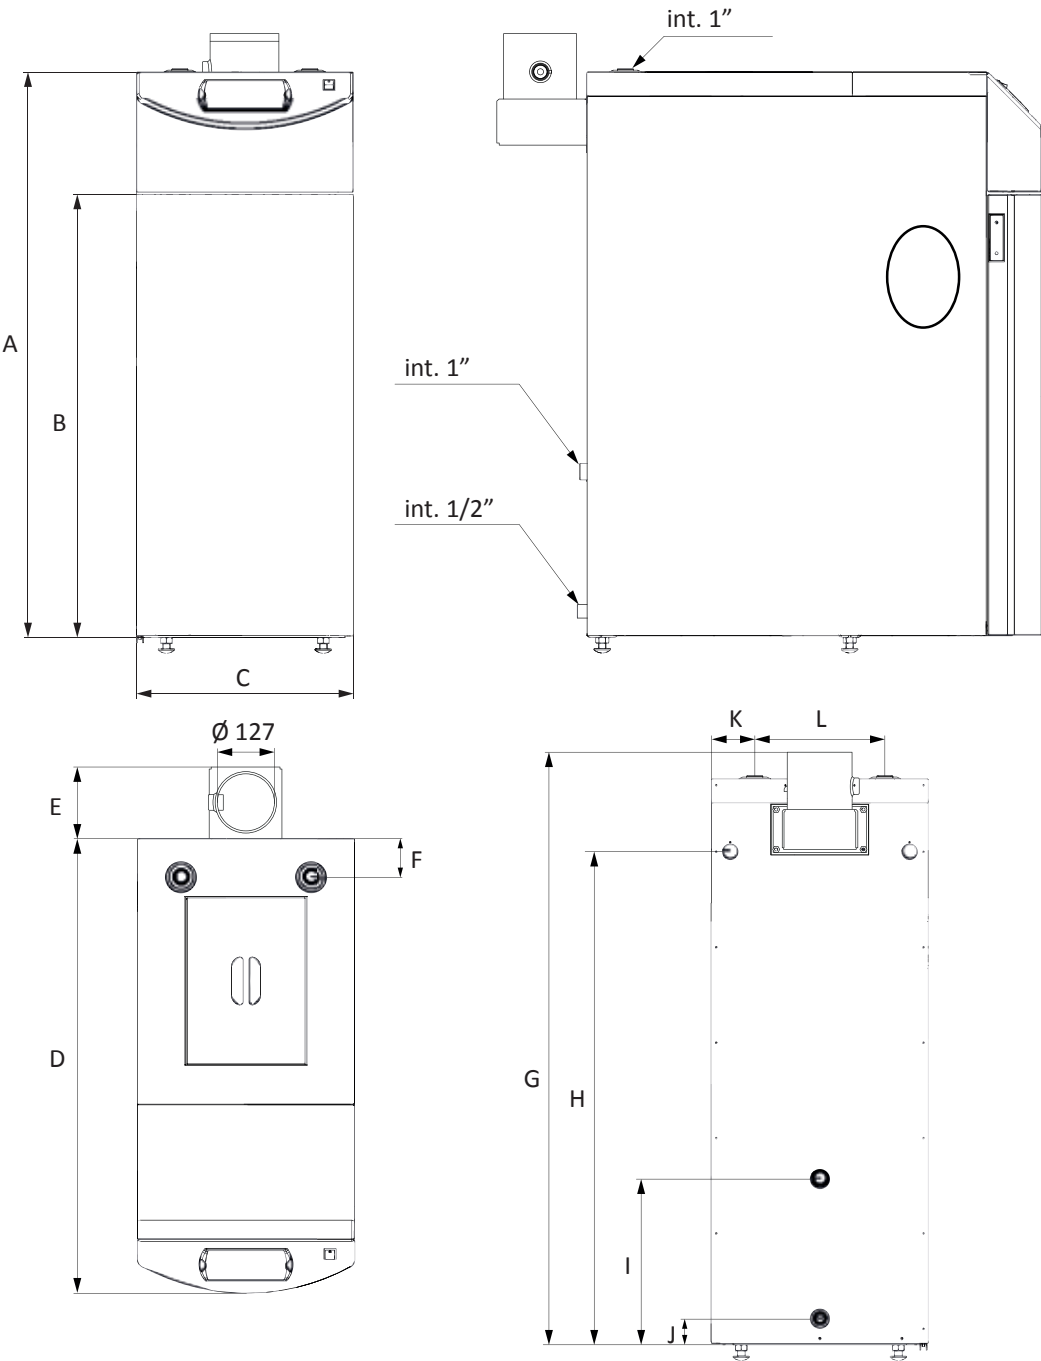Dimensioner og opsætningskoordinater



	METROCOMPACT 12
A	1174 mm
B	919 mm
C	450 mm
D	950 mm
E	120 mm
F	81 mm

	METROCOMPACT 12
G	1231 mm
H	1023 mm
I	344 mm
J	54 mm
K	90 mm
L	270 mm

Kvikguide

Standard Opstart, uden iltstyring.

Dette er en minimums grundopstart, efter regulering må påregnes. Er der vanskelige skorstensforhold eller drifts problemer, skal analyse udstyr til røggas måling benyttes (ikke gennemgået her).

Skorstenen skal forbindes, i begyndelsen uden regulering af træk, med mindre der opstår problemer med variabelt/kraftigt træk.

- Elektriske installationer skal forbindes i overensstemmelse med lokale bestemmelser (med effektiv jordforbindelse samt fejlstrømsafbryder).
- Skorstensrørene skal installeres i overensstemmelse med gældende bestemmelser samt god installations-skik, med en velmålt ekspansionsbeholder og sikkerhedsanordning.
- Kedlen skal fyldes med vand, installationen skal derimod afluftes grundigt.

BEMÆRK

Inden den sættes i gang første gang skal det kontrolleres at brænderen og sodlemmen sidder ordentlig fast.

BEMÆRK

Under hensyntagen til klasse 5 kravene er forseglingen meget kraftig, og de første par gange skal der drejes forholdsvis kraftigt. Hvis man ikke foretager dette går kedlen i alarmtilstand, og kode 03 kommer frem, hvilket betyder brænderens beskyttelseskreds. Der er tre ting som kan medføre at alarmen aktiveres; kontakt mellem dækslet og brænderen, reelt overhede brænder, når bimetal-sensoren ved rørets knæk er afbrudt på grund af for høj temperatur i brænderen.

- Sikringen eller kedlens afbryder (on/off) er afbrudt.
- Den røde ON/OFF tast skal afbrydes på venstre side, og holdes inde i mindst 3 sekunder, indtil der fremkommer en ON meddelelse i venstre hjørne.
- Tryk på ENTER tasten en gang.
- Ved hjælp af pilene OP og NED på højre side vælges Boiler.
- Tryk på ENTER for at komme til kedlens menu
- Ved hjælp af pilene OP og NED vælges INDSTILLINGER.
- Tryk på tasten ENTER for at komme ind i INDSTILLINGER.
- Vælg derefter kedlens angivne temperatur, og indstil den på minimum 65°C. Tryk to gange på ENTER for at bekræfte indstillingen. (i sommersæsonen kan man nedsætte temperaturen til 60°C, eftersom kedlen kun arbejder med at producere varmt brugsvand).
- Tryk to gange på ESC.

- Ved hjælp af pilene OP og NED vælges positionen BRÆNDER i menuen, efterfølgende bekræftes med ENTER.
- Gå med pilen ned til SERVICE, og tryk derefter på ENTER.
- Indfør adgangskode, (angiven temperatur + bogstaverne EST)
- Tryk igen på ENTER.
- Indstil Luft MIN på 5 (på højre side),
- Indstil herefter Luft MAX på 30.
- De primære indstillinger er udført i menuen.
- Tryk på ESC, indtil startsideen åbnes.

BEMÆRK

Ved 100% produktivitet anbefaler vi et træk på en værdi mellem 15 -23 Pa (1,5 -2,3 mm HG). Normalt er det nødvendigt at arbejde ved 12-45 Pa, når de eksterne betingelser tillader dette (afhængigt af vejrliget). Hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkelig kraft i træk skal det midterste turbulkatorsæt fjernes, og testen skal gentages.

Hvis dette ikke hjælper skal betingelserne i skorstenen forbedres, fx gennem montering af ventilator til luftudtræk.

Fremgangsmåde når pillerne blokeres

Mange kunder har problemer med at træpillerne blokerer sig. Generelt bør "prop" kun opstå ved meget svagt træk, eller ved lav indstilling af blæseventilatorens maksimale kraft.

I tilfælde af at pillerne blokeres har vi en række forslag til at løse problemer.

- Træpillerne bør ikke være for lange. Maksimal længde er 35 mm.
- Træpillerne bør have en fast konsistens, og bør ikke gå fra hinanden, såfremt den presses let mellem fingrene.
- Træpillerne bør ikke opbevares under for tørre eller for fugtige betingelser, eftersom dette totalt kan ændre deres brændværdi.
- Støv som lægger sig fra træpillerne bør fjernes fra beholderen, sneglen samt elastiske rør en eller to gange årligt. Man skal være opmærksom på at der ikke forekommer ansamling af støv ved føderens motorspiral.
- Den minimale længde af det elastiske rør er 50 cm. Det skal være anbragt på en sådan måde at træpillerne ikke blokeres inde i røret.
- Snegletransportøren må ikke stå i en skrå vinkel som overstiger 45°.
- Startdosis til brænderen (nyeste program, mængden af input). Efter at have strøet brænderens startdosis ud (fx manuelt gennem 70 eller 100 sekunder, afhængigt af brænderens styrke), skal træpillernes placering på risten kontrolleres. Antænderpladen bør være dækket af piller. Hvis de ikke er dette bør brænderens startdosis forøges, eller der skal monteres en låge til træpiller. Ydermere kan man bøje træpillernes bremseplade, efter at tilførselsrørene er afmonteret; såfremt bremsepladen er synlig ved åbningen bør denne presses i retning af kedlen, således at den ikke er synlig ved åbningen.

Såfremt alle ovenstående betingelser er opfyldt, og der fortsat forekommer blokade af piller, så må man skifte til en anden slags træpiller.

Kontrol af indstillinger.

- Skorstenstræk checkes, skal helst være omkring 15-23 Pascal ved 100% power og ca. 8-15 pascal ved 30% power.
- For højt træk giver også problemer, er dette tilfældet skal der installeres et trækspjæld i skorsten / rør.
- Røggas temperaturen checkes. Værdier over 150 grader må regnes for dårlige, for virkningsgraden af kedel. Dette er dog ofte nødvendigt hvis skorstenforhold ikke er gode eller kræver installation af en røggassuger. Ligger temperaturen under 60 grader, er der stor risiko for glanssod, som i sidste ende medfører løbesod.
- Indjustering af kedlen bør foretages med måleudstyr, navnlig når man oplever pillestop eller andre driftsproblemer. Ofte er man nødt til at gå på kompromis, da skorstensforhold er meget forskellige.

Måleparametre uden røggassuger.

Måle parametre 100% power:

- Træk 15-23 Pa (15-45 Pa muligt)
- Temperatur 80-110 °C (80-150 °C muligt)
- CO (kulilte) <500 ppm
- ILT 8-10 %

Måle parametre 30% power:

- Træk ca. 12-15 Pa
- Temperatur 70-110°C(80 - 150°C muligt)
- CO (kulilte) <500 ppm
- ILT 10-15%

BEMÆRK

Man må under ingen omstændigheder lade det komme til overtryk i kedlen.

Tekniske data

Parameter	Enhed	Value
Type		METROCOMPACT 12
Kedel-klasse		5
Grundlæggende brændstof	-	C1
Nominel effekt	kW	12,7
Netto vægt	kg	185
Vandkapacitet	l	70
Kedelvirkningsgrad	%	90 - 92
Max arbejdstemperatur	°C	85
Minimum returtemperatur	°C	55
Max kedel sæt temp	°C	80
Min boiler set temp	°C	60
Røg-gastemperatur	°C	80 ÷ 110
Max Støj	dB	48
Indgangsåbnings diameter	mm	ø127
Max tryk	MPa/bar	0.25/2.5
Påkrævet skorstenstræk	Pa/bar	8 ÷ 25 / 0,08 ÷ 0,25
Skorstens diameter	mm	160x160/ø160
Minimumshøjde skorsten	m	6
Strømforsyning	V	1/N/PE 230 V, 50 Hz
Beskyttelsesgrad		IP 21
Strømforbrug styring	W	13
Strømforbrug nominel	W	40
Strømforbrug minimal	W	20
Røggasmassestrøm v. nom.	kg/h	
Røggasmassestrøm v. min.	kg/h	
Vandsidemodstand Δ10 °C	mbar	12,6 ⁽¹⁾
Vandsidemodstand Δ20 °C	mbar	3,9 ⁽²⁾

(1) at Q = 1,2 m³/h, (2) at Q = 0,6 m³/h

PBMAX 12.1 Burner Specifications

Type		PBMAX 12.1
Brænder effekt	kW	3,8 ÷ 12,7
Træpiller	mm	Wood pellets 6-8 mm, max lenght 35 mm
Spænding	V	1/N/PE 230 V, 50 Hz
Effekt	W	40
Elektrisk tænd-element	W	520
Beskyttelsesgrad		IP 21
Netto vægt	kg	15

Medfølgende tilbehørssæt

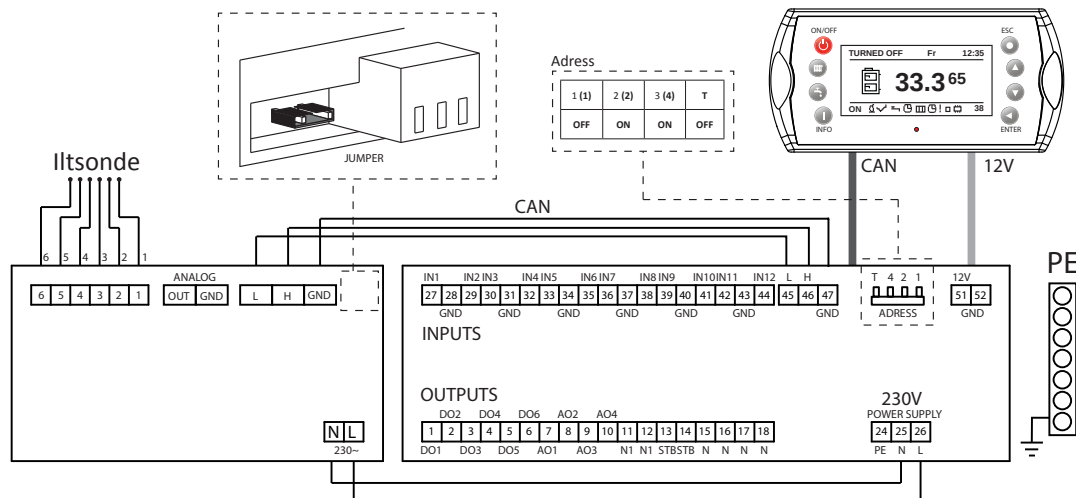
Rund børste Ø68 (1 Stk.)
Temperatursensor CT2 L=600mm (2 Stk.)
Forbindelse til skorsten/røgkanal (1 Stk.)
Ladestok-greb (1 Stk.)
Brugervejledning (1 Stk.)
Brænder PBMAX (1 Stk.)

Tilbehør

Træpillebakke + føder
Kommunikationsmodul VIDE GSM
Internetmodul
Trådløs rum-temperaturregulator
Kommunikationskabel CAN 5,0 m
Kommunikationskabel CAN 0,45 m
Rum-temperaturregulator CTP-02
Udvidelsesmodul CAN 1/0 MC-1
Lambdasonde modul-sæt ML-2 CAN
Sensor for udendørs temperatur CTZ-01
Temperatursensor CT2 0,6 m
Sæt til afbrænding af træ (rist og låger)
Regulator til kamintræk (regulator + adapter)
Beholder ZP200
Fødebakke Pillesnegl PP10

Tilslutningsskemaer

Iltsonde




Aktivering af Lambdasonde modul kræver ændringer i **Indstillinger**. Man skal:

1. Gå ind i **Indstillinger**, og derefter **Service**.
2. Åbn **Module Konfiguration** og indstil **Modul Iltstyring** til **Ja**.
3. Gå til menuen **Brænder**, og derefter **Service**.
4. I menuen **Service**, find **Iltsonde kontrol**, og indstil dette på **Ja**.
5. I menuen **Service** find **Ilt min (30%)** og indstil denne på **14.0**.
6. I menuen **Service** find **Ilt max (100%)** og indstil denne på **8.0**.

Beskrivelse af konfigurationen på side 55.

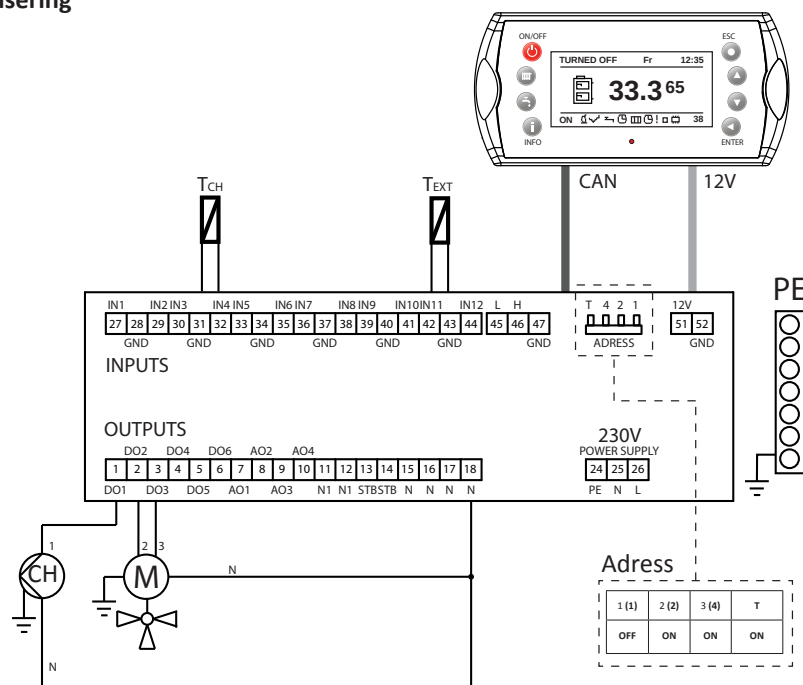Vejrkompenisering




1. Centralvarmepumpe
2. Vekselventil åbner
3. Vekselventil lukker

TCH – Fremløbsføler for centralva
TEXT – Udeføler

Aktivering af vejrligs-sensoren kræver ændringer i **Indstillinger**. Man skal:

1. Gå ind i **Indstillinger**, og derefter **Service**.
2. Åbn **System Konfiguration** og indstil antallet af **Nummer af Kredsløb** til **1**.
3. Derefter findes **Ude temp føler**, som indstilles til **Ja**.
4. Vend tilbage til hovedmenuen, og åbn **Central Varme**.
5. Gå til menuen **Service**, find **Tilstands Type**, og indstil den til **Vejret**.
6. Find **Kreds temp føler** og indstil den til **Ja**.

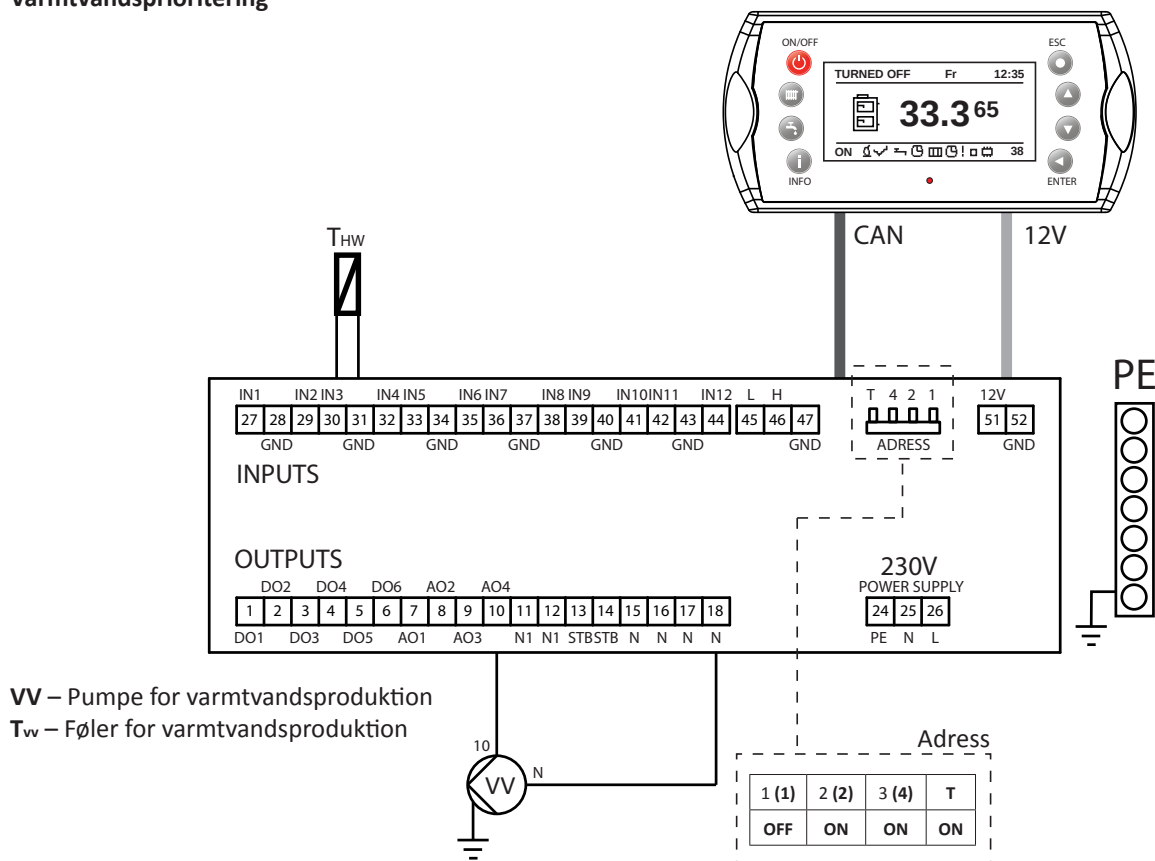Varmtvandsprioritering




Aktivering af cirkulationspumpen for varmt brugervand kræver ændringer i **Indstillinger**. Man skal:

1. Gå ind i **Indstillinger**, og derefter **Service**.
2. Åben **System Konfiguration**, og indstil **Nr. på v.v. Kredsløb** til **1**.
3. Vend tilbage til hovedmenuen, og åben **Central Varme**.
4. Under faneblader **Service** findes **Varmtvands Prioritering**, som stilles til **Ja**.
5. Vend tilbage til hovedmenuen, og åben **Kedel**.
6. Under fanebladet **Indstillinger** findes **Kedel set temp.** denne indstilles minimum **60°C**.

(den angivne temperatur skal være mindst 10°C højere end varmtvands-temperaturen)

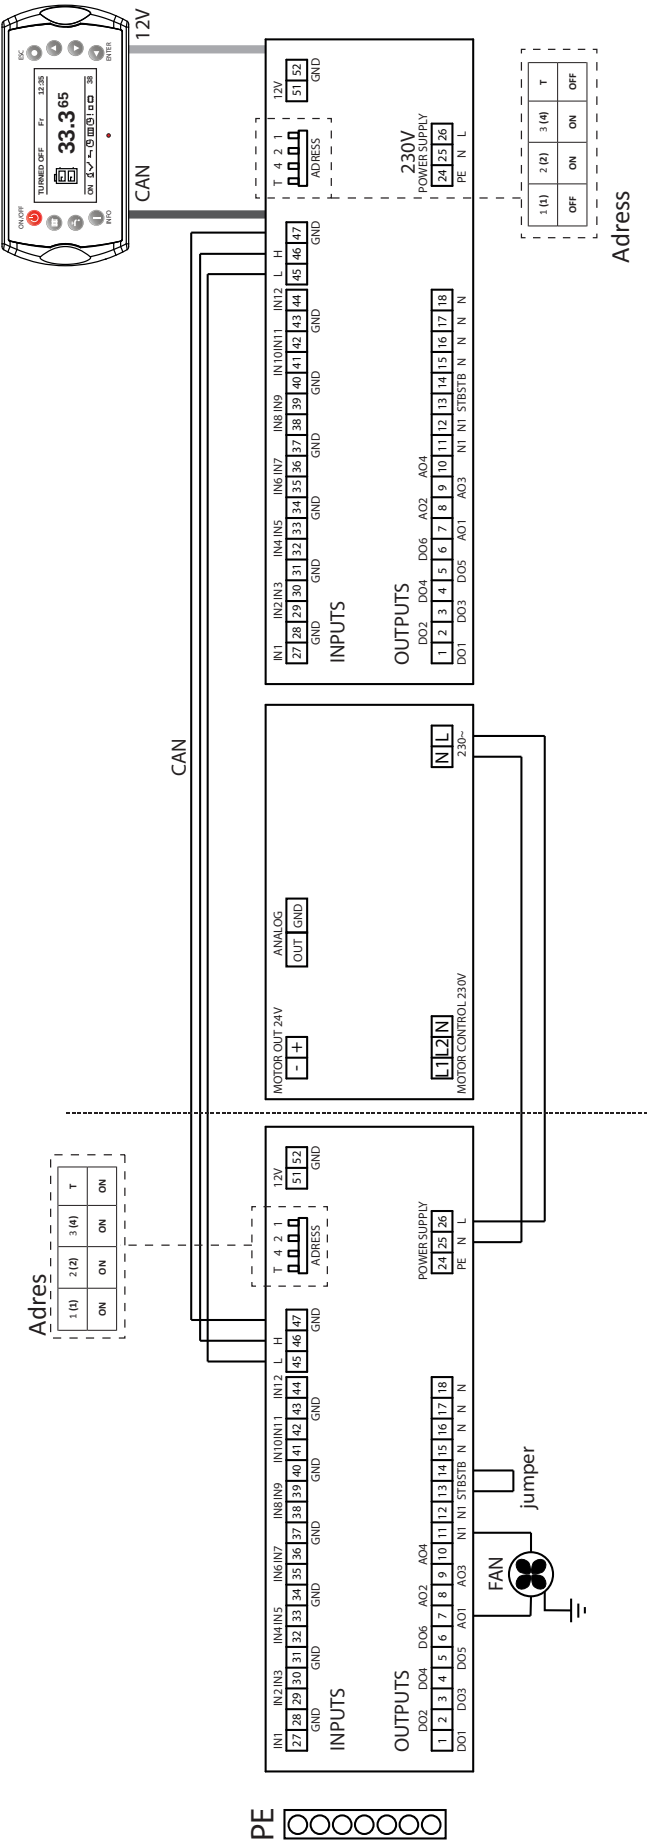Sugetrækventilator



BEMÆRK

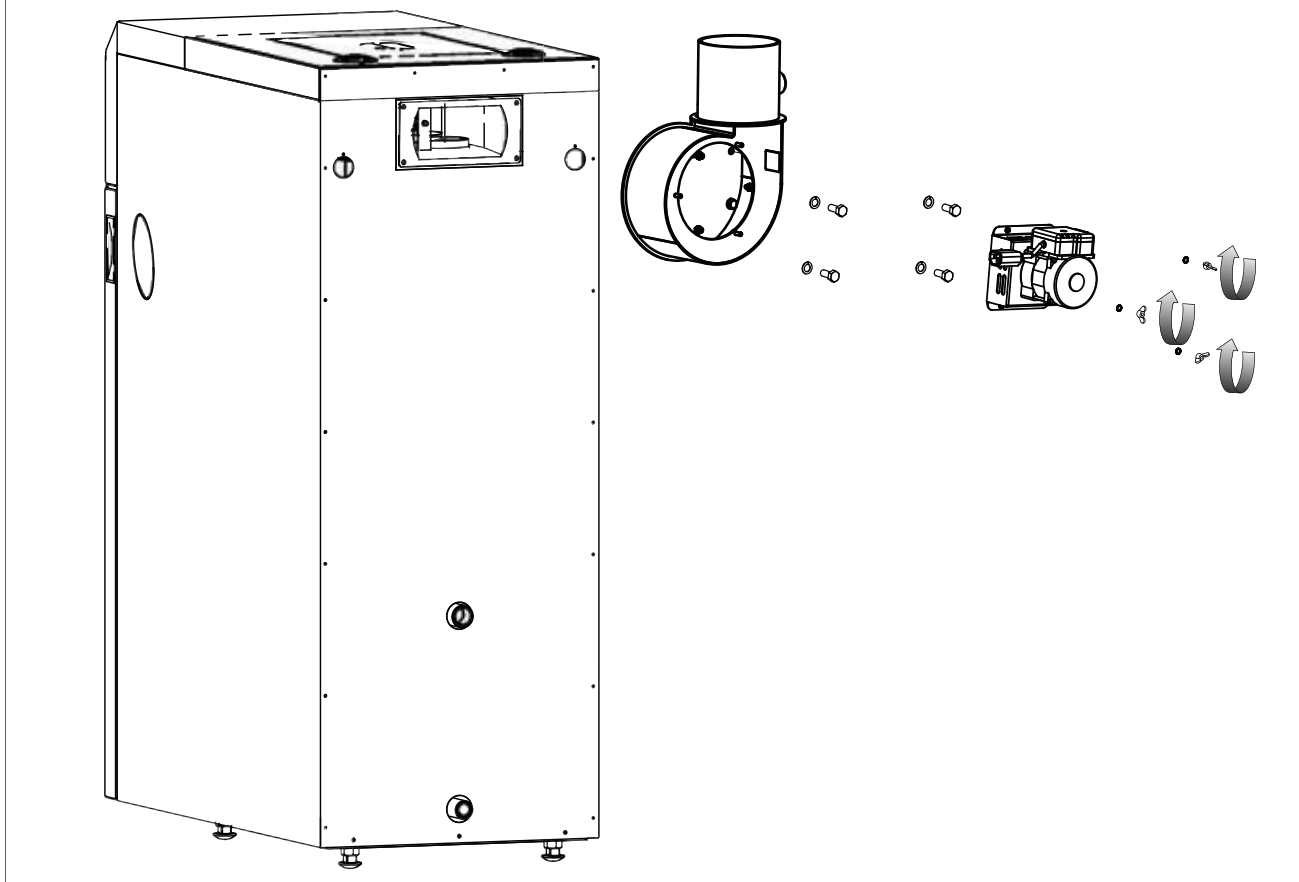
Ventilatorens hastighed bør indstilles til mindst 30%, ellers kan den beskadiges. Det omfatter ikke den indbyggede blæseventilator ved brænderen. Afbrydertasten til DIP ventilationsmodulet bør i ON position vedrøre alle afbrydertaster.

- Udtræksventilatoren skal forbindes mellem udgang 7-11. Aktivisering af udtræksventilatoren kræver ændringer i Indstillinger. Man skal:
1. Gå ind i **Brænder**, og derefter **Service**.
 2. Under valgmuligheden **Udtræksventilator** kan vi indstille ventilatorens kraft.


Montering af udstødningsgas ventilator

Installation af suge/træk blæser


1.



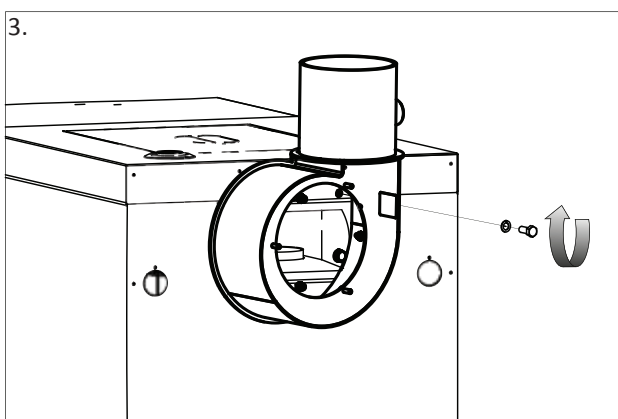3.



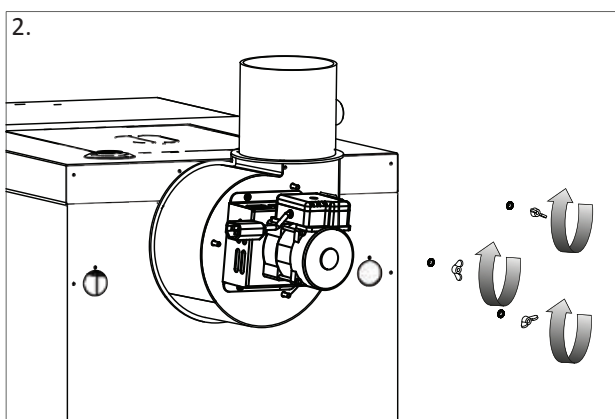2.



BEMÆRK

Check periodisk ventilatorvingen og rengør denne. Hvor tit dette er nødvendigt, afhænger af den enkelte kedelopstilling og det valgte brændsel.

**Overensstemmelseserklæring findes på
www.METROTHERM.dk.**

Garantibestemmelser

Kære kunde

METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og servicere. Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling.

Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses i nedenstående:

Garanti

METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato.

For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

For varmepumper: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt:

- Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale om reparationens omfang.
- Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM.
- Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produkt del til METRO THERM senest 10 dage efter udskiftning/reparation.
- Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produkt del til METRO THERM efter udskiftning/reparation.

Garantien dækker IKKE:

- Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.
- Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskaade forårsaget af eventuelle defekter ved Produktet.
- Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.
- Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen.
- Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.
- Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
- Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af Produktet.
- Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
- Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
- Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid.
- Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet. For jordvarmepumper og luft/vand varmepumper dækker garantien ikke, hvis der ikke har været foretaget årligt lovpligtigt eftersyn af produktet. Dokumentation for lovpligtigt eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.
- Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.
- Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende Produkt.

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan læses på www.metrotherm.dk. Her ses også vores ledelsessystemcertifikater efter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

Fabrikationsnummer:

Opsat og instruktion givet af installatør: (navn)

Underskrift:

Dato:

Opdateret juni 2017

INITIAL START-UP REPORT

CUSTOMER'S COPY

CUSTOMER

NAME:
STREET & BUILDING No:
POSTAL CODE & PLACE:
TEL:

INSTALLER

COMPANY:
STREET & BUILDING No:
POSTAL CODE & PLACE:
TEL:

EQUIPMENT AND BUILDING

TYPE OF BURNER: BOILER MODEL: TYPE OF FEEDER:
BURNER No.: BOILER No.: FEEDER No.:
DATE OF BURNER INSTAL.: DATE OF BOILER INSTAL.: BOILER-ROOM VENTILATION:
DATE OF PURCHASE: DATE OF PURCHASE: HEATED AREA:

BOILER PARAMETERS, COMBUSTION PROCESS AND SYSTEM DATA

PARAMETER SETTINGS

POWER MAX/MIN [%]:
AIR MAX/MIN:
BOILER Temp SETPOINT [°C]:
HYSTERESIS:
FUEL FEEDING TIME [s]:
PELLETS DIA.:

CHIMNEY PARAMETERS

DIAMETER:
HEIGHT:
INSULATION:
HEIGHT ABOVE ROOF RIDGE :

COMBUSTION PARAMETERS (OPTIONALLY)

FLUE GAS Temp [°C]:
CO₂:
λ:
CO ppm :
O₂:
Pa:

SYSTEM

No. OF CIRCUITS:
No. OF HUW CIRCUITS:
No. OF MIX. VALVES:
RETURN PROTECTION:
BUFFER TANK VOL.:

OPTIONAL ACCESSORIES

LAMBDA MODULE:
EXT. Temp SENSOR:
ROOM Temp SENSOR:
EXPANSION MODULES:
OTHER:

DATE OF INITIAL START-UP

I ACCEPT THE WARRANTY TERMS & CONDITIONS
STATED IN THE OPERATING MANUAL

STAMP AND LEGIBLE SIGNATURE OF THE PERSON
RESPONSIBLE FOR THE INITIAL START-UP

LEGIBLE SIGNATURE OF THE CUSTOMER

INITIAL START-UP REPORT

MANUFACTURER'S COPY (PLEASE RETURN)

CUSTOMER

NAME:
STREET & BUILDING No:
POSTAL CODE & PLACE:
TEL:

INSTALLER

COMPANY:
STREET & BUILDING No:
POSTAL CODE & PLACE:
TEL:

EQUIPMENT AND BUILDING

TYPE OF BURNER: BOILER MODEL: TYPE OF FEEDER:
BURNER No.: BOILER No.: FEEDER No.:
DATE OF BURNER INSTAL.: DATE OF BOILER INSTAL.: BOILER-ROOM VENTILATION:
DATE OF PURCHASE: DATE OF PURCHASE: HEATED AREA:

BOILER PARAMETERS, COMBUSTION PROCESS AND SYSTEM DATA

PARAMETER SETTINGS

POWER MAX/MIN [%]:
AIR MAX/MIN:
BOILER Temp SETPOINT [°C]:
HYSTERESIS:
FUEL FEEDING TIME [s]:
PELLETS DIA.:

CHIMNEY PARAMETERS

DIAMETER:
HEIGHT:
INSULATION:
HEIGHT ABOVE ROOF RIDGE :
LAMBDA MODULE:
EXT. Temp SENSOR:
ROOM Temp SENSOR:
EXPANSION MODULES:
OTHER:

COMBUSTION PARAMETERS (OPTIONALLY)

FLUE GAS Temp [°C]:
CO₂:
λ:
CO ppm :
O₂:
Pa:

SYSTEM

No. OF CIRCUITS:
No. OF HUW CIRCUITS:
No. OF MIX. VALVES:
RETURN PROTECTION:
BUFFER TANK VOL.:

OPTIONAL ACCESSORIES

DATE OF INITIAL START-UP

I ACCEPT THE WARRANTY TERMS & CONDITIONS
STATED IN THE OPERATING MANUAL

STAMP AND LEGIBLE SIGNATURE OF THE PERSON
RESPONSIBLE FOR THE INITIAL START-UP

LEGIBLE SIGNATURE OF THE CUSTOMER

METROCOMPACT 12 BOILER COMPLAINT PROTOCOL

Type of boiler.....

Date of purchase.....

Date of installation.....

Vendor

NAME:

ADDRESS:

TEL:.....

Installer

NAME:

ADDRESS:.....

TEL.:.....

Factory No.

BOILER:

BURNER:

Customer

NAME:

ADDRESS:

TEL.:

Fault description

In the case of complaining, please attach a copy of the Initial Start-Up Report to the Complaint Protocol. In the event of unwarranted service call, the customer agrees to cover the costs of arrival.

REQUESTOR'S DATE AND SIGNATURE

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK