



08:994-1608

METROCOMPACT 20




Quickguide

Varmtvandsprioritering

Indholdsfortegnelse

Diagram.....	3
Monter modulet i styringen	4
Indstil styringen 1:4.....	5
Indstil styringen 2:4.....	6
Indstil styringen 3:4.....	7
Indstil styringen 4:4.....	8

Diagram

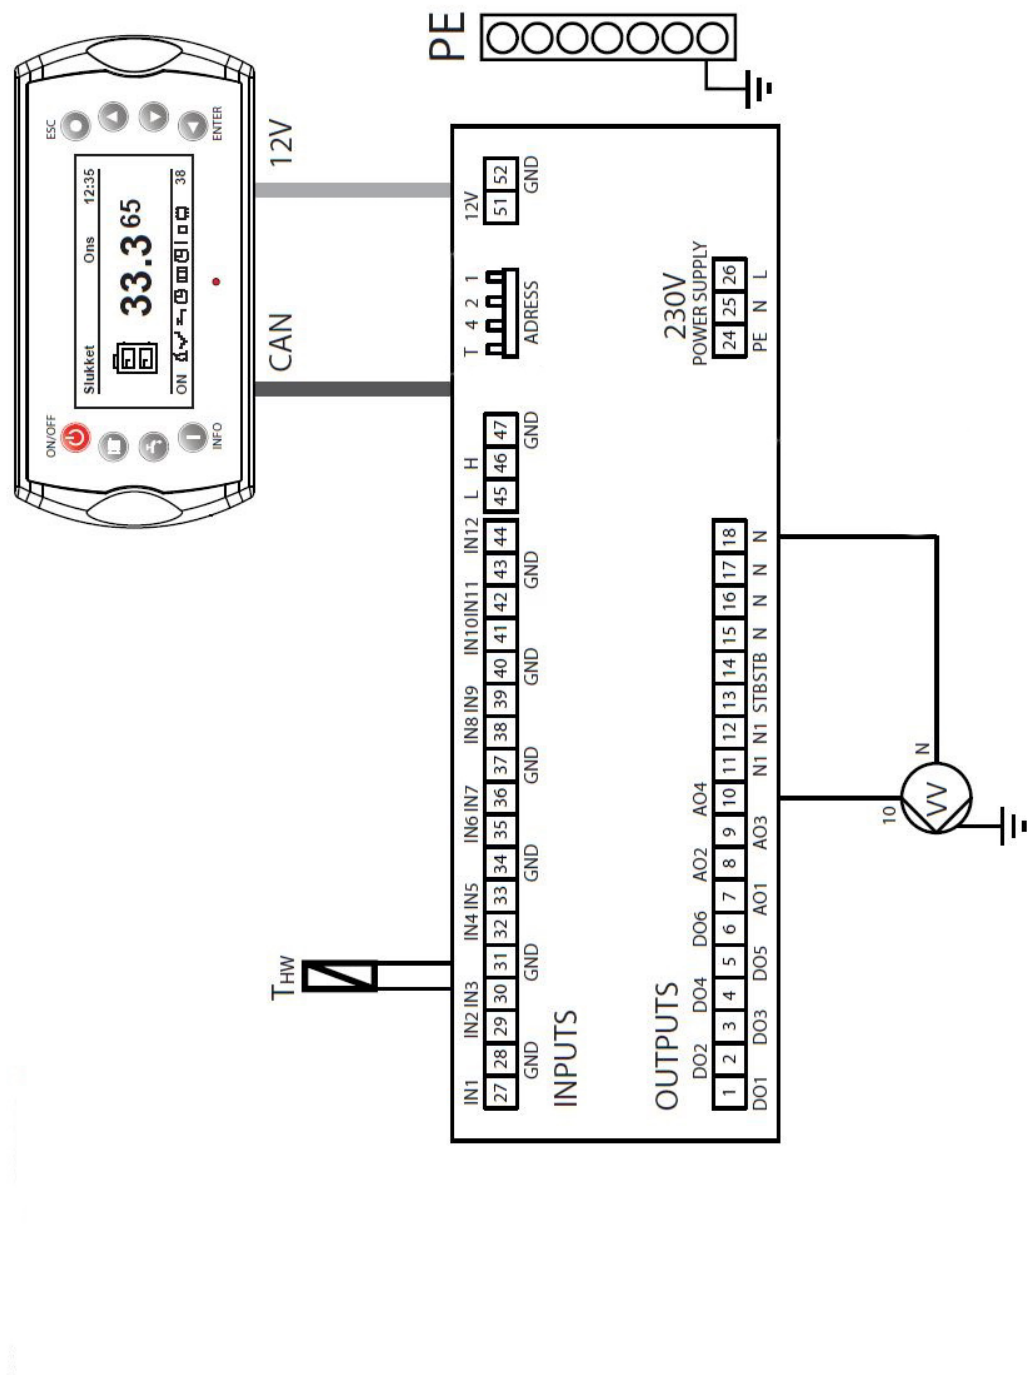


VV – Pumpe for varmvandsproduktion
T_w – Føler for varmvandsproduktion

Monter modulet i styringen


- Sluk for fyret
- Monter cirkulationspumpe i modulet i styringen
- Tænd for fyret og tryk på enter-knappen

Indstil styringen 1:4


- Gå til Indstillinger
- Tryk enter

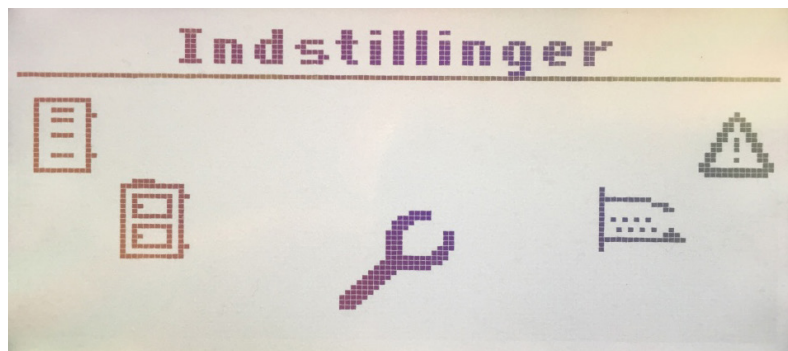

- Vælg Service
- Tryk enter

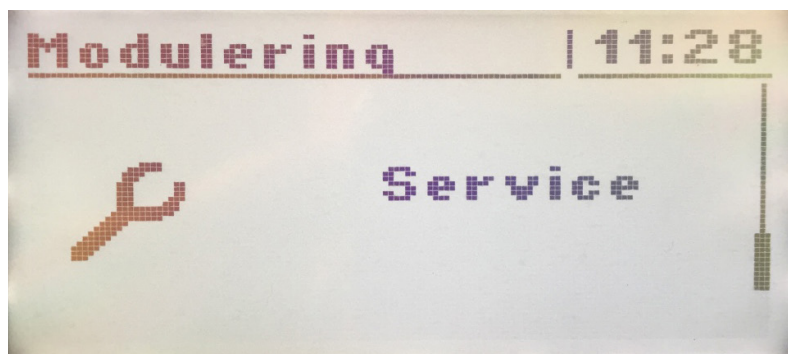


- Kodeord indtastes: Kedel setpunkt + EST.
F. eks. hvis setpunkt er 65 grader, tast kode 65EST

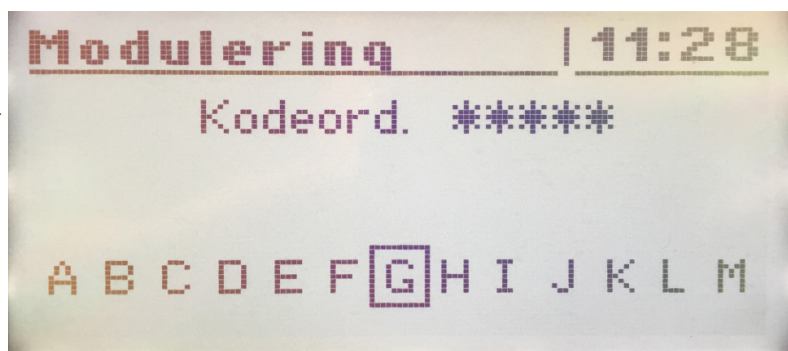


Indstil styringen 2:4


- Gå til System konfiguration
- Tryk på enter

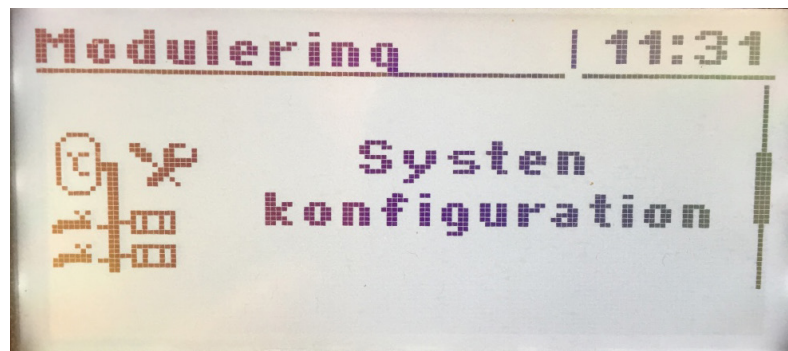

- Gå ned til Nr. på v.v. Kredsløb og tryk enter
- Vælg 1
- Tryk enter

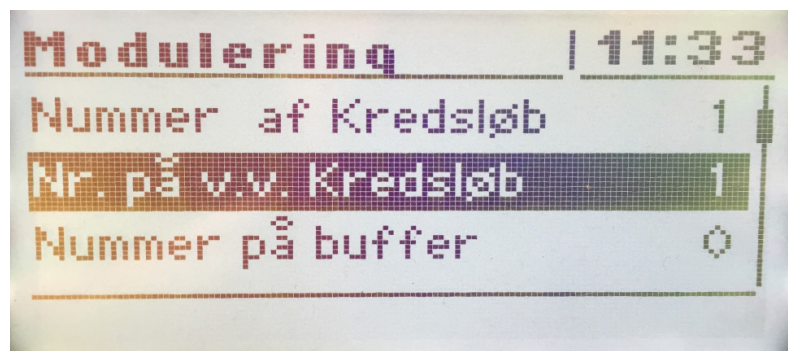

- Tryk ESC indtil hovedmenu
- Tryk enter og vælg Central Varme
- Tryk enter

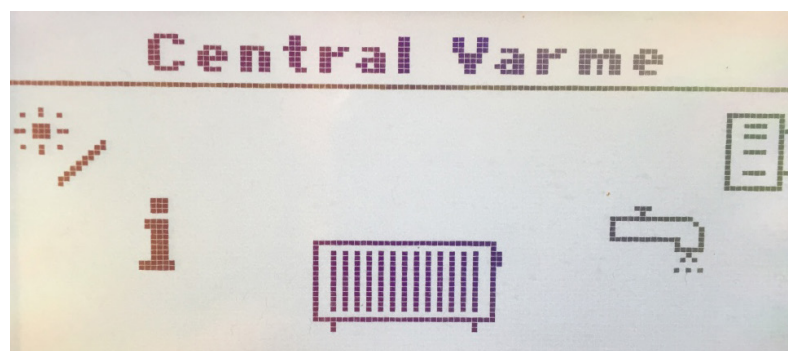


Indstil styringen 3:4


- Tryk ned til Service
- Tryk enter



- Tryk ned til Varmtvands Prioritering
- Tryk enter
- Vælg JA
- Tryk enter

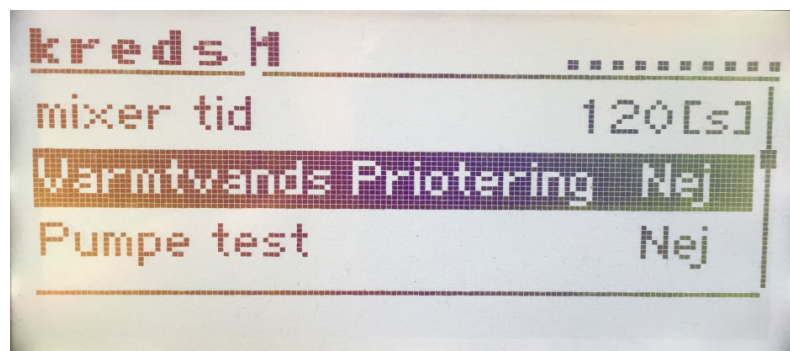


- Tryk ESC indtil hovedmenu
- Tryk enter
- Vælg Kedel
- Tryk enter

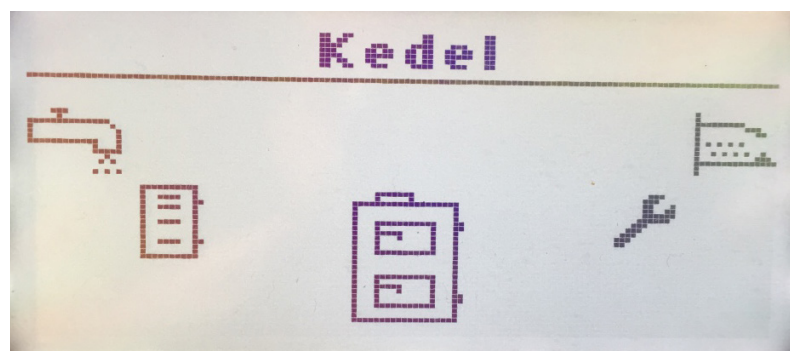


Indstil styringen 4:4

- Vælg Indstillinger
- Tryk Enter

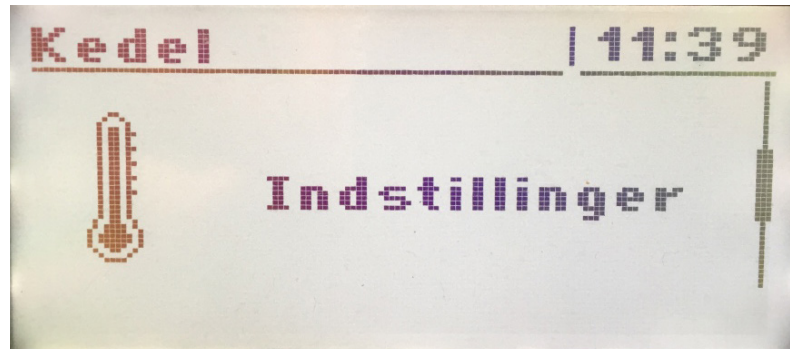

- Indstil minimum kedel temp.
Mindst 10°C højere end varmtvandstemperatur

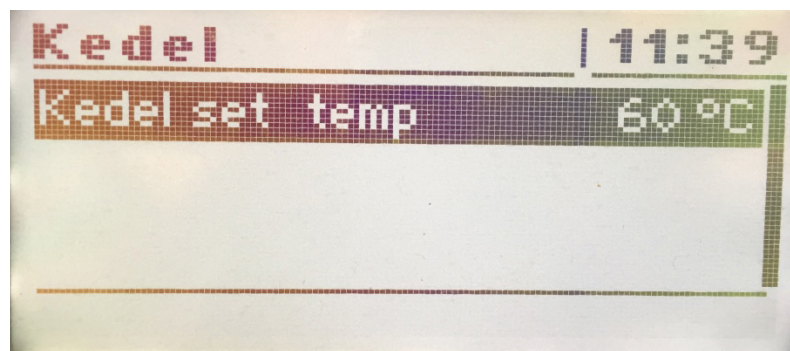

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK