

# Brugervenlig styring med stor komfort

## METROAIR styremoduler

METROAIR S20 og S40 er avancerede styremoduler som i kombination med METROAIR luft-vand varmepumper og varmtvandsbeholdere giver et komplet anlæg.

S20 kan benyttes til én varmepumpe, og S40 kan bruges til overvågning og indstilling af drift af et varmesystem med op til 8 varmepumper.

De medfølgende temperaturfølere sikrer et behageligt indeklima uanset vejret udenfor. Der er mulighed for indstiling af varmtvandsproduktionen til økonomi, normal eller luksus.



### Fordele med METROAIR styremoduler

- Automatisk legionellastyring hæver automatisk temperaturen på det varme vand.
- Brugervenlig styring med internetopkobling via MyUpway.
- Kan monteres sammen med flere forskellige typer af opvarmningssystemer fx elopvarming, olie- og gasfyr og fjernvarme.

## Brugervenlig styreenhed

METROAIR S20 og S40 er en opdateret luft-vand-varmepumpe-styreenheder med brugervenlig flerfarvet display og vejrkompensering.

Styringen kan bruges sammen med følgende METRO THERM luft-vand varmepumper:

- METROAIR F8 og F12
- METROAIR I8, I12, I16 og I20


METROAIR S20 kan styre én luft-vand-udedel, én varmtvandsbeholder og én ekstra varmekilde, f.eks. gaskedel, oliekedel eller elpatron.

METROAIR S40 kan styre op til 8 varmepumper, varmtvandsbeholdere, ekstra varmekilder, opvarmning af swimming pool, solvarme ect. Der medfølger udtemperaturføler, rumføler og tre følere til opvarmning og varmt brugsvand.


METROAIR S20 og S40 kan monteres sammen med flere forskellige typer af opvarmningssystemer fx el-opvarmning,olie- og gasfyr og fjernvarme.



**METROAIR S20**  
Til varmesystem med én varmepumpe.

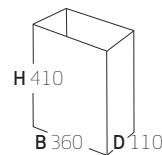

**METROAIR S40**  
Til varmesystem med op til 8 varmepumper.

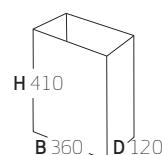

### Sådan betjenes METROAIR S20 og S40

- Flerfarvedisplay med enkle menuer og symboler, der gør det nemt for dig at indstille et behageligt indeklima.
- Fire hovedmenuer med standardoplysninger, indetemperatur og varmtvandstemperatur.
- Ved valg af avanceret menu kan installatøren stille varmekurven for ændring af varmekomforten.
- Der findes tre indstillinger til varmtvandsproduktion: Økonomi, normal og luksus.
- Adgang til systemets status.

## Kombinationer med METROAIR varmepumper og styringer

VP / Indemodul	METROAIR 330	METROAIR 500	S20	S40
METROAIR F8	x		x	x
METROAIR F12	x		x	x
METROAIR I8	x		x	x
METROAIR I12	x		x	x
METROAIR I16*		x	x	x
METROAIR I20		x	x	x

\*) METROAIR I16 og METROAIR 330 kan kun kobles sammen med ekstra buffertank.

## Kombinationer med METROAIR varmepumper og beholdere

VP / Beholder	METROSAVER 200	METROSAVER 300	METROAQUA 300/200	METROAQUA 450/300	METROAQUA 300/450 SOL
METROAIR F8	x*	x*	x	x	x
METROAIR F12	x*	x*	x	x	x
METROAIR I8	x*	x*	x	x	x
METROAIR I12	x*	x*	x	x	x
METROAIR I16	-	-	x	x	x
METROAIR I20	-	-	x	x	x

\*) Kræver S20 eller S40 styring med ladepumpe UOM

## Tekniske data

METROAIR	S20	S40
Maks. antal varmepumper	1	4
Styring af antal varmesystemer	1	4
Swimmingpool	Nej	Ja
Mål (HxDxB) mm	410x360x110	410x360x120
VVS-nr.	346630820	346630840
METRO-nr.	150209601	150409601