

Fejning

BEMÆRK

Serviceindstillinger for varme er kun beregnet til brug af en uddannet tekniker. Forkerte indstillinger kan skade anlægget.

Varmekedlen skal regelmæssigt tømmes for aske og rengøres for sod.

Beskrivelse af fejning

Sørg først for, at strømmen til kedlen er afbrudt, og at kedlen er kølet af!

Før fejning skal lågen til trækregulatoren låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skorstenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen.

METROCOMPACT 20/30 fejes ved at trække kanalerne i kedlens konvektionsdel med den medfølgende børste samt støvsuge fyngsstedet.

Før kanalerne skorstensfejes, skal turbulatorerne fjernes, se Fjernelse af turbulatorerne side 2.


Efter afsluttet rengøring monteres turbulatorerne og fejelemmen igen.

Den sod, der løsnes under rengøringen, ender delvist i askeskuffen og delvist i fejeskuffen, som begge skal tømmes. Åbn varmekedlens dør, og tag først askeskuffen og derefter fejeskuffen ud, og tøm disse. Sæt dem tilbage på plads. Vær nøje med at skyde askeskuffen så langt ind, som det er muligt.


BEMÆRK

Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og fejning skal der derfor altid anvendes beskyttelseshandsker og beholdere, der ikke kan brænde.


Fjernelse af skuffer

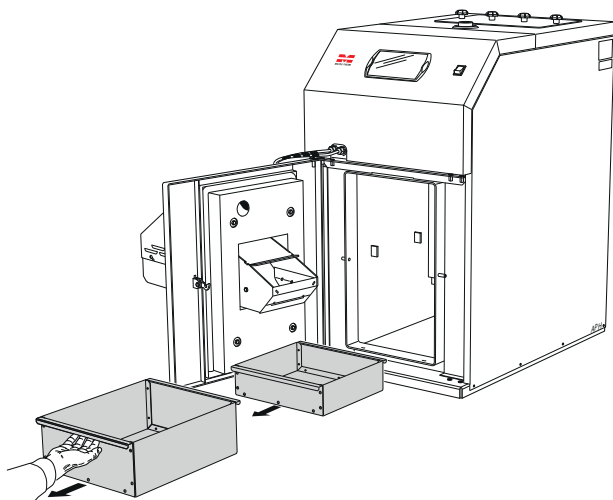



Fjernelse af turbulatorerne

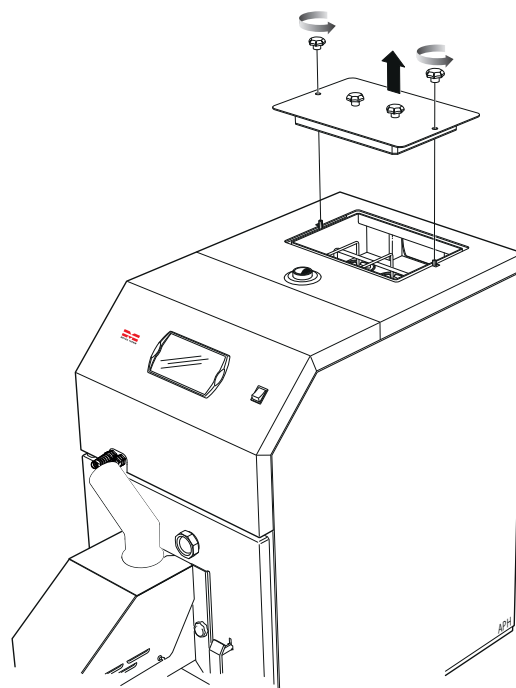

1. Åbn fejelemmen ved at løsne de udvendige greb.
2. Træk vippearmen under turbulatorparrene, til den står i øverste position. Derefter kan turbulatorerne fjernes parvis.

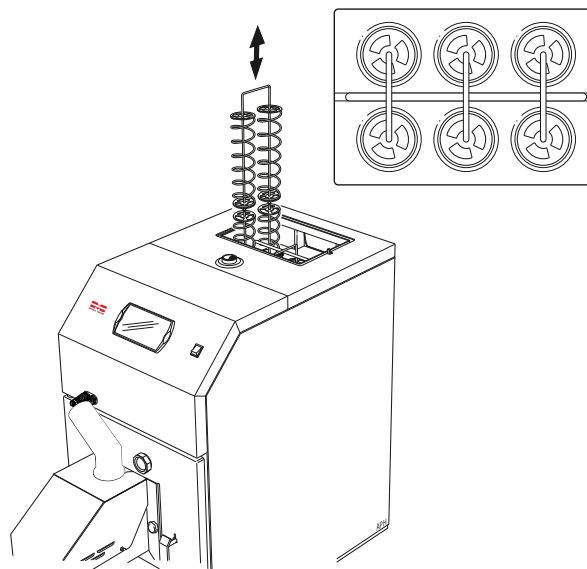

Støvsugning

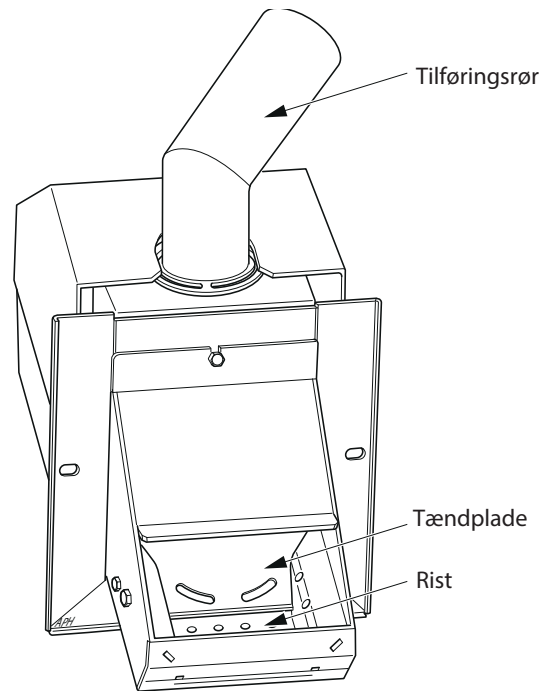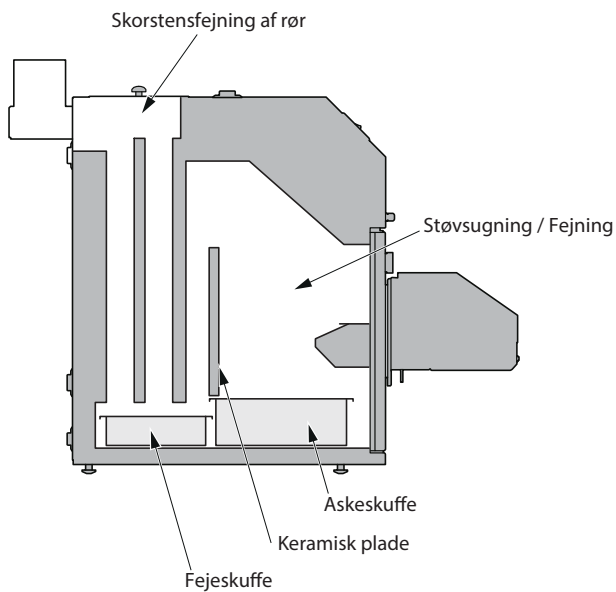

Billedet viser, hvilke områder der skal fejes i en METROCOMPACT 20/30.

TIP!

Den keramiske plade kan fjernes eller vippes til side for lettere adgang!

Brænderrensning

Manuel rengøring af brænderen:

1. Sluk for brænderen og vent, indtil dens styreenheds display viser OFF.
2. Afbryd strømforsyningen til brænderen og vent, indtil den er kølet af.
3. Rengør den flammesikre slange, og tilførselsrøret på brænderen.
4. Skrab tændpladen og risten ren. Rengør også hulrummet i risten.
5. Fjern asken fra brænderen og kedlen.